



Philips
Órás rádió

Bluetooth®
Univerzális töltés
Kettős ébresztés
FM, digitális hangolás



AJT5300W

Vezeték nélkül hallgathat zenét és töltheti az okostelefonját.

Induljon a napja teljesen feltöltött állapotban; erről az AJT5300W gondoskodik. Az órás rádiót vezeték nélküli hangszórónak is használhatja, amellyel zenét streamelhet bármely Bluetooth-eszköztől. Alvás közben a beépített töltőtartóban feltölthet bármilyen okostelefont, iPhone- és Android-készüléket.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- FM digitális hangolás programhelyekkel
- Audióbemenet hordozható zenelejátszáshoz

Egyszerű használat

- USB port bármilyen mobilkészülék feltöltéséhez
- Beépített mikrofon a kihangosított telefonáláshoz
- Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira
- A tartalékelem áramszünet esetére is biztosítja az időmemóriát

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti

- Ébredjen kedvenc rádióműsorára vagy sípoló hangra!
- Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni
- Kiméletes ébresztő a kellemes ébredésért
- Ismétlődő ébresztő a további szunditáshoz

PHILIPS


Fénypontok

Bluetooth



A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi a más Bluetooth készülékekhez történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást, így egyszerűen lejátszhatja bármely okostelefonon, táblagépen vagy laptopon - beleértve az iPod és iPhone készüléket is - tárolt kedvenc zeneszárait a Bluetooth-kompatibilis hangszórón.

USB port

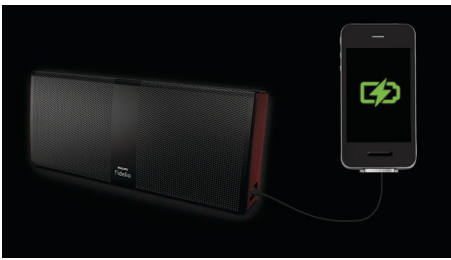

A hangszóró USB portja lehetővé teszi, hogy az okostelefon lemerülése esetén (otthon vagy akár útközben) a mobilkészüléket a hordozható hangszóró akkumulátorával működtesse.

FM digitális hangolás programhelyekkel



A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket rejt magában Philips audiorendszerén található zenei gyűjteménye számára. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be kíván programozni,

majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Audiobemenet



Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszárait, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy elegendő a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatni.

Beépített mikrofon

Beépített mikrofonja révén a hangszóró akár kihangosított telefonként is működik. Bejövő hívás esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangszórón keresztül beszélhet. Bonyolíthat vele üzleti tárgyalást, vagy felhívhatja egy barátját egy buliból. Mindkét esetben remekül működik.

Elalváskapcsoló




Az Elalváskapcsolóval eldöntheti, milyen hosszú ideig szeretné hallgatni a kiválasztott zenét vagy rádióállomást elalvás előtt. Egyszerűen állítson be egy időhatárt (max. 1 óra), majd válasszon rádióállomást, amelyet álomba merüléséig hallgatni kíván. A Philips

rádió a kiválasztott időtartam alatt folytatja a lejátszást, majd automatikusan energiatakarékos, csendes készenléti üzemmódra vált. Az Elalváskapcsoló segítségével Ön kedvenc rádiós DJ-je hangjára alhat el – nem kell bárányokat számolnia, sem az áramfogyasztás miatt aggódnia.

Tartalékelem


A tartalékelem áramszünet esetére is biztosítja az időmemóriát

Ébredjen rádióra vagy sípolásra

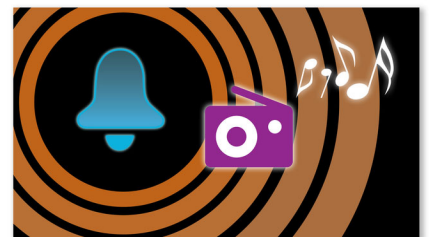

Ébredjen kedvenc rádióállomására, vagy egy hangjelzésre. Egyszerűen állítsa be az ébresztést Philips órás rádióján, hogy azzal a rádióállomással ébredjen, amelyet a legutóbb hallgatott, vagy válassza a hangjelzéses ébresztési módot. Amikor eljön a felkelés ideje, a Philips órás rádió automatikusan bekapcsolja a rádiót, vagy megszólaltatja az ébresztési hangot.

Kettős ébresztés

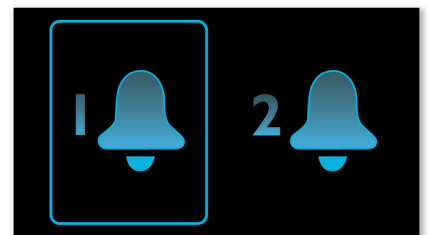

A Philips audiorendszer két beállítható ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig partnere ébresztéséhez.

Műszaki adatok

Bluetooth® vezeték nélküli technológia

- Verzió: V2.1 + EDR
- Profilok: A2DP, HFP, AVRCP
- Hatótávolság: 10 m (szabad területen)

Kompatibilitás

- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
- egyéb zenelejátszók: Bluetooth 2.1 vagy újabb verzió

Óra

- Típus: Digitális
- Kijelző: LED
- Időformátum: 24 órás

Ébresztés

- Ébresztések száma: 2
- Szundítás (ébredés ismétlése): Igen, 9 percenként
- Elalváskapcsoló: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 perc

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Beállítható állomások száma: 20
- Antenna: FM antenna, FM antenna
- Frekvenciasáv: 87,5 - 108 MHz
- Hangolási sávok: Digitális hangolás, FM

Kényelem

- Hangerőszabályzás: Fel/Le
- Ébresztők: Berregő riasztás, Kettős ébresztési idő, Kíméletes ébresztő, Rádiós ébresztés, Riasztás ismétlése (szundítás)
- Kijelző fényereje: Magas/Közepes/Alacsony
- Elalváskapcsoló

Csatlakoztathatóság

- Audiobemenet (3,5 mm-es)
- Mikrofon: Beépített mikrofon

Töltés USB-n keresztül

- Igen
- 5 V, 1 A

Energiaellátás

- Táplálás típusa: AC bemenet
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W
- Akkumulátor típusa: AA
- Elemek száma: 2
- Tartalék akkumulátor: AA (nem tartozék)
- Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Méretek

- Csomagolás típusa: D-doboz
- Termék méretei (szé x mé x ma): 182 x 111 x 100 mm
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 206 x 115 x 110 mm
- Bruttó tömeg: 0,6 kg
- Nettó tömeg: 0,5 kg

Tartozékok

- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Jótállás: Garancialevél

Töltés

- USB-eszközök: 5 V

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 1



Kiadás dátuma
2022-05-09

Verzió: 3.1.6

12 NC: 8670 001 35257
EAN: 69 51613 99080 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com