



Philips
Система за домашно
кино 5.1

3D Blu-ray
поставка за iPod/iPhone

HTB7590D

Изпитайте мощта на киното у дома с 3D ъгловите

високоговорители

Завладяващ звук

Увеличете до максимум удоволствието от звука като в киносалон с динамичните триизмерни ъглови високоговорители! Възпроизвеждайте любимото си развлекателно съдържание, включително 3D Blu-ray, на иновационната система за домашно кино Philips HTB7530.

Прекрасно изживяване при слушане

- 1000 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика
- Триизмерните ъглови високоговорители разпределят равномерно звука в стаята
- DynamicSurround за по-поглъщащо изживяване със съраунд звука

Създадено да подобри изживяването с киното у дома

- Безжични задни високоговорители - опция за избягване на плетеницата от кабели

Просто се радвайте на всичките си развлечения

- Вграден WiFi, за да се наслаждавате на свързаната мултимедия безжично
- Включена поставка за удобно възпроизвеждане от вашия iPod/iPhone
- Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми
- CinemaPerfect HD за възпроизвеждане на видео с по-ясен и рязък образ
- Моментално 2D-3D конвертиране за реалистично филмово изживяване
- Интернет радио, за да се наслаждавате на цяла една вселена от онлайн радиостанции

PHILIPS

Акценти

CinemaPerfect HD



Блокът за обработка на картината, CinemaPerfect HD на Philips, предлага нов стандарт във възпроизвеждането на видео с ясен и рязък образ. Тази интелигентна технология намалява шума и увеличава рязкостта на образа, за да ви даде видеоизображения с по-добро качество от това, с което сте свикнали.


Шумопотискането и свръхмашабирането намаляват шума, който се появява при компресиране на видео в MPEG формат. Подобрената обработка на цветовете ви дава резки и дълбоки образи на екрана.

Триизмерни ъглови високоговорители



Триизмерните ъглови високоговорители имат мембрани с ъглово насочване, които дават звук, насочен не само напред, но и настрани, създавайки по-широко "идеално място", за да се потопите в обгръщащ съраунд звук като в кинозалон.

Безжични задни високоговорители - опция

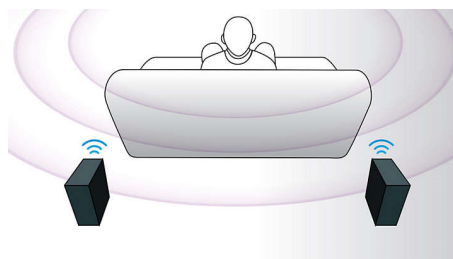

Безжичните задни високоговорители ви осигуряват повече свобода и подвижност при поставяне на високоговорителите в стаята. Разработени с използване на технология без смущения, безжичните високоговорители осигуряват пълен съраунд звук без загрозяващи кабели.

Моментално 2D-3D конвертиране




Наслаждавайте се на вълнуващо 3D изживяване у дома с филмите от вашата 2D колекция. Моменталното конвертиране в 3D използва най-новата цифрова технология за анализ на 2D видео съдържание, за да разпознае обектите на преден и заден план. С помощта на тези данни се генерира карта на дълбочината и стандартните 2D видео формати се конвертират във вълнуващо 3D. С вашия съвместим 3D телевизор, сега сте готови да се наслаждавате на Full HD 3D.

Philips MyRemote



Приложението Philips MyRemote ви позволява да използвате своя смартфон или таблет като дистанционно управление за аудио/видео продуктите Philips, свързани към домашната Wi-Fi мрежа, за да ги управлявате мигновено от всяко място в дома си. То предлага и някои полезни функции, като SimplyShare – за безжично свързване и стрийминг на всички развлечения; MySound – за персонализиране на звуковото ви изживяване и SurroundMe – за калибриране на най-добрия съраунд звук.

DynamicSurround

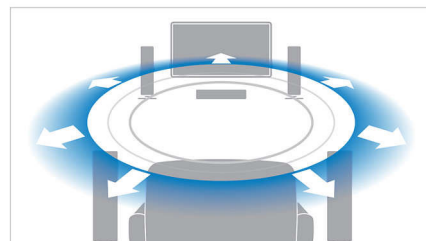

DynamicSurround използва високо усъвършенствани алгоритми за обработка на звука, които възпроизвеждат вярно звуковите характеристики на идеалния пълен съраунд звук. Това възнагражда слушателите със завладяващо 7.1-канално изживяване при слушане и като използва максимално по-малкото на брой високоговорители, спестява безпорядък в стаята, който създава една 7.1-канална система, без компромис с качеството на съраунд звука.



Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Dolby Digital Prologic II, Удвоен басов звук, FullSound, Нощен режим, Surround Plus, Регулиране на високи и ниски честоти
- Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS цифров обемен звук, DTS-HD аудио с висока детайлност, DTS-HD Master Audio
- Изходна мощност на събуфъра: 230 W
- Настройки на еквалайзера: Игри, Филм, Музика, Новини, Оригинални
- Изходна мощност на централната тонколона: 230 W
- Изходна мощност на високата тонколона: 4 x 135 W
- Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо хармонични изкривявания): 1000 W

Високоговорители

- Типове високоговорители: 1 централен високоговорител, 4 високи тонколони
- Говорители в централната колона: 2 x 2,5" басови високоговорители
- Честотен диапазон на събуфъра: 20-150 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 3 ohm
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Честотен диапазон на централния високоговорител: 150 - 20 000 Hz
- Импеданс на събуфъра: 3 ohm
- Мембрани на високите тонколони: 2 x 3" басови високоговорители
- Честотен диапазон на високите тонколони: 150 - 20 000 Hz
- Импеданс на високите тонколони: 5 ohm

Възможности за свързване

- Предни изводи за свързване: Music iLINK, USB

- Вградени конектори: Wi-Fi
- Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), Съединители на говорителите за поставяне с щракване, Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен вход, Ethernet, Гнездо за FM антена, HDMI 1.4 изход (ARC), Вход HDMI 1, Вход HDMI 2, Гнездо за поставяне на iPod/iPhone, Слот за карти SD/SDHC, Безжично задно аудио
- MyRemote App: MySound, SimplyShare, SurroundMe, Virtual Remote

Тuner / Приемане / Предаване

- Интернет радио
- Обхвати на тунера: FM
- Брой настроени канали: 40
- RDS: Новини, Новини и трафик, Име на станцията

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри за формат 21:9, Канал за връщане на аудио, Автоматично задаване на аудио входове, Динамично синхронизиране на устните със звука, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио (ARC), Тип съдържание, Deep color

Захранване

- Потребявана електроенергия: 105 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: 0,2 - 0,25 W

Акcesoари

- Съвместими акcesoари: Модул за безжично задно аудио RWSS5512
- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, DCK3061 поставка за iPod/iPhone, FM антена,

Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Листовка с правна информация и информация за безопасност, Списък с търговски марки, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 435 x 56 x 344 мм
- Тегло с опаковката: 25,25 кг
- Тегло на главното устройство: 3,35 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 675 x 388 x 548 мм
- Централен високоговорител (Ш x В x Д): 266 x 87 x 99 мм
- Тегло на централния високоговорител: 0,98 кг
- Дължина на кабела на централния високоговорител: 2 м
- Събуфър (Ш x В x Д): 178 x 353 x 302 мм
- Тегло на предната тонколона: 1.17 кг
- Предна висока тонколона (ШxВxД): 247 x 242 x 1100 мм
- Тегло на събуфъра: 3,9 кг
- Дължина на кабела на предния високоговорител: 4 м
- Задна висока тонколона (ШxВxД): 247 x 242 x 1100 мм
- Тегло на задната тонколона: 1.17 кг
- Дължина на кабела на задния високоговорител: 10 м
- Дължина на кабела на събуфъра: 4 м

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Файлов формат

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Картина: GIF, JPEG, JPG

Спецификации

Картина/дисплей

- Подобрение на картината: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео

Оптически носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD,

JPEG Progressive, PNG

- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Масшаб

Устойчивост

- Опаковка: Електронно ръководство за потребителя

Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 5.1.9

EAN: 87 12581 64485 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com