



Philips
Căști wireless pentru
televizor

Difuzoare de 40 mm/design
deschis

Supraauriculare
Pernuțe permeabile pentru urechi

SHD8850



Sunet home cinema de înaltă rezoluție

Sunet cinematic superior pentru locuința ta

Cu căștile wireless Philips SHD8850 vei pătrunde în propria lume a sunetului cinematografic, resimțind o libertate totală. Conectivitatea digitală wireless asigură sunet fără interferențe, de o claritate excepțională, pentru divertisment perfect la domiciliu.

Experiență audio superioară

- Sunet cinematic de calitate superioară de la drivere de 40 mm
- Audio de înaltă rezoluție prin conexiune cu cablu

Ușor de utilizat

- 20 de ore de funcționare pentru sesiuni de audiție prelungite
- Deplasează-te liber pe o rază de 30 m
- Cuplare/decuplare automată a energiei
- Stație de încărcare ușor de utilizat
- Intrarea optică și analogică se potrivește cu toate televizoarele

Proiectate pentru un confort de purtare îndelungat

- Reglaje automate cu hamac pentru potrivire optimă
- Pernuțe permeabile din velur pentru urechi pentru confort ridicat

PHILIPS

Căști wireless pentru televizor

Difuzoare de 40 mm/design deschis Supraauricular, Pernuțe permeabile pentru urechi

SHD8850/12

Repere

20 de ore de funcționare

Cu o durată de funcționare de 20 de ore, te poți delecta cu sesiuni de vizionare maraton, fără a te îngrijora că rămâi fără baterie.

Acoperire wireless pe 30 m




Raza de transmisie de 30 m asigură mobilitate și libertatea de a te bucura de muzică de jur împrejurul casei.

Pornire/Oprire automată

Căștile Philips SHD8850 pornesc automat când le așezi pe cap. Când ai terminat de ascultat, acestea se opresc automat, pentru a nu se descărca.

Reglare automată

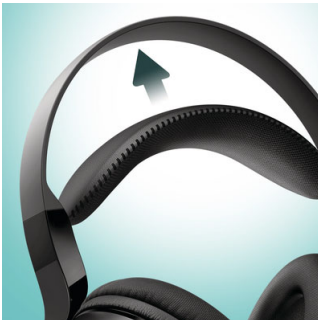

Hamacul ușor cu reglare automată oferă o potrivire optimă pentru forma capului tău, precum și un confort optim.

Sunet cinematic



Difuzoarele de 40 mm ale căștilor Philips SHD8850 sunt reglate acustic pentru a emite sunet cinematic de calitate superioară.

Încărcare ușoară



Poziționează căștile în stația de încărcare, pentru o încărcare ușoară.

Potrivite pentru toate televizoarele


Echipte cu intrare optică și analogică, căștile Philips SHD8850 sunt compatibile.

Audio de înaltă rezoluție



Sunetul de înaltă rezoluție oferă performanțe sonore optime, reproducând calitatea înregistrărilor master de studio originale cu o fidelitate mai ridicată decât formatele CD pe 16 biți /44,1 kHz. Utilizând cablul audio furnizat, căștile wireless Philips SHD8850 sunt compatibile cu sunet de înaltă rezoluție, oferind o calitate audio fără compromisuri de la dispozitivele tale preferate, ca să te bucuri mai mult de divertismentul la domiciliu.

Pernuțe din velur pentru urechi

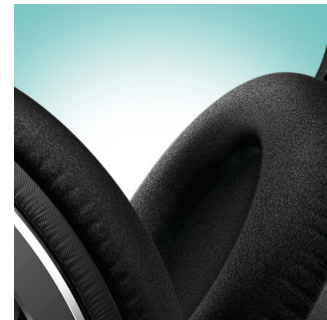

Pernuțele permeabile din velur pentru urechi disipează presiunea și căldura, asigurând confort superior pentru purtare îndelungată.

Specificații

Sunet

- Impedanță: 32 Ohm
- Diametru difuzor: 40 mm
- Sensibilitate: 98 dB
- Gamă de frecvențe: 8-40.000 Hz (cu cablu), 8-22.000 Hz (modul wireless)
- Putere maximă de intrare: 50 mW (cu fir)
- Raport semnal/zgomot: >75 dB
- Distorsiuni (THD): < 0,5 % la 1 kHz
- Hi-Res Audio
- Tip de difuzor: Dinamic

Conectivitate

- Rază maximă: Până la 30 m
- Selectarea canalelor: Automat
- Cablu detașabil
- Mufă pentru căști: 3,5 mm
- Wireless

Confort

- Întrerupere automată

Design

- Culoare: Negru
- Stil de purtare: Cu bandă de cap
- Fixare auriculară: Supraauriculare
- Tip de cupe: Design închis
- Material de contact: Material

Alimentare

- Timp de redare a muzicii: 20 h
- Tip de baterie (căști): Baterii reîncărcabile NiMH
- Capacitatea bateriei (căști): 900 mAh
- Durată de încărcare: 6 h

- Număr de baterii: 2 x AAA de 1,2 V
- Reîncărcabilă

Accesorii

- Cablu audio: Cablu de 3,5 mm
- Stație de andocare (transmițător)
- Adaptoare incluse: Adaptor c.a./c.c.
- Altele: Cablu optic de 3,5 mm

Cutie exterioară

- Greutate brută: 3,578 kg
- GTIN: 1 69 51613 99240 8
- Cutie exterioară (L x L x I): 39,5 x 26 x 32,5 cm
- Greutate netă: 1,848 kg
- Număr de ambalaje: 3
- Greutate proprie: 1,73 kg

Dimensiuni

- Dimensiunile stației de andocare: 17,4 x 14,2 x 7,4 cm (l x A x H)
- Greutate stație de andocare: 0,19 kg
- Dimensiunile produsului (l x A x H): 17,6 x 9,5 x 21,9 cm
- Greutate căști: 0,367 kg

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x I x A): 24 x 28,5 x 12,5 cm
- EAN: 69 51613 99240 1
- Greutate brută: 0,998 kg
- Greutate netă: 0,616 kg
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Greutate proprie: 0,382 kg
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare



Data apariției 2022-08-25

Versiune: 8.0.7

12 NC: 8670 001 42592
EAN: 69 51613 99240 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Durata de viață a bateriei pentru redare este aproximativă și poate varia în funcție de condițiile de utilizare.