

Philips
CD Soundmachine -soitin,
Dynamic Bass Boost



AZ1220

Tehostettu bassoääni

Nautitko elämän pienistä hienouksista? Pienikokoinen kannettava AZ1220 on nautintoa kautta linjan – lempimusiikkisi, tehostettu bassotoisto ja kätevät toiminnot.

Parannettu bassoäänen laatu

- Bassorefleksikaiuttimet tuottavat tehokkaan ja syvän bassoäänen
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- 4 tuuman koko äänialueen kaiuttimet ja tehokas äänentoisto

Nauti suosikkimusiikkiasi kolmesta eri lähteestä

- CD-Recordable- ja CD-ReWritable-yhteensopiva
- FM/MW-stereoviritin
- Automaattisesti pysähtyvä stereodekki

Helppokäyttöinen

- Synkronoitu tallennus CD-levyltä kasetille
- Monitoiminen nestekidenäyttö
- Stereokuulokkeiden liitäntä

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson

alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.


4" koko äänialueen kaiuttimet

4 tuuman koko äänialueen kaiuttimet ja tehokas äänentoisto

CD-R/RW-yhteensopiva


CD-RW-yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-levyihin voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikissa CD-soittimissa. CD-RW-levyihin voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niiden toistaminen on mahdollista vain yhteensopivissa CD-soittimissa. CD-RW-yhteensopivan soittimen lukupää ja CD-dekooderiipiiri osaavat lukea vaiheen muutokseen perustuvaa CD-RW-tallennuspintaa. Kotitekoisia CD-levyjä voi siis aina toistaa omassa CD-soittimessa.

FM/MW-stereoviritin

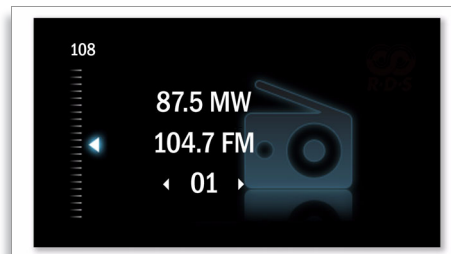

FM/MW-stereoviritin

Automaattisesti pysähtyvä stereodekki

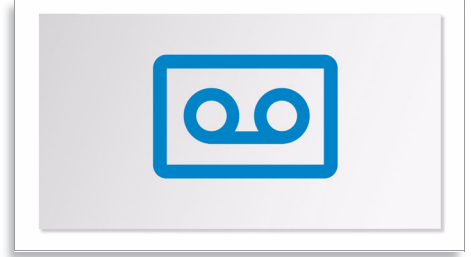

Automaattisesti pysähtyvä stereodekki

Synkronoitu CD-tallennus

Synkronoitu tallennus CD-levyltä kasetille

Monitoiminen nestekidenäyttö



Monitoiminen nestekidenäyttö

Stereokuulokkeiden liitäntä



Stereokuulokkeiden liitäntä



Tekniset tiedot

Ääni

- Kaiutintyytit: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
- Lähtöteho (RMS): 2 x 1,2 W
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost - bassotehostus
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Kaiuttimen halkaisija: 4"
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2
- Pinnoitus: Metalli
- Kaiutintyytit: Kaiuttimet

Äänen toisto

- kasettidekin tekniikka: Mekaaninen
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto
- Levyn syöttö: Päältä ladattava
- Dekkien määrä: 1
- ohjelmoitavia kappaleita: 20

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenni: AM-antenni, FM-antenni

- Automaattinen digitaaliviritys: Ei
- Virittimen aaltoalueet: FM, MW

Liitännät

- Kuulokkeet: 3,5 mm

Käytön mukavuus

- Näytön numerot: 4
- Näyttötyyppi: LCD

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Käyttöopas, Takuutodistus

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 470 x 210 x 290 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 400 x 162 x 238 mm
- Paino: 2,9 kg
- Paino pakattuna: 3,7 kg

Virta

- Pariston malli: LR14
- Akun jännite: 1,5 V
- Verkkovirta
- Akkujen määrä: 6



Julkaisupäivä 2009-05-13

Versio: 2.0.3

12 NC: 9073 101 01064
EAN: 87 10895 80737 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com