



Philips Fidelio 9000 series
藍光光碟播放機

Qdeo

4K Ultra 高清倍增
TI Burr-Brown DAC
Miracast™



BDP9700

真正的電影畫質及音色

設有 Qdeo Ultra 高清影像處理

真正沉醉於純淨與完美的現實級壯觀 3D 視聽環境。這款時尚酷炫的 Philips 藍光光碟播放機為您帶來水晶般清晰的生動畫面及清晰展現每一處細節的完美音質。

查看更多

- Qdeo™ 視訊以最完美的形式處理電影
- 經 DivX Plus HD 認證，適用於高清 DivX 播放
- 在電視上暢享 Miracast™ 認證的裝置內容
- 將您的全高清內容提高至 4K Ultra 高清解像度

聆聽更多內容

- TI Burr-Brown DAC 實現超凡細緻的音質
- 獨立的環形電源可帶來清晰的音質，絕無雜訊
- Dolby TrueHD 和 DTS-HD MA 呈現 HD 7.1 環迴音效
- 多聲道 SA-CD，讓你完全沉醉於音樂中

體驗更多令人震撼感覺

- EasyLink 經由單一遙控器控制所有 HDMI CEC 設備
- 內置 WiFi-n 實現更快速和更廣泛的無線性能



product
design award

2013

PHILIPS
Fidelio


產品特點

Qdeo™ 視訊處理




Qdeo™ 是可產生純淨自然影像的視訊處理技術。大多數影像類型均帶有噪音及雜訊，透過高清電視播放時會十分明顯。Qdeo™ 處理技術可產生具有低噪音、增強色彩、升級對比度、細節清晰、層次感更深的優質畫面，給人帶來一種安靜、悅目而沈醉的觀賞體驗。此外，Qdeo™ 技術兼容所有類型的視訊源，包括藍光光碟、DVD 甚至低品質的網絡視訊。

TI Burr-Brown DAC

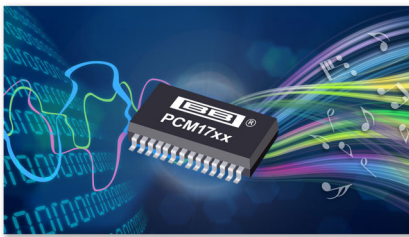

TI Burr-Brown 是一個表示高效能和高品質的知名品牌，致力於生產高保真品質的 Hi-Fi 組件，例如數碼至類比轉換器 (DAC)。Philips 信任並選擇使用 192kHz 採樣率及 24 位元解析度，將數碼聲音訊號轉換成類比聲音訊號的 TI Burr-Brown DAC。因此，您可以從原始的類比聲音波形中捕獲更多資訊，從而使聲音效能更豐富。


環形電源

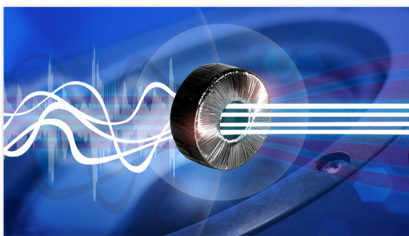

環形電源是一個環形的核心電源變壓器。使用單獨的環形變壓器和一個線性電源，可確保有穩定和無雜訊的電源來專門產生

類比音訊訊號。與數碼視訊和類比音訊訊號共用同一電源的普通設計相比，這種設計能避免任何數碼雜訊的耦合。最終能讓您享受到幾乎無雜訊的清晰音質。

多聲道 SA-CD

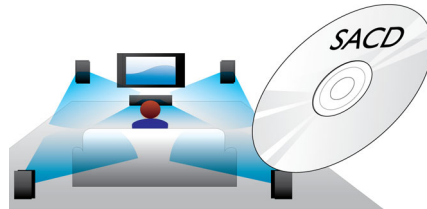

配備多聲道 SA-CD。這款新一代音樂格式為你提供以下功能：超高品質音樂重現、5.1 聲道環迴音效以及 CD 完全向下和向上的兼容能力。

經 DivX Plus HD 認證



藍光光碟播放機及 / 或 DVD 播放機的 DivX Plus HD，提供最新的 DivX 技術，讓您可欣賞從互聯網直到 Philips HDTV 或電腦的高清視訊和電影。DivX Plus HD 支援播放 DivX Plus 內容（以 MKV 檔案格式表示的具備優質 AAC 音訊的 H.264 HD 視訊），同時也支援以前版本高達 1080p 的 DivX 視訊。DivX Plus HD 適用於真正的高清數碼視訊。

EasyLink



EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置，如 DVD 播放機、藍光光碟播放機、


SoundBar 喇叭及電視等。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線在各種裝置上分享功能。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。

WiFi-n



WiFi-n，亦被稱為 IEEE 802.11n，是一種新的無線網絡標準。它包含許多新的選項來提昇無線連結的品質，與過去的 WiFi 標準相比，能提供更快的速度和更廣闊的範圍。WiFi-n 還具有向下相容能力，從而允許這部播放機能與按照舊 WiFi 標準運作的路由器進行相互傳輸和接收。

Dolby TrueHD 和 DTS-HD MA

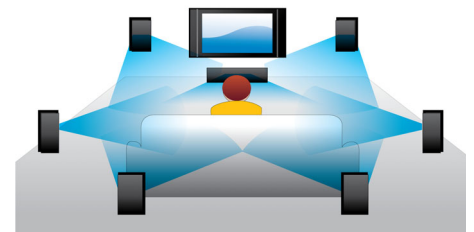

DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 為您呈現來自藍光光碟最完美的 7.1 聲音頻道。重現的聲音幾乎與錄音室原作無任何分別，這樣您可聆聽創作者的真實心聲。DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 讓您的高清娛樂體驗更加完美。



規格

配件

- 附配件：2 枚 AAA 電池，電源線，產品註冊卡，快速入門指南，遙控器，用戶手冊

播放聲音

- 壓縮格式：AAC（多聲道），DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA9Pro

靜態照片播放

- 壓縮格式：GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- 影像增? 功能：旋轉，播放音樂時進行幻燈片展示，縮放

影像播放

- BD 區域碼：A
- DVD 區域碼：5
- 壓縮格式：DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVC), RMVB, VC-1, WMV, WMV 9, XviD
- 光碟播放模式：A-B 重複，角度，光碟功能表，暫停，重複，從停止狀態恢復播放，向前搜尋 / 反向搜尋，跳過，慢速播放，標準播放，縮放
- 視訊增強：逐行掃描，視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)，深色

檔案格式

- 音訊：AAC, mka, mp3, ra, WMA
- 畫面：GIF, JPEG, .jpg
- 影片：avi, DivX, m2ts, MKV, mov, .mp4, MPEG, mpg, WMV

光學播放媒體

- 可播放光碟：AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SACD (僅透過 HDMI 輸出 (AV 接收器) 提供 DSD 輸出), SVCD, VCD

連接

- 網絡連接：802.11 b/g/n, 內置 WiFi
- 電腦網絡連結：DLNA 1.5
- 後方連接：類比音訊 7.1 聲道輸出，左 / 右類比音訊輸出，Cinch 型喇叭接頭，複合影像 (CVBS) 輸出，數碼同軸輸出，數碼光學輸出，DSD 輸出 (透過 HDMI 輸出)，Ethernet, HDMI 輸出 1, HDMI 輸出 2, USB 2.0
- 正面連接：USB 2.0
- MyRemote 應用程式：SimplyShare

舒適

- BD-Live (設定檔 2.0)：是
- 兒童保護裝置：監管控制
- 方便易用：觸控按鈕
- EasyLink (HDMI-CEC)：21:9 格式字幕支援，一鍵播放，單鍵待機，遙控直通
- 可升級的固件：可經由 USB 實現硬件昇級，網上固件升級
- 屏幕操作系統語言：繁體中文，馬來語，簡體中文，繁體中文

尺寸

- 產品 (寬 x 高 x 厚)：435 x 90 x 268 毫米
- ? 品重量：3.98 千克
- 包裝 (寬 x 高 x 厚)：520 x 362 x 155 毫米
- 重量 (含包裝)：5.158 千克

設計

- 機身：堅固的 3 毫米鋁製金屬外殼
- 連接器：鍍金 AV 連接器

多媒體應用程式

- 播放格式：RMVB (RealMedia var. bitrat)
- 視訊播放格式：RealMedia (.rm, .rmvb, RV8-10)

影像 / 顯示


- 螢幕比例：4:3, 16:9, 21:9
- 數碼 / 類比轉換器：12 位元 / 150MHz
- 影像增? 功能：3/2 - 2/2 動態下拉功能，自動畫面調整，增強的調適對比度，色彩增強，內容適配度增強，動態對比增強，高清 (720p、1080i、1080p)，動態調適去交錯，降輕噪音功能，逐行掃描，Quad HD (3840 x 2160)，視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)，2D 至 3D 轉換
- 3D 藍光：全高清 1080p
- 進階視訊處理：Qdeo video 視訊處理

電源

- 功率：20 瓦
- 電源：220-240V, 50 赫
- 備用模式耗電量：< 0.2 瓦

聲音

- 音訊電源：獨立的直線電源帶有環形變壓器
- 數碼 / 類比轉換器：TI Burr-Brown 24 位元 / 192 KHz 適於每個單獨頻道
- 動態範圍 (1kHz)：> 100 分貝
- 噪音訊號比率：> 120 dB
- 音效增強：夜間模式

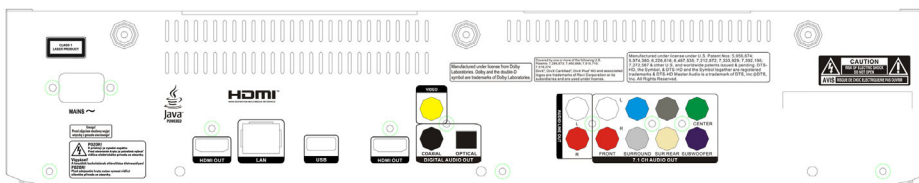

出版日期 2016-03-21

版本：16.2.3

12 NC: 8670 000 93339
EAN: 87 12581 65489 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com