

Philips  
Domácí kino 2.1 s funkcí  
Ambisound

Přehrávání DVD  
Včetně doku pro iPod

HTS6520



## Špičkový prostorový zvuk bez nepořádku

Pro všechny vaše filmy a hudbu

S tímto domácím kinem a systémem domácí zábavy jste se ještě nikdy nebavili v takovém stylu. Vychutnejte si filmy i hudbu se špičkovým prostorovým zvukem, který přináší technologie Ambisound společnosti Philips!

### Dokonalý zážitek z poslechu

- Technologie Ambisound pro prostorový zvuk z méně reproduktorů
- Funkce FullSound™ – hudba z MP3 jako živá
- Technologie DoubleBASS pro plnější a hlubší basy

### Navrženo k vylepšení obytného prostoru


- Sofistikovaný design, který ladí s každým televizorem s plochou obrazovkou
- Dotyková obrazovka pro intuitivní přehrávání a ovládání hlasitosti

### Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu

- Integrovaný dock pro přehrávač iPod pro přehrávání s ovládáním na obrazovce
- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash
- EasyLink ovládá všechny výrobky EasyLink jedním ovladačem
- Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz

## Přednosti

### Technologie Ambisound

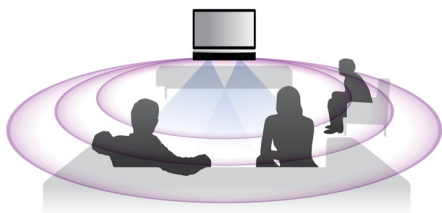

Technologie Ambisound přináší opravdu pohlcující vícekanálový prostorový zvuk z méně reproduktorů. Nabízí uchvacující zážitek ze zvuku 5.1 bez omezení divákovy pozice, nezávisle na velikosti nebo tvaru místnosti a bez rušení, způsobeného množstvím reproduktorů a kabelů. Pomocí kombinovaného efektu psychoakustických jevů, zpracování polí a precizního umístění zakřiveného reproduktoru přináší technologie Ambisound více zvuku z méně reproduktorů.

### Technologie DoubleBASS




Funkce DoubleBASS zajišťuje, že uslyšíte dokonce i ty nehlubší basové tóny ze subwooferů kompaktní velikosti. Zachycuje nízké frekvence a znovu je vytváří ve slyšitelném rozsahu subwooferu - přináší tak zvuk s vyšším nárůstem a důrazem a zajišťuje plný poslechový zážitek bez kompromisů.

### EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat více zařízení pomocí jednoho ovládání. Využívá průmyslový standard, protokol HDMI CEC, ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí HDMI kabelu. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání mohou být nyní používány dokonale snadno.

### FullSound™

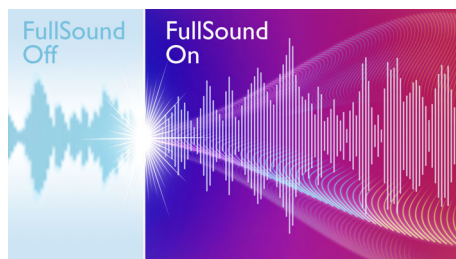

Inovativní technologie FullSound společnosti Philips věrně obnovuje zvukové detaily komprimované hudby ve formátu MP3 a výrazně ji obohacuje a vylepšuje, takže si vychutnáte hudební CD bez sebemenšího zkreslení. Protože je založena na algoritmu pro další zpracování audia, kombinuje technologie FullSound proslulou zkušenost společnosti Philips v oblasti reprodukce hudby

s výkonností procesoru pro digitální signální systém (DSP) nejnovější generace. Výsledkem jsou plnější basy s větší hloubkou a působivostí, zesílení hlasu a čistého zvuku nástrojů a bohaté detaily. Objevte znovu přirozený zvuk komprimované hudby ve formátu MP3, která se dotkne vaší duše a roztančí vaše nohy.

### HDMI 1080p

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat v pravém vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřena písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

### Integrovaný dock pro přehrávač iPod

Integrovaný dock umožňuje přehrávat filmy, hudbu a fotografie z přehrávače iPod. A ještě více - můžete ovládat přehrávač iPod a procházet jeho obsah na televizní obrazovce, to vše pomocí dálkového ovládání domácího kina. Protože integrovaný dock odstraňuje nepohodlné kabely a připojení, přináší vám domů přenosnou zábavu - s absolutní lehkostí.

# Specifikace

## Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Média pro přehrávání: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC

## Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Média pro přehrávání: zvukový disk CD, CD-R/RW, Jednotka Flash USB
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a VBR

## Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Jednotka Flash USB
- Vylepšení obrazu: Prezentace s přehráváním hudby, Rotace, Zvětšení

## Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Zvýšení rozlišení videa, Progressive scan

## Zvuk

- Zvukový systém: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Vylepšení zvuku: Regulace výšek a basů, Smart Surround, DoubleBass, Funkce ClearVoice, FullSound
- Nastavení ekvalizéru: Akce, Rock, Koncert, Classic, Drama, Jazz, Hry, Párty, Sporty, Zprávy

## Reproduktory

- Typ reproduktorů: 2 horizontální reproduktory
- Vínutí reproduktorů: 3 širokopásmové reproduktory 2,5" (5 cm)
- Impedance reproduktorů: 8 ohm
- Typ subwooferu: Aktivní
- Vínutí subwooferu: 1 basový reproduktor dalekého dosahu 6,5" (16,5 cm)
- Frekvenční pásmo subwooferu: 30-120 Hz
- Impedance subwooferu: 4 ohm

## Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV
- Systém RDS: Název stanice

## Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: USB, Linkový vstup MP3, Konektor doku
- Zadní konektory: Výstup HDMI, Výstup komponentního videa, SCART1 (CVBS, výstup RGB), Vstup TV (audio, cinch), Propojovací (k napájecímu zdroji)
- Subwoofer (Napájecí zdroj): Koaxiální digitální vstup, Vstup AUX (cinch, 2 páry), Anténa VKV, Výstup pro reproduktory, Propojovací (k hlavní jednotce), Optický digitální vstup

## Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 590 x 493 x 366 mm
- Hloubka reproduktoru (se stojanem): 129 mm
- Výška reproduktoru (se stojanem): 113 mm
- Hmotnost reproduktoru (se stojanem): 1,72 kg
- Šířka reproduktoru (se stojanem): 336 mm
- Rozměry subwooferu (Š x V x H): 295 x 440 x 295 mm
- Hmotnost subwooferu: 10 kg
- Rozměry sady (Š x V x H): 419 x 48 x 214 mm
- Hmotnost přístroje: 1,7 kg

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stručný návod k rychlému použití, Uživatelský manuál, Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Kabel SCART, Audio kabel, anténa VKV, Propojovací kabel, Kabely reproduktorů, Síťová šňůra, Držák pro montáž na stěnu, Mezinárodní záruční list

## Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,3 W

## Ekologické specifikace

- Označení Green Flagship: Ano



Datum vydání 2017-04-04

Verze: 4.1.8

12 NC: 8670 000 48718  
EAN: 87 12581 45891 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)