

Philips
Mini sistema Hi-Fi

200 W

Bandeja para 3 discos
Extracción de múltiples fuentes

FWM452



Obsesión por el sonido

Disfruta de un sonido dinámico y potente en tu minisistema Hi-Fi de Philips con potencia de salida total de 200 W RMS. La música nunca se detiene gracias al USB directo que reproduce archivos MP3 y WMA, la bandeja para 3 discos y Rip-plus para grabar en formato MP3 con un solo botón.

Sonido potente que puedes oír y sentir

- Potencia de salida total de RMS de 200W
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Amplificador doble para un sonido de mejor calidad
- 3000 W PMPO/ 200 W RMS de potencia total

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- USB directo para reproducción en MP3/WMA

Cómodo y fácil de usar

- Reproducción múltiple con bandeja para 3 CDs
- Conexión para TV y reproductor de DVD
- Sintonización digital con presintonías para más comodidad


Conviértete en una estrella

- Karaoke para un entretenimiento sin límites

PHILIPS

Destacados

200W RMS

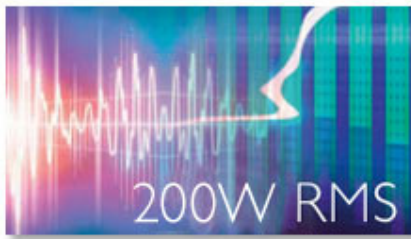

Este sistema tiene una potencia de salida total de 200 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida típica de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determina la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.

Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfruta de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descarga canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transfiere tus CDs de audio y crea tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.

Karaoke



La función de karaoke del reproductor de DVD ofrece más diversión y te permite disfrutar del mejor audio cuando cantas. Para mejorar tu actuación, puedes agregar el efecto de «eco» a tu voz. Los controles de tonalidad permiten elegir el tono más apropiado para cada rango de voz.

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Bandeja para 3 discos



Con la bandeja para 3 discos puedes reproducir cualquiera de los CDs que están dentro del equipo y disfrutar de una gran variedad de canciones sin tener que cambiar los CDs ni perder tiempo.

Conexión para TV y reproductor de DVD

Conexión para TV y reproductor de DVD



Especificaciones

Sonido

- Potencia de sonido total (RMS): 200 W
- Mejoramiento del sonido: Sonido máximo, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, control de sonido digital con 4 modos
- Potencia de salida: 4 x 50 W / can. RMS

Altavoces

- Cantidad de altavoces: 2
- Controladores: Tweeter de 2 pulg., Woofer de 5,25 pulg.
- Optimización del altavoz: Bidireccional
- Tipos de altavoces: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Soportes de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción de discos: repetir / una / todas / programar, repetir / aleatorio / programar
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetición, orden aleatorio, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: OM, FM estéreo
- Estaciones preseleccionadas: 40
- Antena: Antena AM, Antena FM, antena MW
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Instalación simple (Plug & Play)

Conectividad

- Entrada auxiliar: 2 x RCA (audio)

- Micrófono: conexión para micrófono
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
- USB: Host USB

Comodidad

- Cantidad de discos: 3
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Karaoke: Volumen de micrófono
- Reloj: en la pantalla principal, Temporizador
- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma USB
- Tipo de cargador: Bandeja para 3 CD

Accesorios

- Control remoto
- Cables / conexión: Cable MP3 Link
- Manual del usuario: Portugués (Brasil)
- Otros: Antena FM, Antena FM/OM, Guía de inicio rápido

Dimensiones

- Peso bruto: 14 kg
- Profundidad de la unidad principal: 366 mm
- Altura de la unidad principal: 309 mm
- Ancho de la unidad principal: 269 mm
- Altura del altavoz: 309 mm
- Profundidad del altavoz: 214 mm
- Ancho del empaque: 568 mm
- Altura del empaque: 374 mm
- Profundidad del empaque: 490 mm
- Peso del altavoz: 207 mm

Energía

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz



Fecha de publicación
2014-07-09

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 000 59431
EAN: 87 12581 52139 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.