


Philips  
DVD-mikrokinosystem

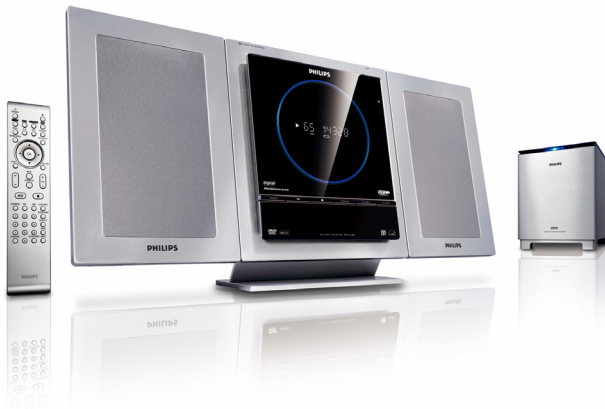

MCD288

## Elegant design med flotte filmopplevelser

DVD-minikinoen MCD288 forener ren kraft og lekker eleganse. Minikinoen gir deg muligheten til å nyte favorittmusikken og favorittfilmene dine med en lyd kvalitet du aldri har hørt maken til. Den elegante designen passer godt inn i de fleste hjem, uansett om du setter den på et bord eller monterer den på veggen.

### Gjør filmopplevelsen bedre

- Spill DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og bilde-CD
- Dolby Digital for optimal filmopplevelse

### Ubegrenset lyttefornyelse

- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter

### En rikere lydopplevelse

- Klasse D digital forsterker for kvalitetslyd
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
- Volum for bass- og diskantforbedring
- Totalt 100 W RMS

### Design som passer interiøret

- Fjernkontroll av høy kvalitet for komfortabel bruk
- Lekker og fleksibel veggmonteringsdesign

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Høydepunkter

## USB Direct-musikk i MP3- og WMA-format



Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.

## Klasse D-forsterker

Klasse D digital forsterker tar et analogt signal, konverterer det til et digitalt signal og forsterker deretter signalet digitalt. Signalet går deretter inn i et demoduleringsfilter som produserer den endelige lyden. Den forsterkede digitale lyden har alle fordelene ved digital lyd, inkludert bedre lyd kvalitet. I tillegg har klasse D digital forsterker mer enn 90 % høyere effektivitet enn vanlige AB-forsterkere. Denne høye effektiviteten gir en kraftig forsterker som tar liten plass.

## Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

## dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt - med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.

## Volum for bass og diskant

Det er vanskelig å høre høye og lave frekvenser i lydspekteret - særlig ved lavt volum. Ved å aktivere funksjonen for Volum forsterkes bassen og diskanten slik at du kan nyte en mer balansert lydopptakning.



# Spesifikasjoner

## Lyd

- Utgangseffekt: Totalt 100 W RMS
- Lydforbedringer: Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB), Volum, Klasse D digital forsterker
- Lydsystem: Dolby Digital

## Høytalere

- Hovedhøytaler: Bassrefleks-høytalersystem, 3" woofer
- Basshøytalertype: Aktiv

## Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD, DivX, DVD+RW, DVD-Video, Video-CD/-SVCD, Bilde-CD
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, PBC, Sakte film, Zoom, Foreldrekontroll
- DVD-region: 2
- Lastetype: Spor
- Videoforbedring: Progressive Scan

## Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modi for plateavspilling: Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling, 20-spors programmering
- ID3 Tag-støtte
- Lastetype: Spor

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- Automatisk digital tuning
- RDS: Stasjonsnavn, RDS-klokkeinnstilling, Nyheter
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring

## Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang: Linjeinngang, 3,5 mm
- Hodetelefon: 3,5 mm
- Andre tilkoblinger: FM-antenne, Digital koaksial lyduttgang, Aktiv subwoofer linjeuttgang
- Videoutgang – analog: Kompositt CVBS (gul cinch), SCART, S-video (på Hosiden)
- USB: USB-vert

## Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Sleep timer
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtype: VFD-skjerm
- OSD-språk: Engelsk, Portugisisk, Spansk, Nederlandsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Svensk, Tyrkisk
- Indikasjoner: DIM-modus
- Kan monteres på vegg / takfeste: Kan monteres på vegg
- Eco Power-ventemodus: 1 watt

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: FM/MW-antenne, Skruer for veggmontering, to stk., Komposittvideokabel (Y), Audiokabel
- Fjernkontroll: 47-taster med 2 AAA-batterier

## Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 200 x 250 x 110 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 140 x 220 x 33 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 480 x 244 x 370 mm
- Mål på subwoofer (B x H x D): 170 x 197 x 302 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 13 kg



Utgivelsesdato  
2009-03-13

Versjon: 3.0.7

12 NC: 9073 100 13068  
EAN: 87 10895 93133 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Musikk med Digital Right Management støttes ikke.