

Philips
Sistema de cine en casa con
DVD

DivX Ultra

HTS3320



Potencia tu experiencia visual

con sonido Surround cinematográfico

Este elegante y compacto sistema 'Home Entertainment' totalmente digital reproduce prácticamente todos los discos con un sonido Dolby multicanal de alta calidad. Así que, relájate y sumérgete por completo en tus películas y tu música, en tu propia casa.

Reproduce todos los formatos

- Certificación DivX Ultra para una reproducción mejorada de vídeos DivX
- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) con reproducción de música (MP3)
- Música: CD, MP3-CD, CD-R/RW y Windows Media™ Audio

Instalación rápida y fácil

- Conectores Easy-fit™ codificados por colores para facilitar la instalación
- Altavoces de torre completos para un sonido más impresionante


Excelente rendimiento de audio y vídeo

- Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II
- Procesamiento de vídeo de 12 bits/108 Mhz para una imagen nítida y natural
- Karaoke para sesiones de entretenimiento sin fin
- Sistema de altavoces de amplio espectro para un sonido de gran realismo

PHILIPS

Destacados

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

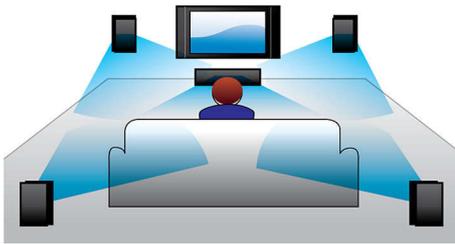

El decodificador DTS y Dolby Digital integrado elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround desde cualquier fuente estéreo.

Sistema de altavoces de amplio espectro

El sistema de altavoces de amplio espectro abarca toda la frecuencia de audio para capturar y reproducir un sonido más real. Puesto que hay un controlador reproduciendo toda la gama de audio, el resultado es una mínima distorsión de fase o tiempo que pueda afectar a la calidad del sonido.

Karaoke



La función de karaoke del reproductor de DVD proporciona diversión sin fin y el máximo disfrute del sonido y las canciones. Puedes mejorar tu actuación añadiendo un efecto de eco a la voz. El control de tono te permite elegir el tono adecuado para tu tipo de voz.

Procesamiento de vídeo 12 bits/108 Mhz



El DAC vídeo de 12 bits es un convertidor de digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una gradación más suave de los colores, obteniendo como resultado una imagen más vibrante y natural. Las limitaciones del habitual DAC de 10 bits quedan especialmente de manifiesto cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

DivX, el cine multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

Certificación DivX Ultra



Gracias a su compatibilidad con DivX, podrás disfrutar de vídeos codificados DivX cómodamente en el salón de tu casa. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráilers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD. DivX Ultra combina la reproducción de DivX con grandes prestaciones como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo.


Música: Windows Media™ Audio

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

Picture CD con reproducción de MP3

Picture CD es un disco CD-R o CD-RW en el que se pueden almacenar archivos MP3 e imágenes digitales. Al introducir un Picture CD en el reproductor de DVD, aparece un menú en pantalla que muestra los archivos JPEG o MP3 del disco. Simplemente selecciona los archivos de música e imágenes que deseas disfrutar y pulsa Play (Reproducir) u OK. Puedes ver las imágenes en el televisor con la música reproduciéndose al mismo tiempo.

Conectores Easy-fit™

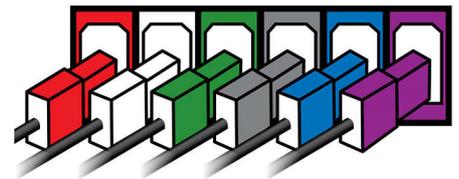

Los conectores codificados por colores facilitan la conexión de los altavoces y del subwoofer a la unidad central del sistema. Sólo tienes que enchufar cada conector en la interfaz de la parte posterior de la unidad central que tenga el mismo color.

Altavoces de torre completos



Altavoces de torre completos para un sonido más impresionante

Especificaciones

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 96 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Potencia de salida (RMS): 4 x 75 W + 2 x 100 W
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D"
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo
- Relación señal / ruido: > 65 dB
- Potencia de sonido total (RMS): 500 W

Altavoces

- Gama frecuencia central: 120-20000 Hz
- Altavoz central: Blindaje magnético
- Altavoz satélite: Frontal con blindaje magnético
- Unidades del altavoz central: Woofer toda banda de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 120-20000 Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 8 ohm
- Gama frecuencia subwoofer: 30-120 Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohm
- Controladores de altavoces satélite: Woofer toda banda de 3"
- Altavoz de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Micrófono
- Conexiones traseras: Entrada I/D de audio analógico, Entrada de TV (audio, cinch), Salida de vídeo compuesto (CVBS), Conectores de altavoz de ajuste fácil, Entrada de antena FM, Antena OM

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Número de presintonías: 40

Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: < 1 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Pilas para mando a distancia, Cable de vídeo, Antena FM/OM,

Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- fondo del altavoz central: 69 mm
- Anchura del dispositivo: 435 mm
- Altura del altavoz central: 99 mm
- Altura del dispositivo: 55 mm
- Largo del altavoz central: 239 mm
- Profundidad del dispositivo: 329 mm
- Largo del altavoz Surround: 97 mm
- Altura del altavoz Surround: 361 mm
- Profundidad del altavoz Surround: 97 mm
- Fondo del subwoofer: 339 mm
- Alto del subwoofer: 265 mm
- Largo del subwoofer: 193 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, Windows Media™ Audio, PCM
- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW
- Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR

Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Sobremuestreo de vídeo, Escaneado progresivo

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: DVD+R/+RW, CD-R/RW, CD de imágenes
- Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3, Zoom

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD-vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de vídeo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formatos de compresión: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 3.0.8

EAN: 87 10895 96580 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com