



Philips ShoqBox
brežžični prenosni zvočnik

Bluetooth®

Vodoodporen, odporen na udarce
Večbarvne lučke



SB500A

Izjemna glasnost

Izjemno trpežen prenosni Philipsov zvočnik ShoqBox SB500 Bluetooth je ultimativen zvočni stroj za vsakega žurerja, ki noče biti nikoli brez glasbe. Poskrbi za visokozmogljivo izjemno glasnost in eksplozivne nizke tone, LED-luči pa utripajo v ritmu glasbe.

Preprosta uporaba

- Zvočni vhod za enostavno priključitev večine naprav
- Vgrajen mikrofona za prostoročno klicanje
- Brežžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

Izjemno močni ritmi

- Eksplozivni nizki toni iz dveh zvočnih enot zvočnika in membrane
- Velika izhodna moč zvočnika 30 W
- Gumb za način SHOQ za izjemno glasnost

Za zabavo kjerkoli

- Vgrajena akumulatorska baterija poskrbi za neprekinjeno delovanje
- Vklonite luči. Večbarvne LED-lučke utripajo ob ritmu
- Trpežnost na prostem – robusten, odporen na udarce in vodotesen

PHILIPS

brežžični prenosni zvočnik
Bluetooth® Vodoodporen, odporen na udarce, Večbarvne lučke

Značilnosti

Zvočni vhod

Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.

Brezžična povezava Bluetooth



Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Vgrajena akumulatorska baterija

Vedno in povsod glasno predvajajte glasbo. Vgrajena akumulatorska baterija vam omogoča poslušanje glasbe brez prepletenih kablov in nadležnega iskanja omrežne vtičnice. Uživate v odlični glasbi iz popolnoma prenosne naprave.

Eksplozivni nizki toni



Eksplozivni nizki toni izvirajo iz dveh zvočnih enot sprednjega zvočnika in dveh membran na

vsaki strani. Veliki zvočni enoti izboljšujeta nizke tone, največjo glasnost in splošno čistost, membrani pa dodajata več poudarka in globine nizkim tonom.


Prostoročno klicanje

Zvočnik ima vgrajen mikrofona, zato ga lahko uporabljate tudi kot zvočnik telefona. V primeru dohodnega klica se predvajanje glasbe prekine, pogovarjate pa se lahko kar prek zvočnika. Tako se bo obnesel, če kličete domov ali prijatelje iz zabave.

Velika moč

Zvočnik Philips ShoqBox SB500 je zasnovan za močne ritme na ulici in oddaja mogočen zvok iz prenosljivega zvočnika Bluetooth. Zvočnik ShoqBox je izdelan iz trpežnih, visokokakovostnih materialov po meri in zagotavlja neverjetno glasno skupno izhodno moč 30 W. Z integracijo obdelave signala naslednje ravni, ki nadzira in prilagaja signal za najboljši zvok pri vseh glasnostih, zvočnik SB500 zagotavlja dovolj dinamičnega, zmogljivega in mogočnega zvoka za zabavo na ulici.


Večbarvne LED-lučke

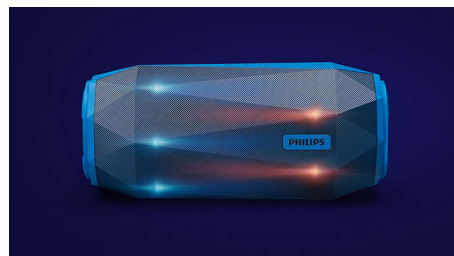

Stopite na svetlobo in občutite moč udarjanja ritmov in utripajočih lučk. Edinstveno zasnovane večbarvne LED-lučke utripajo ob ritmu glasbe, zaradi česar bodo skladbe kar oživele in zabava bo dobila nove dimenzije. Če pa imate raje ples v temi, pa samo pritisnite stikalo in lučke se bodo izklopile.

SB500A/00

Trpežnost na prostem

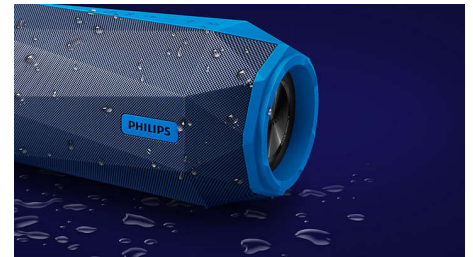

Vodotesen, odporen na udarce in primeren za zabave. Zvočnik SB500 je zasnovan za obstojnost. Z zaščitnim razredom IPX7 ga lahko za 30 minut potopite v vodo do globine 1 metra. Tako da ga lahko preprosto vzamete s sabo pod prho ali na plažo. Zvočnik SB500 je prestal tudi preizkus v "komori za udarce", s čimer je bilo dokazano, da ga lahko prenese udarce, pa bo še vedno deloval.

Način SHOQ



Pripravite se na SHOQ ... klik, bum. S pritiskom gumba boste sprožili vgrajeni način SHOQ za takojšnje povečanje glasnosti zvoka. Popeljite zabavo do vrha in občutite moč izjemne glasnosti. Preglasite hrup v soseski brez popačenj. Zvočnik SB500 zagotavlja kakovosten zvok in izjemno učinkovite nizke tone pri vseh glasnostih.

Specifikacije

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 30 W
- Glasbeni sistem: Stereo

Zasnova in izdelava

- Barva: Modre

Zvočniki

- Akustične enote zvočnika: 2 x 2 palca

Povezljivost

- Priključki za zvok: Vhodni priključek 3,5 mm
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Doseg povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m

Priročnost

- Vodoodpornost: IPX7
- Vgrajen mikrofoni: za konferenčne klice prek zvočnikov
- Odporno proti udarcem

Združljivost

- Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali novjšim

- iPod touch: 3. generacije ali novejši
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Mini, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, iPad z zaslonom Retina, novi iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- druge naprave s povezavo Bluetooth

Napajanje

- Vrsta baterije: Litij-ionska (vgrajena)
- Čas delovanja z baterijo: 8 ur

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Kabel USB za polnjenje prek računalnika, Garancijski list – velja po vsem svetu, Vodnik za hitro namestitve

Dimenzije

- Teža vključno z embalažo: 1,23 kg
- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 230 x 105 x 101 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 260 x 150 x 130 mm
- Teža izdelka: 1,01 kg



Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 5.7.5

EAN: 48 95185 62800 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com