




Philips Sistema micro de música

- Base para iPod/iPhone/iPad
- DAB+

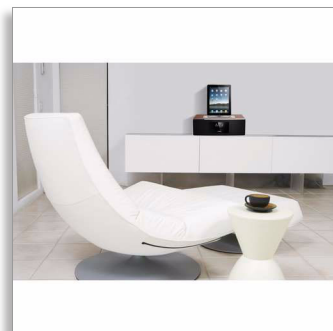

DCB852

A sedução do som

Obcecado pelo som

Esteja na moda com este sistema micro de som Hi-Fi da Philips. Desfrute da rádio DAB+ nítida e sem interferências, com controlo total através da aplicação DigitalRadio gratuita e recursos visuais ricos via RadioVIS. Reproduza CD e dispositivos portáteis via USB ou MP3 Link.

O seu sistema de música completo

- Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone/iPad
- Compatível com DAB e FM para uma experiência de rádio completa
- Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
- USB Directo para reprodução fácil de música em MP3
- Aplicação DigitalRadio gratuita com RadioVIS e controlo de DAB+/FM

Som rico e cristalino

- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Potência de saída total de 30 W RMS


Design que se mistura com a decoração interior

- Design elegante com painel frontal metálico topo de gama
- Design elegante com ranhura para CD extra plana
- Acabamentos em madeira e alumínio para combinar com o seu estilo de vida

PHILIPS

Destaques

Compatível com DAB e FM

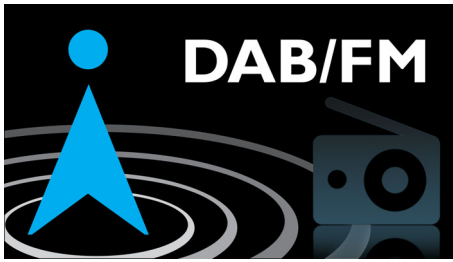

O rádio digital DAB (Digital Audio Broadcasting) é, a par da transmissão analógica FM, uma nova forma de transmissão de rádio através de uma rede de transmissores terrestres. Proporciona aos ouvintes uma maior variedade de opções e de informações com uma qualidade de som nítida e sem interferências. A tecnologia permite ao receptor captar o sinal mais intenso localizável. Com as estações digitais DAB não é necessário memorizar as frequências, e os receptores são sintonizados pelo nome da estação, portanto não é preciso procurar a estação.

Controlo de Som Digital



O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais.

Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Aplicação DigitalRadio gratuita

Sintonize os extras da rádio com o RadioVIS – uma funcionalidade poderosa fornecida pela RadioDNS, uma organização que liga as estações DAB à Internet. Com o RadioVIS, a rádio transforma-se numa experiência mais rica com conteúdos da Internet em tempo real. Este determina como a informação da Web é adicionada à função da rádio, fornecendo-lhe emissões DAB acompanhadas por apresentações de imagens vivas de notícias, actualizações de trânsito, publicidade e muito mais, aprofundando as informações que as estações de rádio fornecem. Para desfrutar do RadioVis, basta visitar a App Store da Apple e transferir a aplicação DigitalRadio gratuita da Philips. A aplicação também lhe oferece um controlo total de todas as rádios DAB+ e FM.

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW



MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3)". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. O MP3 tornou-se no formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3



Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.



Especificações

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3
- Modos de reprodução de discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Reprodução de Repetição, Reprodução Aleatória
- Tipo de Carregamento: Ranhura
- Modo de reprodução no suporte: Avanço e retrocesso rápido, Faixa seguinte e anterior, Reproduzir e fazer pausa, Carregar o iPhone, Carregar o iPod, Carregar o iPad

Som

- Potência de saída: Potência total de 30 W RMS
- Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost, Controlo de Som Digital
- Sistema de som: Estéreo

Altifalantes

- Altifalante Principal: Woofer de 3", Sistema de Altifalantes de Graves

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 20
- RDS: Tipo de Programa, Texto Rádio, Nome da estação
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática
- DAB/DAB+: Banda III, Visor de informações, Menu

Conectividade

- Outras ligações: Antena flexível fixa FM
- Ligações áudio: Entrada de linha estéreo de 3,5 mm - MP3 link

Funcionalidades

- Alarmes: Temporizador, Despertador com Rádio,

Alarme com CD, Alarme de iPod

- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: LCD
- Cor da retroiluminação: Branco
- Retroiluminação

Acessórios

- Acessórios incluídos: Folheto de garantia mundial, Entrada de linha estéreo de 3,5 mm, Certificado de garantia
- Manual de início rápido: 6 idiomas
- Manual do utilizador: Dinamarquês/Norueguês, Inglês, Francês, Alemão, Italiano

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 380 x 165 x 227 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 495 x 338 x 238 mm
- Peso líquido: 4,19 kg

Alimentação

- Alimentação: 50 Hz, 100-240 V CA, 50/60 Hz

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 1G, iPod de 5ª geração, iPod classic, iPod nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano de 3.ª geração, iPod nano de 4.ª geração, iPod nano de 5.ª geração, iPod touch, iPod nano de 6.ª geração, iPod touch de 2ª geração, iPod touch de 3.ª geração, iPod touch de 4.ª geração

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Compatível com iPad

- Compatível com: iPad, iPad 2



Data de publicação
2013-06-08

Versão: 2.0.6

12 NC: 8670 000 85628
EAN: 87 12581 62867 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Música com Gestão de Direitos Digitais não suportada.