

Philips Fidelio
True Wireless Kulaklıklar

Doğal Fidelio ses

Gürültü Önleyici Pro+
Rüzgar gürültüsü azaltma
Kaliteli evrensel uyum



T1WT

Hareketli yaşam için tasarlandı.

Müziğiniz sizi harekete geçirin. Bu birinci sınıf true wireless kulaklığın geniş ve ayrıntılı sesi, müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar. En iyi gürültü önleme özelliğimiz ve sağlam, rahat uyum sayesinde nerede olursanız olun müziği deneyimleyin.

Her açıdan kolay kullanım

- Tüm telefonlardan yayın akışları için mükemmel ses
- IR sensörü. Kulaklıklardan birini kulağınızdan çıkardığınızda müzik duraklar
- Philips Headphones uygulaması. Deneyiminizi kişiselleştirin
- Dokunmatik kontroller ve kolay bağlantılar

Fidelio ses imzası. Doğal ve zengin.

- Philips Fidelio. Zengin, doğal ses
- 2 yönlü tasarım. Dengeli-armatür ve dinamik sürücüler
- Daha fazla müzik. Şarj kutusuyla 48 saatlik oynatma süresi
- Sürükleyici deneyim. Gürültü Önleme Pro+

Her ayrıntıda kalite

- Evrensel Uyum. Comply köpük ve silikon kulaklık uçları
- Dinlemek için tasarlandı. Eşsiz Fidelio tasarımı
- IPX4 Su sıçramasına ve tere dayanıklı, her hava koşulunda kullanıma uygun
- Net arama ses kalitesi. Rüzgar gürültüsünü azaltan teknoloji.

PHILIPS

True Wireless Kulaklıklar

Doğal Fidelio ses Gürültü Önleyici Pro+, Rüzgar gürültüsü azaltma, Kaliteli evrensel uyum


Özellikler

Philips Fidelio. Doğal ses



EDM, rock, klasik veya hip-hop türlerinden hangisini dinlerseniz dinleyin ses kalitesi çok yüksek olan bu kulaklık, kayıt sırasında stüdyodaymışsınız gibi bir dinleme deneyimi sunar. Dengeli-armatür sürücüler; mükemmel tizleri ve zengin, doğal vokalleri öne çıkarır. Dinamik sürücüler derin, net baslar ve harika enstrüman tonları sağlar.

Gürültü Önleyici Pro+

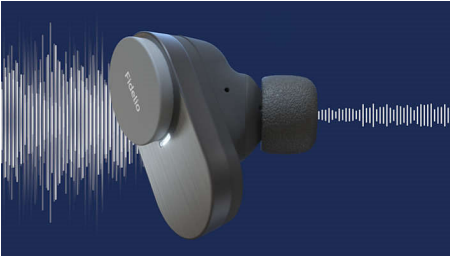

True wireless kulaklık, nerede olursanız olun mükemmel dinleme alanı sağlar. Hibrit gürültü önleme, istenmeyen sesleri engellemek için son teknoloji donanımları ve gelişmiş ses işleme özelliklerini kullanır. Gürültüyü azaltan Comply köpüğe sahip kulaklık uçları, sağlam ve rahat uyumuyla dinlediklerinize yeni bir boyut kazandırır.

Eşsiz tasarım



Müziğiniz kadar benzersiz bir stile sahip olun. Göz alıcı kulaklıklardaki yuvarlak cilalı metal ayrıntıları, Fidelio tasarımını temsil eder. Kabartmalı Muirhead deri, kıvrımlı metal şarj kutusuna yumuşak ve şık bir dokunuş katar.

Kristal netliğinde arama sesi



Birden fazla mikروفon ve özel algoritma, konuşma sesinize odaklanır ve çevrenizdeki gürültüyü azaltır. Rüzgar gürültüsü bile filtrelediği için dışarıda yaptığınız aramalarda net bir şekilde duyulabilirsiniz.

Philips Headphones uygulaması



Philips Headphones uygulamasında ön ayar modlarını belirleyerek gürültü engelleme düzeyini ayarlayabilir ve rüzgar gürültüsü engelleme özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Ekolayzırla frekans tepkisini zevkinize göre hassas bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

T1WT/00

Kolay bağlantılar ve eşleştirme



Dokunmatik kontroller her şeyi basitleştirir. Çok noktalı Bluetooth aynı anda bir telefona (iOS veya Android) ve dizüstü bilgisayara bağlanmanıza imkan tanır. Google Fast Pair, uyumlu Android cihazları tek dokunuşla eşleştirmenizi sağlar.

Yayın akışları için mükemmel ses

Hangi akış hizmetini kullanırsanız kullanın, true wireless kulaklıklar mümkün olan en iyi sesi sunar. Telefonunuza veya tabletinize en uygun codec otomatik olarak seçilir. Hem iOS hem de Android cihazlarda inanılmaz ayrıntılı bir dinleme deneyiminin keyfini çıkarırsınız.

Kutuyla 48 saatlik oynatma süresi

Cebinize sığabilen kulaklıkları ve kutuyu tamamen şarj ederseniz bir günden fazla oynatma süresiyle seyahat edebilirsiniz. Üstelik kulaklıklardan birini çıkardığınızda müzik durakladığı için tek bir ritmi bile kaçırmazsınız. Kutu kablosuz olarak şarj edilebilir.

IR sensörü

IR sensörü. Kulaklıklardan birini kulağınızdan çıkardığınızda müzik duraklar

Evrensel uyum

Evrensel Uyum. Comply köpük ve silikon kulaklık uçları

IPX4 Su sıçramasına ve tere dayanıklı

IPX4 Su sıçramasına ve tere dayanıklı, her hava koşulunda kullanıma uygun

2 yönlü tasarım

2 yönlü tasarım. Dengeli-armatür ve dinamik sürücüler

Teknik Özellikler

Ses

- Frekans aralığı: 7 - 40.000 Hz
- Hoparlör çapı: 10 mm + BA
- Empedans: 16 Ohm
- Maksimum güç girişi: 5 mW
- Hassasiyet: 103 dB (1K Hz)
- Sürücü tipi: Hibrit, Dengeli Göbekli
- Yüksek Çözünürlüklü Ses

Bağlantı

- Bluetooth sürümü: 5.2
- Kablosuz
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimum menzil: En fazla 10 m
- Çok noktalı bağlantı
- Desteklenen codec: LDAC, AAC, SBC
- Kablosuz iletim türü: Bluetooth

Dış Karton

- Uzunluk: 40 cm
- Ambalaj sayısı: 24
- Genişlik: 22.2 cm
- Brüt ağırlık: 9.2 kg
- Yükseklik: 39.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 11865 9
- Net ağırlık: 3.168 kg
- Dara ağırlığı: 6.032 kg

Kullanılabilirlik

- Otomatik kapatma: 60 dakika
- Su geçirmezlik: IPX4
- Philips Headphones uygulama desteği
- Google fast pair
- TWS için mono modu
- Otomatik duraklatma (IR sensörü)
- Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
- Kontrol türü: Touch

İç Karton

- Uzunluk: 19.2 cm
- Ambalaj sayısı: 3
- Genişlik: 10.2 cm
- Yükseklik: 18.5 cm
- Net ağırlık: 0.396 kg
- Brüt ağırlık: 1.13 kg
- Dara ağırlığı: 0.734 kg
- GTIN: 2 48 95229 11865 6

Güç

- Şarj edilebilir
- Pil sayısı: 3 adet
- Konuşma süresi: 13 sa
- Şarj süresi: 2 saat
- Kablosuz şarj
- Müzik oynatma süresi (ANC açık): 9 + 25 saat
- Müzik oynatma süresi (ANC kapalı): 13 + 35 saat
- Hızlı şarj süresi: 15 mins for 1 hr

- Pil tipi (Şarj kutusu): Lithium Polymer (built-in)
- Pil tipi (Kulaklık): Lithium Polymer (built-in)
- Pil ağırlığı (Toplam): 14 g
- Pil kapasitesi (Kılıf): 650 mAh
- Pil kapasitesi (Kulaklık): 60 mAh
- Pil ömrü bekleme süresi: 200 hr

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 17.3 cm
- Ambalaj türü: Kutu
- Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
- Genişlik: 9.6 cm
- Derinlik: 6.2 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95229 11865 2
- Brüt ağırlık: 0.342 kg
- Net ağırlık: 0.132 kg
- Dara ağırlığı: 0.21 kg

Ürün boyutları

- Yükseklik: 5.15 cm
- Genişlik: 8.49 cm
- Derinlik: 3.24 cm
- Ağırlık: 0.109 kg

Aksesuarlar

- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Kulaklık uçları: 6 çift
- Şarj etme kılıfı
- Uyumlu köpük: 3 pairs (S/M/L)
- Şarj kablosu: USB-C kablosu, 500 mm

Tasarım

- Renk: Beyaz
- Kulak bağlantısı malzemesi: Uyumlu köpük, Silikon
- Kulağa uyan tasarım: Kulak içi
- Kulak içi bağlantı parçası tipi: Silikon kulaklık ucu

Telekomünikasyon

- Arama mikrofonu: 3 mic
- ENC mikrofon
- Rüzgar gürültüsünü azaltan teknoloji

UPC

- UPC: 8 40063 20173 6

ANC özellikleri

- ANC teknolojisi: Hibrit, ANC Pro+
- Farkındalık modu
- Uyumlu ANC
- ANC mikrofonu: 4 mikrofon
- ANC (Aktif Gürültü Önleme)

Sesli asistan

- Sesli asistan uyumlu: Google Asistan, Apple Siri
- Sesli asistan etkinleştirme: Manuel
- Sesli asistan desteği



Yayın tarihi 2024-03-12

Sürüm: 9.2.4

EAN: 48 95229 11865 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com