

Philips
蓝光平板家庭影院

3D 蓝光
无线低音炮
内置 WiFi

HTB5151K



震撼环绕音效，毫无喧嚣之感 执着于音

尽情享受毫无喧嚣的超宽环绕音效。具有虚拟环绕音效的飞利浦平板影院将一整套可播放高清蓝光光盘的家庭影院系统集成到了单个设备之中！

绝佳的聆听体验

- 虚拟环绕音效带给您真实的影院体验
- 550W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力

旨在增强您在家的影院体验

- 无线低音扬声器，令摆放井井有条

轻松享受您的所有影音娱乐

- 内置 WiFi，可让您尽情享受无线连接的媒体
- 全高清 3D 蓝光，营造宛若真实再现的 3D 电影体验
- CinemaPerfect HD 令视频播放更加清晰锐利
- 2D 即时转换成 3D，为您带来真实生活般的影音体验
- 将智能手机转变为飞利浦 AV 产品的遥控器
- 通过 SimplyShare 互联易享以无线方式连接和传输娱乐内容
- 连接至 HDMI x2 以享受卓越的画质和音质
- 卡拉 OK 功能让您在家中畅享演唱的乐趣

PHILIPS

产品亮点

虚拟环绕音效




飞利浦虚拟环绕音效可通过五扬声器系统产生丰富饱满、令人沉醉的环绕声效果。高端的空间算法能够忠实再现完美的 5.1 声道环境中的音效。它可将任何高品质立体声音源转变成逼真的多声道环绕声。无需再购买额外的扬声器、线缆或扬声器支架即可享受充盈整个房间的音响效果。

CinemaPerfect HD



飞利浦的 CinemaPerfect HD 引擎提供了清晰锐利视频播放的全新标准。此智能引擎在消除噪音和锐化图像间, 为您带来前所未有的优质视频图像。通过视频降噪和卓越的缩放比例, 令压缩成 MPEG 格式视频时产生的噪音大大减少。借助改进的色彩处理技术, 引擎在屏幕上产生更清晰、鲜艳的图像。

HDMI X 2

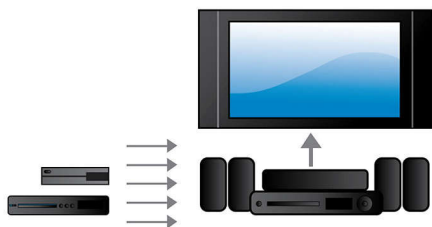

只需将播放机的音频 HDMI x2 输出插入非 3D AV 接收器的接口, 即可享受栩栩如生的 3D 播放和水晶般清晰的 5.1 或 7.1 音频。

即时由 2D 向 3D 转换



使用现有的 2D 电影系列在家中体验 3D 电影带来的刺激感。即时 3D 转换采用最新数字技术来分析 2D 视频内容, 从而将前台和后台之间的对象加以区分。这一细节可生成深度图, 将普通 2D 视频格式转换为激动人心的 3D。再配合兼容的 3D 电视, 您现在即可享受全高清 3D 体验。

卡拉 OK 为您带来无尽的歌唱享受



卡拉 OK 功能让您在家中畅享演唱的乐趣

飞利浦 MyRemote



飞利浦 MyRemote 应用程序让您可使用智能手机或平板电脑作为遥控器来控制连接至家庭 Wi-Fi 网络的飞利浦 AV 产品, 让您可在家中随时随地进行控制。它还随附若干有用的功能, 例如 SimplyShare 互联易享用于以无线方式连接和传输所有娱乐内容; MySound 可自定您的聆听喜好。

SimplyShare 互联易享



通过飞利浦 SimplyShare 互联易享, 可以将平板电脑、智能手机和 PC 中的音乐、电影和照片分享至家庭影院和蓝光光盘播放机。您可从 DLNA 设备直接传输所有娱乐内容或使用遥控器访问和传输 PC 中的媒体文件。为了获得最佳的无线性能, 请在平板电脑 / 智能手机上安装 SimplyShare 互联易享应用程序。现在, 您可以轻松自如地享受所有娱乐内容。

全高清 3D 蓝光



在您自己的家里, 尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术, 采用最新一代的快速切换显示屏, 以 1080 x 1920 全高清分辨率, 洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜, 在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影, 提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声, 从而带给您无比真实的音频体验。

规格

声音

- 音效增强: 双倍震撼低音, FullSound 飞声技术, 夜间模式, 高音和低音控制
- 声音系统: 杜比数字 5.1, 杜比数字 Plus, 杜比 True HD, DTS 数字环绕声, DTS-HD 高分辨率音频, DTS-HD Master Audio
- 低音炮输出功率: 250 瓦
- 均衡器设置: 游戏, MySound, 电影, 音乐, 新闻, 原装
- 环绕扬声器输出功率: 2 x 150 瓦
- 总功率 RMS @ 30% THD: 550 瓦

扬声器

- 扬声器类型: 与主装置集成在一起, 2 个集成式中置扬声器, 4 个集成式环绕声扬声器
- 低音炮频率范围: 20 - 150 赫兹
- 低音炮驱动单元: 1 x 6.5 英寸低音扬声器
- 低音炮类型: 无线低音炮
- 低音炮阻抗: 3 ohm
- 环绕声扬声器频率范围: 80 - 18k 赫兹
- 环绕声扬声器阻抗: 8 ohm
- 每侧的扬声器驱动单元: 2 x 2.5 英寸低音扬声器, 2.5 英寸 woox

连接

- 集成连接: Wi-Fi
- 背面连接: AUX 输入, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输入, 数字光学输入, 以太网, FM 天线插孔, HDMI 1.4 输出 (ARC), HDMI 输入 1, HDMI 输入 2, 麦克风输入 /Music iLink, USB, USB (仅限于 VOD/BD-LIVE)
- iPod/iPhone: 通过 3.5 毫米 Music iLink
- MyRemote 应用程序: MySound, SimplyShare 互联易享, 虚拟遥控器

调谐器 / 接收 / 发送

- 网上电台
- 调谐波段: FM
- 预设频道数: 40

便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 格式字幕支持, 音频回传通道, 自动音频输入映射, 自动唇形同步, 单键式播放, 单键式待机, 遥控器 - 机器转移归向
- HDMI 功能: 3D, 音频回传通道 (ARC), 内容类型, Deep color

功率

- 功耗: 60 瓦
- 电源: 220-240 伏, 50 赫兹
- 待机功耗: 0.5 瓦

附件

- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, FM 天线, 电源线, 快速入门指南, 遥控器, 安全和法律说明, 商标表, 全球保修单, 音频 / 视频电缆

尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚): 1060 x 83.1 x 194.8 毫米
- 重量 (含包装): 15 千克
- 主装置重量: 4.9 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚): 1140 x 518 x 260 毫米
- 低音炮 (宽 x 高 x 厚): 195 x 298 x 410 毫米

音频播放

- 压缩格式: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 比特率: 32 - 320kbps

文件格式

- 音频: aac, mka, mp3, wma
- 视频: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- 图片: GIF, JPEG, JPG

图片 / 显示

- 飞利浦特有功能: CinemaPerfect HD
- 画面效果增强: 即时由 2D 转换为 3D, HD (720p、1080i、1080p/24fps), 逐行扫描, 视频像素提升

光学播放媒体

- 可播放光盘: 3D 蓝光, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

卡拉 OK 播放

- 标准功能: 回音级别控制, 麦克风音量控制, 音高控制

静态照片播放

- 压缩格式: GIF, JPEG, JPEG HD, 渐变式 JPEG, PNG
- 画面效果增强: 旋转, 带音乐播放的幻灯片放映, 缩放

可持续发展

- 包装: 电子用户手册

视频播放

- 压缩格式: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



发行日期 2024-03-25

版本: 9.2.2

EAN: 69 23410 71834 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com