

„Philips“
garsiakalbių sistema

Garso juosta
skirta „iPod“ / „iPhone“



DS6100



Jūsų namams tinkamas garsas

Sužavėti garsų

Suteikite savo muzikai geriausią skambesį. Per „Philips“ DS6100/12 neodimio garsiakalbius atkuriamas aiškus ir subalansuotas garsas iš bet kurio „iPod“ / „iPhone“ ar „iMac“ / PC kompiuterio. Synchronizuokite „iPhone“ / „iPod“ su „iMac“ / PC kompiuteriu.

Labai aiškus garsas

- Skaitmeninis garso apdorojimas perteikia natūralią, be iškraipymų muziką
- DBB išsaugo žemųjų dažnių žemus tonus bet kokiame garso lygyje
- 20W RMS bendra išvesties galia

Rafinuotas dizainas ir apdaila

- Metalinės aliuminio grotelės
- Skirtas naudoti su „iMac“ ir PC

Pažangus intuityvus valdymas

- Prijunkite „iPod/iPhone“ net jei jie yra dėkle
- AUX įvestis lengvam beveik visų elektroninių prietaisų prijungimui
- PC synchronizavimas su jūsų „iPod/iPhone“
- Nemokama „DockStudio“ programa – galite naudotis internetu radiju ir kitomis šauniomis funkcijomis

PHILIPS

Specifikacijos

„iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone“, „iPhone“ 3G, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S

„iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod“, „iPod mini“, „iPod“ su spalvotu ekranu, „iPod Classic“, „iPod nano“ (1-oji karta), „iPod nano“ (2-oji karta), „iPod nano“ (3-oji karta), „iPod Touch“, „iPod nano“ (4-oji karta), „iPod touch“ (2-oji karta), „iPod nano“ (5-oji karta), „iPod touch“ (2-oji karta) 8/16/32GB, „iPod“ (5-oji karta), „iPod nano“ (6-oji karta)

„iPod“ / „iPhone“ programa

- Programos pavadinimas: „DockStudio“, Nemokamas siuntimasis iš „App store“
- Suderinamumas: „iPod Touch“, „iPhone“, „iPad“ iOS 4.3 arba naujesnės versijos
- Daugiau nei 7000 interneto radijo stočių
- 5 dienų orų prognozė
- Įrašo perklausas: albumo/takelio navigacija, atkūrimo reguliavimas
- Garso nustatymai: 5 juostų išlyginimas, DBB, DSC- „Flat“, „Pop“, „Rock“, „Jazz“, „Classic“
- Laikrodis: analoginis ekranas, skaitmeninis ekranas
- Žadintuvas: įvairūs žadintuvai, išsijungimo laikmatis

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 2 x 10 W
- Garso sistema: Stereo
- Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukšty



/ žemyn

Kairysis / dešinysis garsiakalbiai

- Stiprintuvo galingumo diapazonas: 5–15 W
- Dažnių diapazonas: 120Hz–22kHz
- Nominali varža: 4 omai
- Jautrumas: 82 dB/W/m
- Garsiakalbių pagrindinis įrenginys: Viso diapazono, 2 colių

Prijungimo galimybė

- „PC Link“: USB 2.0
- Aux įvestis
- Ausinės: 3,5 mm

Garsiakalbiai

- Neodimio magnetinė sistema

Priedai

- Kabeliai: AUX įvesties laidas, USB laidas

Maitinimas


- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 528 x 90 x 73 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 599 x 118 x 103 mm
- Gaminio svoris: 1,7 kg

Ypatybės

Skaitmeninis garso apdorojimas

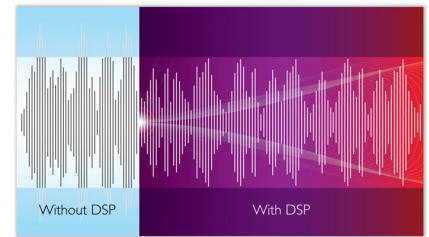

Moderni garso apdorojimo technologija pagerina jūsų muzikos atkūrimą taip, kad kiekviena nata skamba aiškiai ir tiksliai, o kiekvienas pauzė perteikiama netrikdoma tylą. Išskirtinė „Philips“ skaitmeninė garso apdorojimo technologija optimizuoja kompaktiškų garsiakalbių dėžių charakteristikas, perteikdama yra skaidrų, detalių ir galingą garšą be jokių iškraipymų.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas (DBB)



Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausių žemųjų dažnių muzikos garšų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenuitektų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolat galėtumėte mėgautis tokiu pat garšu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

Metalinės aliuminio grotelės

Aukščiausios kokybės dizainas. Garsiakalbio priekinė dalis pagaminta iš vienalyčio anoduoto šlifluoto aliuminio – tokia pati medžiaga naudojama lėktuvams gaminti. Aliuminis, išlenktas tam, kad būtų sukurta ideali akustika, optimizuoja garso sklaidimą; garšas yra tikslus, galingas, natūralus ir visiškai aiškus.

Nemokama „DockStudio“ programa iš „App Store“



Nemokama programa suteiks daugybę šaunių funkcijų jūsų garsiakalbių sistemai. Galite tikrinti orus, pasakyti laiką ir net naudoti mėgstamą nuotrauką kaip užsklandą. Be to, naudodami „DockStudio“ galėsite klausytis tūkstančių interneto radijo stočių iš viso pasaulio. Netrukus bus išleista daugiau naujų apipavidalinimų ir funkcijų.



Išleidimo data 2014-04-11

Versija: 1.1.1

12 NC: 8670 000 63765
EAN: 87 12581 54777 6

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com