

飞利浦
DVD 播放机

HDMI 1080p

DivX Ultra 卡拉 OK

DVP3986K



享受高清视频的新体验

同时享受卡拉 OK 计分的乐趣

它可为您提供完美、逼真的画质并可播放几乎所有光盘，是您梦寐以求的播放机！飞利浦 DVD 播放机为您提供了极佳的影音娱乐体验。

宛若真实的音效

- 5.1 声道环绕立体声音频输出

栩栩如生的画面

- HDMI 1080p 提升至高清视频，画面更清晰
- HDMI 数字输出易于连接仅有的一条电缆

支持各种影片和音乐

- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果
- 可播放 DivX、MP3、WMA 和 JPEG 数码相机照片
- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW 和 DVD-R/RW

身临其境般的音频和视频效果

- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量

易于安装和使用

- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 EasyLink 产品

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形


产品亮点

DivX Ultra 认证



DivX 认证使您可以在舒适的居室中欣赏 DivX 编码的视频。DivX 格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。

全能播放

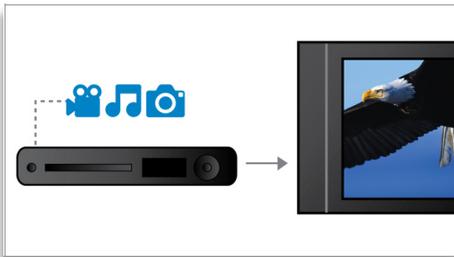

可播放几乎任何媒体格式 - 不管是 DivX、MP3、WMA 还是 JPEG。体验卓越播放能力带来的极致方便性，在舒适的起居室内享受电视或家庭影院系统共享媒体文件的奢华。

HDMI 1080p



HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清晰的画面。您现在能够以真正的高分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟 / 数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。

HDMI 带来简单的 AV 连接




HDMI 表示高清多媒体接口。这是一个可以承载数字高清视频以及数字多声道音频的直接数字连接方式。由于无需转换为模拟信号，它可以产生优异的画面和声音效果，完全不受噪音干扰。HDMI 完全向后兼容（数字视频接口）DVI。

逐行扫描



逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。

5.1 声道音频输出

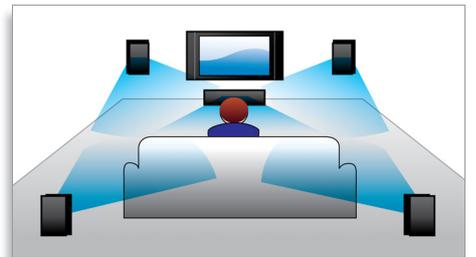

5.1 声道环绕立体声音频输出

EasyLink



EasyLink 让您可以透过一个遥控器控制多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。

规格

图片 / 显示

- D/A 转换器: 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强: 逐行扫描, 视频像素提升 (720p, 1080i/p)

音响

- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 频率响应: 30-20000 赫兹
- 信噪比: 90
- 失真和噪音 (1 千赫): 80 dB
- 串音 (1 千赫): 90 dB
- 动态范围 (1 千赫): 80 dB
- 声音系统: 杜比数字

视频播放

- 播放媒介: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- 压缩格式: MPEG1, MPEG2
- 光盘播放系统: NTSC, PAL

音频播放

- 播放媒介: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音频 CD
- 压缩格式: MP3, 杜比数字, PCM, WMA
- MP3 比特率: 32 - 320 kbps

静态照片播放

- 播放媒介: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- 图像压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 旋转, 缩放, 幻灯片放映

连接

- 背面连接: 模拟音频 L/R 输出, 逐行分量视频输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输出, HDMI 输出
- 前接 / 侧接: 麦克风

方便

- 儿童保护: 儿童锁, 儿童锁
- 屏幕显示语言: 英语

电源

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz
- 功耗: < 10 W
- 待机功耗: < 0.8 瓦

附件

- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, 音频 / 视频电缆, 遥控器, 用户手册, VDE 至 2 针扁平适配器, 电源线, 保修单

尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 415 x 82 x 282 毫米
- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 360 x 37 x 210 毫米

多媒体应用

- 播放格式: JPEG 静态数码照片, MP3



发行日期 2010-02-04

版本: 1.0.4

12 NC: 8670 000 38747
EAN: 87 12581 41045 2

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com