




Philips
Hjemmebiograf med
SoundBar

3D Blu-ray
Kan hænges på væggen

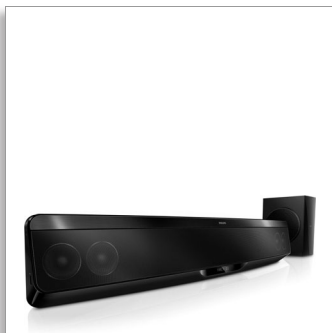

HTB7150

Fantastisk surroundlyd uden rod

Besat af lyd

Ambisound-teknologi leverer fyldig, biograflignende 5.1-multikanals surround-lyd i alle rum. Desuden har Philips HTB7150 SoundBar til hjemmebiograf 4 dedikerede forstærkere og 4 højttalere, der lyder fantastisk hvor som helst.

Designet til at forbedre din bolig

- Superslankt design på 87 mm dybde, ideelt til vægmontering
- SoundBar-design, der passer bedst til et fladskærms-TV på mindst 102 cm (40")

Tilslut og nyd al din underholdning

- Indbygget Wi-Fi så du kan nyde dine trådløst tilsluttede medier
- Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D
- CinemaPerfect HD til klarere og skarpere afspilning af videoer
- Internetradio til at nyde verdenen af online-radiokanaler
- Øjeblikkelig 2D til 3D-konvertering giver en virkelighedstro filmoplevelse


Den ultimative oplevelse af lyd

- Ambisound-teknologi til surroundlyd med færre højttalere
- 480 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Ambisound-teknologi

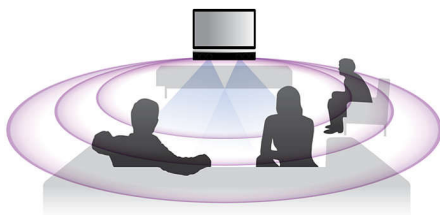


Ambisound-teknologien fremstiller virkeligt omsluttende multikanals surroundlyd fra færre højttalere. Den laver en fordybende 5.1 lydoplevelse uden begrænsninger pga. siddeposition, rummets form eller størrelse, og der er intet rod fra flere højttalere og kabler. Med den kombinerede effekt af psykoakustiske fænomener, kildebehandling og placering af driveren i en præcis vinkel, giver Ambisound mere lyd fra færre højttalere.

Full HD 3D Blu-ray



Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.

Internetradio

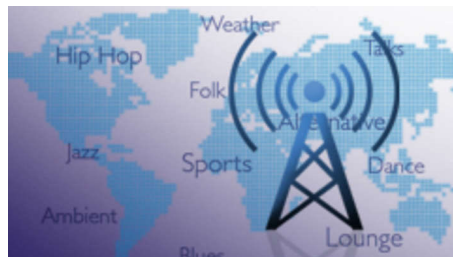

Internetradio er en lydjeneste, der transmitteres via internettet. Nogle internetstationer er tilknyttet "almindelige" (fysiske) radiostationer eller selskaber, mens andre kun er internetradiostationer, som er uafhængige og kun transmitterer deres udsendelser via internettet. Med internetradio får du adgang til online-radiostationer fra hele verden, og du kan lytte til et stort udvalg af genrer. Du kan få nyheder, sport og underholdning, eller du kan lytte til dine yndlings- eller nichestationer.

Øjeblikkelig 2D til 3D-konvertering



Nyd spændende 3D-film i dit hjem med din eksisterende 2D-filmsamling. Øjeblikkelig 3D-konvertering benytter den nyeste digitale teknologi til at analysere 2D-videoindhold for at skelne mellem genstande i forgrunden og baggrunden. Disse oplysninger skaber et dybdekort, der konverterer almindelige 2D-videoformater til spændende 3D. Sammen med dit compatible 3D-TV kan du nu opleve full HD 3D.

CinemaPerfect HD



Philips' CinemaPerfect HD engine opstiller en ny standard inden for klar og skarp videoafspilning. Denne intelligente enhed reducerer støj og gør billederne skarpere, så du får videobilleder i en hidtil uset høj kvalitet. Reduktion af videostøj og superskalering reducerer den støj, der produceres, når video komprimeres til MPEG-format. Med forbedret farvebehandling producerer enheden skarpere, dybere billeder på skærmen.

Indbygget Wi-Fi

Med indbygget Wi-Fi får du trådløs adgang til dit medieindhold. Sig farvel til kabling på en lille computerskærm, og læn dig tilbage og nyd dine mediefiler på TV - i din egen behagelige dagligstue.

SoundBar-design (102 cm (40"))



Philips SoundBar giver enhver stue lidt finesse. Selvom den er designet til at passe til et fladskærms-TV på 102 cm (40") eller større, er den en fin følgesvend til ethvert fladskærms-TV - så det matcher dit interiør og din livsstil og giver en stilfuld hjemmebiografoplevelse.

Superslankt design

Superslankt design på 87 mm dybde, ideelt til vægmontering

480 W RMS-effekt

480 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

Specifikationer

Lyd

- Philips-funktion: Ambisound
- Lydforbedring: Dolby Digital Prologic II, Night-indstilling, Diskant- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Subwooferoutput: 120 W
- Equalizer-indstillinger: MySound, Spil, Film, Musik, Nyheder, Original
- Udgangseffekt i surround-højttaler: 4 x 90 W
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 480 W

Højttalere

- Højttalertyper: 4 indbyggede surroundhøjttalere, Integreret i hovedenhed
- Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
- Subwoofer-type: Passiv
- Antal drivere pr. surroundhøjttaler: 2 x 2,5" bredspektrede basenheder
- Subwoofer-impedans: 4 ohm
- Frekvensområde for surroundhøjttalere: 150 - 20.000 Hz
- Surround-højttalerimpedans: 6 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Integrerede tilslutninger: Wi-Fi
- Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, Composite video-udgang (CVBS), Digital optisk indgang, Ethernet, FM-antennestik, HDMI 1.4 output (ARC), Dockingstation iPod/iPhone, Stik til SD/SDHC
- iPod/iPhone: Klar (dock sælges separat), via 3,5 mm Music iLink
- MyRemote-app: MySound, SimplyShare, Virtuel fjernbetjening
- Tilslutninger på siden: Music iLink, USB

Tuner/modtagelse/transmission

- Internetradio
- Tunerbånd: FM
- Faste kanaler: 40
- RDS: Nyheder, Nyheder og trafik, Stationsnavn

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang,

- Dynamic Lipsync, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Indholdstype, Deep Color

Strøm

- Strømforbrug: 80 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: < 0,25 W

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: DCK3061 dock til iPod/iPhone, STS1100 Bordstander, STS1300 Gulvstander
- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, FM-antenne, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Globalt garantibevis

Design

- Kan hænges på væggen

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 927 x 150 x 87 mm
- Vægt inkl. emballage: 14,9 kg
- Vægt for hovedenhed: 4,57 kg
- Emballage (B x H x D): tbc mm
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 393,5 x 300 mm
- Subwoofers vægt: 4,51 kg
- Subwoofer-kabellængde: 4 m

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 bit-hastigheder: 32 - 320 kbps

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Billede: GIF, JPEG, JPG

Billede/display

- Philips-funktion: CinemaPerfect HD
- Billedforbedring: Øjeblikkelig 2D til 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressiv scanning, Video-upscaling

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: 3D Blu-ray, AVCHD, BD,

- BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stillbilledafspilning


- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Bæredygtighed

- Emballage: Elektronisk brugervejledning

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

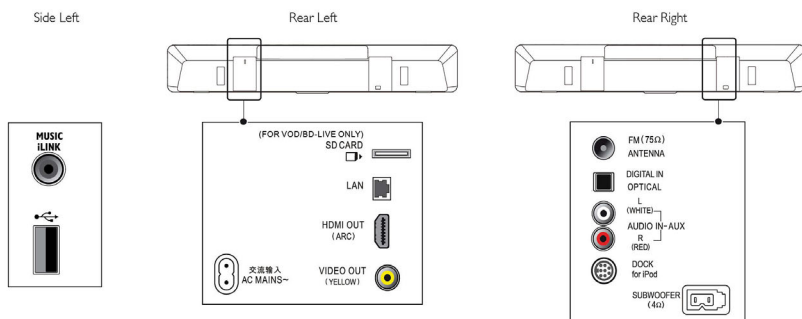

Udgivelsesdato
2024-05-02

Version: 6.3.13

EAN: 87 12581 64493 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com