



Philips  
bežični prijenosni zvučnik

Bluetooth®  
Punjiva baterija  
2 W



BT55A

## Snažni zvuk iz kućišta veličine šake

Uživajte u glazbi bežično usmjerenom s jednog kompaktnog zvučnika koji je lako nositi. Uz izbor modernih boja lakše ćete pronaći onu koja odgovara vašem stilu, dok ugrađena punjiva baterija osigurava reprodukciju bilo gdje i bilo kada.

### Dojmljiv zvuk

- Funkcija Anti-clipping za glasan zvuk glazbe, bez izobličenja

### Dizajniran za uporabu dok ste u pokretu

- Ugrađena punjiva baterija za reprodukciju glazbe gdje god se nalazili


### Jednostavnost uporabe

- Bežično usmjerenje glazbe putem Bluetooth veze

# PHILIPS

## Istaknute znač.


### Funkcija Anti-clipping\_BT55

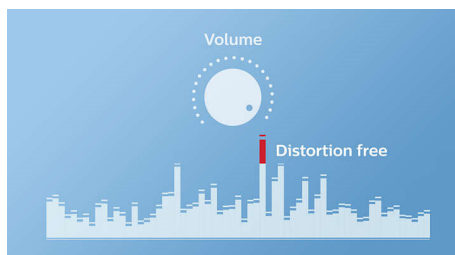

Funkcija Anti-Clipping omogućava glasniju reprodukciju glazbe čija kvaliteta ostaje visoka, čak i kada je razina napunjenosti baterije niska. Prihvaća niz ulaznih signala, od 300 mV do 1000 mV i štiti zvučnike od oštećenja uslijed izobličenja. Ova ugrađena funkcija nadzire glazbene signale kako oni prolaze kroz pojačalo te zadržava vršne vrijednosti unutar raspona pojačala, sprječavajući izobličenje zvuka koje uzrokuje clipping (ograničavanje amplitude signala, rezanje) bez narušavanja glasnoće. Mogućnost prijenosnog zvučnika da

reproducira vršne vrijednosti u glazbi smanjuje se zajedno s razinom napunjenosti baterije, ali funkcija Anti-Clipping smanjuje vršne vrijednosti uzrokovane niskom razinom baterije, održavajući glazbu bez izobličenja.

### Ugrađena punjiva baterija

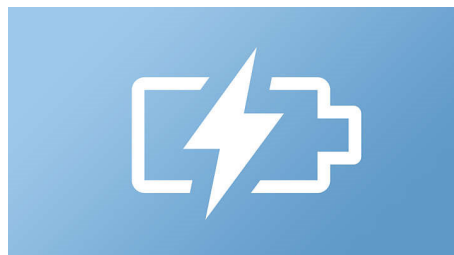

Glasno reproducirajte glazbu - uvijek i svugdje. Uz ugrađenu punjivu bateriju možete uživati u svojoj glazbi bez gnjavaže koju uzrokuju zapetljani kabeli i nepraktična potraga za strujnom utičnicom. Sada uživajte u odličnoj glazbi uz slobodu pokreta.

### Bežično usmjerenje glazbe\_BT55



Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije izdržljiva je i energetske učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

# Specifikacije

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 W
- Sustav zvuka: Mono

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Plava

## Zvučnici

- Pogonska jedinica zvučnika: 1 pogonska jedinica punog raspona od 1,5"

## Mogućnost povezivanja

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 10 m ili 30 stopa
- Punjenje putem USB veze

## Kompatibilnost

- Android tableti i pametni telefoni: koji imaju Android 2.1 i Bluetooth 2.1 ili noviju verziju
- iPod touch: 3. generacije ili noviji
- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad mini, iPad s

Retina zaslonom, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE
- drugi uređaji koji podržavaju Bluetooth

## Snaga

- Vrsta baterije: litij-polimerska (ugrađena)
- Vrijeme rada s baterijom: 6 sat(i)

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: USB kabel za dijeljenje s računalom, Vodič za brzo postavljanje

## Dimenzije

- Masa zajedno s ambalažom: 0,19 kg
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 85 x 34 x 75,8 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 130 x 55 x 100 mm
- Masa proizvoda: 0,12 kg



Datum izdavanja  
2024-03-27

Verzija: 2.3.6

EAN: 48 95185 63083 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)