




Philips
Ekte trådløse
hodetelefoner

Ørepropper med i-øret-passform

Bærbart ladeetui
IPX5 vannbeskyttelse
Opptil 26 timers avspillingstid

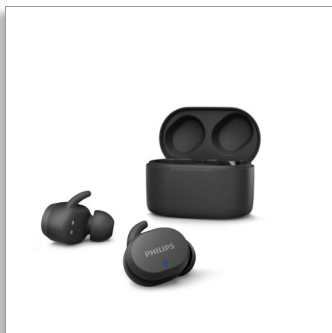

TAT3216BK

Sikre og komfortable. Berøringskontroller.

Disse trådløse hodetelefonene passer for deg enten du er i et telefonmøte eller lytter til spillelister i parken. De tåler både regn og svette, og du får fantastisk lyd og en sikker i-øret passform. Med etuiet får du i tillegg 24 timers avspillingstid.

Fra favorittspillelisten til samtalen om siste nytt

- Berøringskontroller. Innebygd mikrofon. Enkel sammenkobling
- Rask tilkobling til telefonen når du åpner etuiet
- Du kan enkelt aktivere telefonens taleassistent
- Tilpasset lydkontroll. Philips Headphones-appen

Ekstremt praktisk. Superkomfortabelt.

- Foreta anrop med én ørepropp. Monomodus
- Sikker, komfortabel i-øret-passform
- To farger. Myke vingspisser. Ørepropptrekk i tre størrelser

Bærbart ladeetui. Få opptil 24 timers avspillingstid

- IPX5 vann- og svettebestandig
- Bærbart USB-C-ladeetui. 18 timer ekstra spilletid
- 6 timers avspillingstid. Lad i 15 minutter for å få en ekstra time
- Klar lyd og kraftig bass. Neodymdrivere på 6 mm

PHILIPS

Ekte trådløse hodetelefoner

Ørepropper med i-øret-passform Bærbart ladeetui, IPX5 vannbeskyttelse, Opptil 26 timers avspillingstid

TAT3216BK/00

Høydepunkter

IPX5 vann-/svettebestandig



Med IPX5 tåler disse trådløse hodetelefonene vedvarende vannsprut fra alle retninger. De har ikke noe imot litt svette, og du trenger ikke å være redd for et overraskende regnskyll.

Bærbart ladeetui



Ta med deg musikken hvor som helst. Du får flott lyd fra 6 mm-driverne og 6 timers spilletid fra én lading. Et fulladet etui gir 18 ekstra timer. Hvis du vil ha en rask lading, kan du sette

hodetelefonene i etuiet i 15 minutter og få en ekstra time.

Monomodus



Ringer du mye? Du kan doble taletiden ved å bruke én ørepropp mens den andre lades. Mikrofonen tilordnes automatisk til øreproppen du bruker, og du bytter ganske enkelt om når øreproppen går tom for strøm.

Sikker, komfortabel i-øret-passform

Du får ekte komfort takket være myke, utskiftbare ørepropptrekk i silikon. Ørepropptrekkene sitter godt i ørekanalen, noe som gir en perfekt forsegling som reduserer støy utenfra. Vingspissene gjør at øreproppene sitter godt.

Enkel styring og sammenkobling

Trykk på øreproppen for å sette spillelisten på pause, ta imot samtaler og vekke telefonens

taleassistent. Hodetelefonene er klare til å sammenkobles på et øyeblikk. Når sammenkoblingen er gjennomført, kobler de seg til telefonen igjen så snart du åpner ladeetuiet.

Philips Headphones-appen

Få bedre bass. Ton ned diskanten. Med appen Philips Headphones kan du ta kontroll over musikken din. Juster nivåene selv, eller velg blant forhåndsinnstilte lydstiler.

Taleassistent med enkel aktivering

Du kan enkelt aktivere telefonens taleassistent

6 timers avspillingstid

6 timers avspillingstid. Lad i 15 minutter for å få en ekstra time

Rask tilkobling til telefonen

Rask tilkobling til telefonen når du åpner etuiet

Ørepropptrekk i tre størrelser

To farger. Myke vingspisser. Ørepropptrekk i tre størrelser

Klar lyd og kraftig bass

Klar lyd og kraftig bass. Neodymdriverne på 6 mm

Ekte trådløse hodetelefoner

Ørepropper med i-øret-passform Bærbart ladeetui, IPX5 vannbeskyttelse, Opptil 26 timers avspillingstid

TAT3216BK/00

Spesifikasjoner

Lyd

- Frekvensområde: 20–20 000 Hz
- Høytalerdiameter: 6 mm
- Impedans: 16 Ohm
- Maksimal inngangseffekt: 3 mW
- Følsomhet: 105 dB (1000 Hz)
- Drivertype: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

- Mikrofon: Innebygd mikrofon
- Bluetooth-versjon: 5.0
- Trådløs
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
- Støttet kodek: SBC
- Type trådløs overføring: Bluetooth

Ytre eske

- Lengde: 31 cm
- Antall kundepakker: 24
- Bredde: 22 cm
- Bruttovekt: 4.88 kg
- Høyde: 34.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11748 5
- Nettovekt: 1.992 kg
- Taravekt: 2.888 kg

Anvendelighet

- Automatisk nettavslag
- Vannbestandig: IPX5
- Philips Headphones-appstøtte
- Mono-modus for TWVS
- Fastvareoppdateringer er mulig
- Type kontroller: Berør

Innereske

- Lengde: 14.4 cm
- Antall kundepakker: 3
- Bredde: 10 cm
- Høyde: 16 cm
- Nettovekt: 0.249 kg
- Bruttovekt: 0.55 kg
- Taravekt: 0.301 kg
- GTIN: 2 48 95229 11748 2

Drift

- Oppladbar
- Antall batterier: 3 stk.
- Avspillingstid for musikk: 6 + 18 time(r)
- Taletid: 5 timer
- Ladetid: 2 time(r)

- Kort ladetid: 15 mins for 1 hr
- Batteritype (ladeetui): Lithium-ion (built-in)
- Batteritype (ørepropp): Lithium-ion (built-in)
- Batterivekt (samlet): 13 g
- Batterikapasitet (etui): 450 mAh
- Batterikapasitet (ørepropp): 50 mAh
- Batterilevetid standby: 80 hr

Mål, emballasje

- Høyde: 17.5 cm
- Emballasjetype: Eske
- Type hylleplassering: Henging
- Bredde: 9.5 cm
- Dybde: 4.5 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 48 95229 11748 8
- Bruttovekt: 0.158 kg
- Nettovekt: 0.083 kg
- Taravekt: 0.075 kg

Produktmål

- Høyde: 4 cm
- Bredde: 9 cm
- Dybde: 5 cm
- Vekt: 0.055 kg

Tilbehør

- Hurtigstartveiledning
- Ørepropper: Tre par (S, M, L)
- Ladeenhet
- Ladekabel: USB-C-kabel, 500 mm

Formgivning

- Farge: Svart
- Bruksmåte: Øretelefoner
- Materialet i ørekoblingen: Silikon
- Øretilpasning: Øretelefoner
- I-øret-passform: Silikonørepropp

Telekommunikasjon

- Mikrofon for samtale: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20183 5

Taleassistent

- Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant
- Aktivering av taleassistent: Manuell
- Støtte for taleassistent



Utgivelsesdato
2024-03-06

Versjon: 4.2.4

EAN: 48 95229 11748 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com