



Philips
Valódi vezeték nélküli
fülhallgató

Részletgazdag, természetes
hangzás

Noise Canceling Pro zajkioltás
Beszélgetés hallgatása üzemmód
Tisztább hívások útközben is



TAT6908BK

A fülhallgató, amely szereti a társaságot

Élvezd a zenét és a podcastokat, miközben akár egy közös ebéden is részt vehetsz. Ez a zajkioltó, valódi vezeték nélküli fülhallgató nagyszerű hangzást és személyre szabható hallgatási módokat biztosít, így segítségével jobban hallhatsz a személyes beszélgetéseket. Ráadásul rendkívül kényelmes is.

Nagyszerű hangzás és személyre szabható hallgatási módok

- Meleg, részletgazdag, természetes. Ez a Philips hangzás
- Merülj el a zenében a Noise Canceling Pro használatával
- Beszélgetés hallgatása üzemmód a személyes beszélgetésekhez
- Egyéni My Hearing üzemmód. Teszteld hallásod az alkalmazásban!

A mindennapokhoz

- Tisztább hívások útközben is. Téged fognak hallani, nem a zajt
- Szorosan és kényelmesen illeszkedik a fülbe
- IPX4 védetség fröccsenés és izzadás ellen

Mindig készen áll

- Ne aggódj! Akár 28 órányi lejátszási idő a tok segítségével
- 5 perc gyorstöltéssel további 1 órát nyerhetsz
- Philips Headphones alkalmazás. Szabd testre a hallgatási üzemmódokat és még sok más

PHILIPS

Valódi vezeték nélküli fülhallgató

Részletgazdag, természetes hangzás Noise Canceling Pro zajkioltás, Beszélgetés hallgatása üzemmód, Tisztább hívások útközben is

Fénypontok

Noise Canceling Pro zajkioltás



A zavartalan befogadás érdekében külső zajokat kiszűrő zajkioltás kivételesen immerzív élményt biztosít. Ha szeretnéd hallani, ami a környezetben történik, érintsd meg az egyik fülhallgatót az Awareness üzemmód aktiválásához. A Philips Headphones alkalmazás segítségével beállíthatod a zajkioltás szintjét, vagy aktiválhatod a szélzajszűrés funkciót.

Beszélgetés hallgatása üzemmód



Ezek a fülhallgatók segítenek, hogy jobban halld a másik felet a személyes beszélgetések során. Csak nyomd meg a bal fülhallgatót a Beszélgetés hallgatása üzemmód aktiválásához, vagy használd a Philips Headphones alkalmazást. Az irányérzékeny mikrofonok rögzítik a másik személy hangját, míg a zajkioltás kiszűri a környezeti zajokat.


Alkalmazáson belüli hallásvizsgálat



A Philips Headphones alkalmazásban egy egyszerű hallásvizsgálat után egyéni hallgatási

üzemmódot tudsz létrehozni, amely arra van hangolva, ahogy a jobb és bal fülledben halld a különböző frekvenciákat. Ezután az alkalmazásban bármikor módosíthatod az egyéni profilod, illetve bármikor külön-külön beállíthatod a bal és jobb fülhallgatót.

Philips Headphones alkalmazás

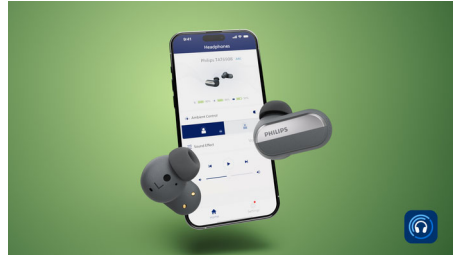

Az alkalmazás használatával bármelyik hallgatási üzemmódot testre szabhatod a fülhallgatók mély, közepes vagy magas hangfrekvenciájának módosításával. Vagy beállíthatod azt is, hogy a saját hangodat halkabban halld a beszélgetés során. Zenét hallgatnál? Válassz a négy előre beállított mód közül a hangulatodnak megfelelően.


Tisztább hívások útközben is



Hívás közben irányérzékeny mikrofonok rögzítik pontosan a hangod, miközben egy mesterséges intelligenciát használó algoritmus eltávolítja a környezeti háttérzajt. A beszélgetőpartnered téged fog hallani, nem a zajokat, és a helyi hangot bekapcsolva a saját hangodat is tisztán hallhatod a hívás során.

TAT6908BK/00

Kényelmes és stabil

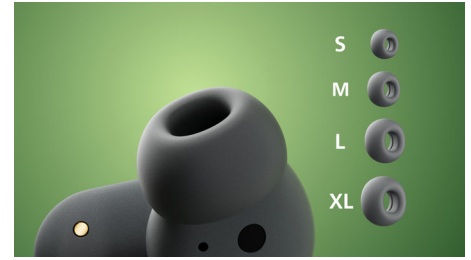

A fülhallgató szorosan illeszkedik és puha tapintású szilikonon van bevonva. Mivel nincs két egyforma fül, négy különböző méretű, rugalmas szilikon fülbetétet mellékelünk, amelyet a tökéletes illeszkedés érdekében variálhatsz.

Philips hangzásvilág

Legyen szó zenéről vagy podcastokról, a grafén bevonatú meghajtók részletgazdag, természetes hangzást biztosítanak gazdag basszussal, miközben minden szárnyalóan magas és markáns mély hangot visszaadnak. A többpontos funkció lehetővé teszi, hogy egyszerre két Bluetooth-eszközhöz (iOS vagy Android) csatlakozz.

28 óra lejátszási idő a tokkal

A 7 óra lejátszási idő mellett 21 óra extra időt biztosít a kis töltőtök. Tedd vissza a fülhallgatót a tokba, és 2 óra alatt teljesen fel lesz töltve – ha pedig egy gyors töltésre van szükség, mindössze 5 perc alatt plusz egy óra lejátszási időt nyerhetsz. A tok USB-C-n keresztül tölthető.

IPX4 védetség fröccsenés/izzadás ellen

Ne törődj az időjárással, az IPX4 minősítés azt jelenti, hogy ezek a fülhallgatók fröccsenésállóak, így egy kis eső sem zavarja őket! Gyors edzés közben vagy egy különösen meleg napon viseled őket? Egy kis izzadság nem fog nekik gondot okozni.

Valódi vezeték nélküli fülhallgató

Részletgazdag, természetes hangzás Noise Canceling Pro zajkioltás, Beszélgetés hallgatása üzemmód, Több hívások útközben is

Műszaki adatok

Hang

- Impedancia: 16 ohm
- Hangszóró átmérője: 10 mm
- Érzékenység: 97 dB (1 kHz-en)
- Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz
- Maximális terhelhetőség: 10 mW
- Meghajtó típusa: Grafén bevonatú

ANC funkciók

- ANC (aktív zajszűrés)
- ANC technológia: Hibrid, ANC Pro
- Éber üzemmód

Telekommunikáció

- Mikrofon a hívásokhoz: 2 mikrofon (AI+NR)

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth verzió: 5.3
- Támogatott kodek: AAC, SBC
- Maximális hatótávolság: Max. 10 m
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- A vezeték nélküli átvitel típusa: Bluetooth
- Többpontos csatlakozás
- Vezeték nélküli

Kényelem

- Google Fast Pair
- A Philips Headphones alkalmazás támogatása
- Firmware-frissítés lehetséges
- Vízálló kialakítás: IPX4
- Monó mód TWS-hez
- Kezelőszervek típusa: Gomb

Kialakítás

- Szín: Fekete
- Fülhöz csatolás anyaga: Szilikon
- Fülhöz illeszkedő: In-ear (fülbe helyezhető)
- Fülbe illeszkedő típus: Szilikon fülbetét

Tápellátás

- Zenelejátszási idő: 7 + 21 óra
- Akkumulátor típusa (hallgató): Lítium-polimer (beépített)
- Akkumulátor kapacitása (hallgató): 63 mAh
- Akkumulátor típusa (töltőtök): Lítium-polimer (beépített)
- Akkumulátor kapacitása (tok): 740 mAh
- Akkumulátor élettartama, készenléti idő: 200 óra
- Töltési idő: 2 óra
- Rövid töltési idő: 5 perc 1 órányi működéshez
- Elemek száma: 3 db
- Akkumulátor tömege (összesen): 16,66 g

Hangsegéd

- Hangsegéd támogatása
- Hangsegéd aktiválása: Manuális
- Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Segéd

Tartozékok

- Fül dugóvégek: 4 pár
- Töltőtök
- Töltőkábel: USB-C kábel, 200 mm
- Gyors üzembe helyezési útmutató

Méret

- Fülhallgató mérete (sz x mé x ma): 2,40 x 2,90 x 2,20 cm
- Töltőtök mérete (sz x mé x ma): 6,50 x 3,00 x 4,00 cm
- Teljes tömeg: 0,052 kg

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás típusa: Karton
- Tartozékok száma: 1
- Polcra helyezési mód: Függesztés
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 11 x 13 x 4,9 cm
- Bruttó tömeg: 0,14 kg
- Nettó tömeg: 0,072 kg
- Táratömeg: 0,068 kg
- EAN: 48 95229 13168 2

Külső kartondoboz

- Fogyasztói csomagolások száma: 24
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 34,1 x 29,9 x 30,1 cm
- Bruttó tömeg: 4,832 kg
- Nettó tömeg: 1,728 kg
- Táratömeg: 3,104 kg
- GTIN: 1 48 95229 13168 9

Belső kartondoboz

- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 16 x 14 x 13,3 cm
- Bruttó tömeg: 0,53 kg
- Nettó tömeg: 0,216 kg
- Táratömeg: 0,314 kg
- GTIN: 2 48 95229 13168 6

UPC

- UPC: 8 40063 20312 9



Kiadás dátuma
2023-08-04

Verzió: 2.0.2

12 NC: 8670 001 87855
EAN: 48 95229 13168 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com