

Philips
Проигрыватель Blu-ray

BDP7200



Открывая мир высокого разрешения

с форматом Blu-ray

Насладитесь изображением высокого разрешения вместе с BDP7200. Четкая детализация, плавное воспроизведение движения и яркие цвета с технологией Deep Colour. Просмотр новинок в формате DVD с повышением разрешения до 1080p через HDMI.

Услышать больше

- Dolby TrueHD и DTS-HD для высокой достоверности объемного звука 7.1

Увидеть больше

- Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p
- Повышение качества видео с DVD до 1080p через HDMI для изображения HD
- 1080p при 24 кадрах/сек. для ощущения пребывания в кинотеатре
- Full HD 1080p для четкого изображения
- Технология Deep Color обеспечивает яркие краски и передачу более миллиарда цветов
- Bonus View с функцией "картинка-в картинке" для выбора видео и аудио
- Безупречное видео без искажений с системой шумоподавления MPEG и 3D


Чувствовать лучше

- Наслаждайтесь фильмами и музыкой на CD и DVD
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение дисков Blu-ray

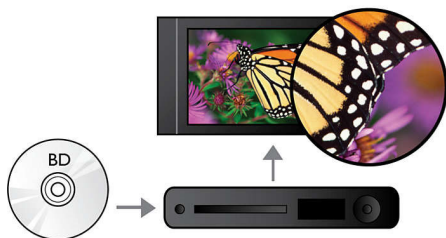

Диски Blu-ray способны хранить данные в формате высокой четкости, а также изображения с разрешением 1920 x 1080, характерным для формата высокой четкости. На экране воспроизводится кристально-четкое изображение с яркими деталями и плавной передачей движения. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности. Высокая емкость Blu-ray Disc делает возможным размещение на диске набора интерактивных возможностей. Простая навигация во время воспроизведения и другие потрясающие функции, например всплывающие меню, открывают новое измерение в мире систем домашнего развлечения.

Технология Bonus View



Технология Bonus View позволяет использовать "картинку-в картинке" и выбирать вариант воспроизведения аудио. Поверх основного изображения выводится дополнительное небольшое окно, в котором проигрывается отдельная

последовательность видео. Вы можете включить воспроизведение звука для основного или дополнительного окна и в полной мере насладиться дополнительными возможностями, которые доступны для фильмов в формате Blu-ray. Например, можно смотреть и одновременно слушать комментарии режиссера о сцене и актерах, которые в этот момент видны в меньшем окне.

Full HD 1080p



Объем дисков Blu-ray позволяет хранить данные в формате HD, а также высококачественные изображения с разрешением 1920 x 1080. Это означает, что вы получаете лучшее качество изображения, доступное на сегодняшний день. Так что будьте готовы к настоящему празднику красок.

Технология Deep Color



В окружающем нас мире существует бесконечное множество цветов самых разных оттенков и яркости. То, что вы видите на экране телевизора, может сильно


отличаться от реальности. Технология Deep Color позволяет воссоздать миллионы оттенков и красок реального мира на экране телевизора, тем самым поднимая ваше представление о просмотре на новый, более высокий уровень.

1080p при 24 кадра/сек



Настоящий кинотеатр у вас дома: видео с частотой 24 кадра в секунду. Изначально все фильмы записываются с такой частотой кадров, таким образом, уникальная атмосфера и текстура кадра передается максимально точно. Проигрыватели Blu-ray Philips обладают всеми необходимыми характеристиками для воспроизведения видео с частотой 24 кадра в секунду при считывании дисков Blu-ray, обеспечивая изображение сенсационного качества, не уступающее изображению высокого разрешения на экране кинотеатра.

Наслаждайтесь фильмами и музыкой

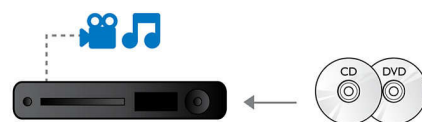

Наслаждайтесь фильмами и музыкой на CD и DVD

Характеристики

Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: (20 кГц)±0,5 дБ (макс./мин. 2 кан., DVD) Гц
- Звуковая система: Dolby Digital, DTS
- Динамический диапазон (1 кГц): 100 дБ
- Отношение сигнал/шум: 120 дБ

Подключения

- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Многоканальный выход аналогового аудиосигнала, Компонентный видеовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Выход HDMI

Комфорт

- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- Языки экранного меню: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Португальский, Испанский

Мощность

- потребляемая мощность: 30 Вт
- Источник питания: 110-240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,2 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель для аудиосигнала, Краткое руководство пользователя, Руководство по использованию/инструкция по эксплуатации, Регистрационная карта изделия, 2 аккумулятора типа AA, Пульт ДУ, Кабель HDMI
- Инструкция по эксплуатации: Английский, Французский, Немецкий, Испанский, Голландский, Итальянский, Португальский

Размеры

- Глубина упаковки: 458 миллиметра
- Ширина устройства: 435 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 6,4 кг
- Высота упаковки: 178 миллиметра
- Высота устройства: 70 миллиметра
- Ширина упаковки: 543 миллиметра

- Глубина устройства: 348 миллиметра
- Вес устройства: 4,2 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, PCM, Dolby Digital, DTS
- Поддерживаемые медианосители: MP3-CD, CD-R/RW, CD, MP3-DVD
- Многоканальное декодирование: Dolby Digital

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9, 4:3
- ЦАП: 12-бит / 150 МГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео, Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Улучшение изображения: Слайд-шоу, Поворот, Увеличить, Разрешение высокой четкости

Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения: Фотографии в формате JPEG, MP3

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD-R/CD-RW, DVD-Video, DVD-R/-RW, CD, DVD+R/+RW, DVD, BD Video, BD-R/RE 2.0, Формат BD-ROM
- Форматы сжатия: MPEG2, H.264, VC-1
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Меню диска, Пауза, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки, Пропустить, Поиск вперед/назад, Медленно вперед, Стандартное воспроизведение, Увеличить
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL
- Улучшение видеоизображения: Прогрессивная развертка, Повышение качества видео
- Регион DVD-дисков: 2
- Улучшение качества изображения: Повышение качества видео



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.8

EAN: 87 12581 44103 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com