



Philips
DVD-afspiller

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP6800

Giv dine omgivelser mere stil

Din drømmeafspiller med fejlfri, virkelighedstro billedkvalitet og mulighed for at spille stort set enhver disk! Denne Philips DVD-afspiller leverer dine film- og musikoplevelser.

Passer over alt, til enhver livsstil

- Slankt og fleksibelt design, som kan monteres på væggen.

Sætter liv i lyd og billede

- HDMI 1080p opskalerer til high definition for at få skarpere billeder
- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet

Tilslut og få fornøjelse af flere kilder

- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev

Afspiller alle dine film og al din musik

- Afspil CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra-certificeret til forbedret afspilning af DivX-video


Nem at anvende

- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- My Wallpaper giver en personlig velkomstkærm
- MP3-oprettelse med et tryk direkte fra CD'er til USB-stik

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Slankt og fleksibelt design

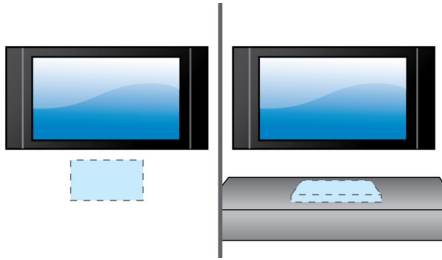

Slankt og fleksibelt design, som kan monteres på væggen.

HDMI 1080p



HDMI 1080p upscaling leverer billeder, der er knivskarpe. Film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning – hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder. Progressiv scanning (repræsenteret af "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen, der er fremherskende på TV-skærme, hvilket igen sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette skaber HDMI en direkte digital forbindelse, som kan overføre både ukomprimeret digital HD-video og digital multikanal lyd uden konverteringer til analog – resultatet er perfekt billed- og lyd kvalitet helt uden nogen former for støj.

Højhastigheds-USB 2.0 Link

Universal Serial Bus eller USB er en protokolstandard, der praktisk anvendes til at forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. Højhastigheds-USB-enheder har en dataoverførsels hastighed på op til 480 Mbps - i forhold til 12 Mbps på originale USB-enheder. Med højhastigheds-USB 2.0 Link skal du blot tilslutte din USB-enhed, vælge en film, musik eller foto og spille løs.

Multimedie-DivX

Afspil CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

DivX Ultra-certificeret



Med DivX®-understøttelse kan du nyde DivX-kodede videoer og film fra internettet, herunder købte Hollywood-film, i komfortable omgivelser hjemme i stuen. DivX-medieformatet er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer som f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD'er til afspilning på din DivX Ultra Certified® Philips-enhed. DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydssporsprog, flere spor og menuer i ét praktisk format.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

MP3-oprettelse med et tryk

Konverter indholdet fra dine yndlings-CD'er til MP3-filer på dit Philips-produkt, og gem det direkte på en nøgle eller en bærbar medieafspiller via et USB-kabel. Nyd det praktiske ved at oprette MP3-filer i din stue uden en PC, og mens CD'en stadig spiller.

Specifikationer

Billede/display

- D/A-konverter: 12-bit, 108 MHz
- Billedforbedring: Progressiv scanning, Video-upscaling, Video-upscaling (720p, 1080i/p)

Lyd

- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Frekvenskurve: 30-20.000 Hz
- Signal/støjforhold: > 100 dB
- Forvrængning og støj (1 kHz): > 85 dB
- Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): > 90 dB
- Lydsystem: Dolby Digital

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, DVD-Video
- Komprimeringsformater: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videoafspilningssystem: PAL, NTSC

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, MP3 CD, MP3 DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-cd
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
- Komprimeringsformat: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Stillbilledafspilning

- Afspilningsmedie: DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: Vende fotos, Rotér, Zoom, Diasshow, Diasshow med MP3-afspilning

Multimedieprogrammer

- Afspilningsformater: DivX, JPEG-stillbilleder, MP3
- Multimedieltilslutning: USB memory class-udstyr

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: Analog audio L/R ud, Komponent-video udgang - Progressive, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial-udgang, HDMI-udgang
- Tilslutninger på forsiden/siden: USB

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring, Forældrestyring
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Tysk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Tyrkisk, Svensk, Polsk, Græsk

Strøm

- Strømforbrug: < 10 W
- Strømforsyning: 50 Hz, 230 V
- Standby-strømforbrug: < 1 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Fjernbetjening, Globalt garantibevis, Brugervejledning, Lynhåndbog, Lyd/videokabel, Netledning

Mål

- Mål på emballage (B x H x D): 370 x 332 x 70 mm
- Mål på anlæg (B x H x D): 330 x 190 x 40 mm
- Vægt: 1 kg
- Vægt inkl. emballage: 1,7 kg



Udgivelsesdato
2017-04-04

Version: 1.2.5

12 NC: 8670 000 62283
EAN: 87 12581 53835 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com