


Philips  
Radio reloj con  
sintonización digital

Sintonización digital, FM

20 presintonías  
Alarma dual  
Conecta y configura

AJ7000

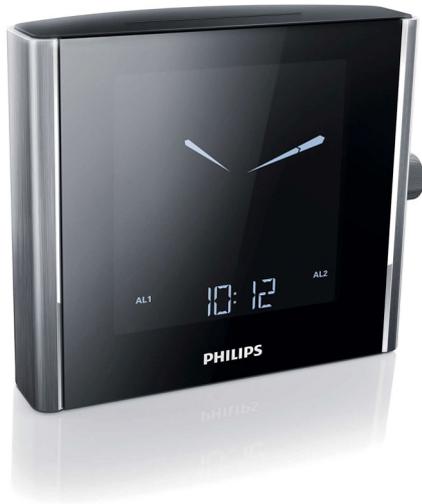

## Despierta con energía

con tu emisora de radio favorita

Este elegante radio reloj de Philips tiene un bonito diseño y te despertará siempre a tiempo. Incorpora una radio AM/FM y ofrece la oportunidad de elegir entre despertarte con tu emisora preferida o con el zumbador.

### Empieza el día a tu manera

- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
- Alarma suave para experimentar un despertar agradable
- Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes
- Repetición de alarma para aplazamiento adicional

### Fácil de usar

- Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.
- Brillo de la pantalla ajustable para una cómoda visualización
- Hora y alarma de respaldo para despertar a la hora establecida incluso si se va la luz
- Conecta y configura la hora automáticamente

### Diseño que combina perfectamente con tu decoración

- Carcasa de aluminio para aspecto y sensación de calidad

# PHILIPS

## Destacados

### Carcasa de aluminio



Su carcasa de aluminio es ligera y soporta ambientes con altas temperaturas; además ofrece gran resistencia y rigidez y es resistente a la corrosión.

### Sintonización digital con presintonías



Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

### Alarma suave



Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte

o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.

### Repetición de alarma



Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de Philips dispone de una función de alarma diferida. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez y vuélvete a dormir. En nueve minutos la alarma volverá a sonar. Puedes continuar pulsando el botón de repetición de alarma cada nueve minutos hasta que apagues del todo la alarma.

### Conecta y configura


Saca el reloj de la caja, conéctalo y la hora ya está configurada para ti automáticamente. Este reloj inteligente lee datos preprogramados y ajusta la hora correcta según la zona horaria predeterminada. Si vives fuera de la zona horaria predeterminada, todo lo que tienes que hacer es pulsar el botón de zona horaria y el reloj restablecerá la hora. Olvídate de leer manuales y de líos de botones.

### Hora y alarma de respaldo

Cuando hay un fallo en el suministro, este inteligente reloj mantendrá la hora establecida y tu configuración. La alarma establecida permanece activa incluso cuando la pantalla está apagada; todo gracias a una batería preinstalada. Cuando vuelve el suministro, no


necesitas ajustar el reloj ni volver a configurar los ajustes. Lo más sorprendente es que incluso si no vuelve el suministro, la batería proporciona suficiente energía para que funcione el zumbador a la hora de la alarma que hayas establecido; asegurándose de que nunca te quedes dormido.

### Alarma dual

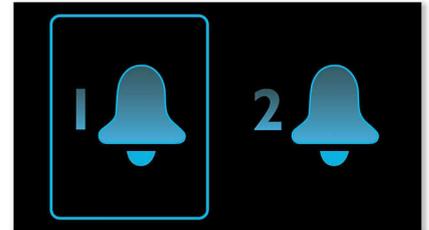

El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

### Temporizador

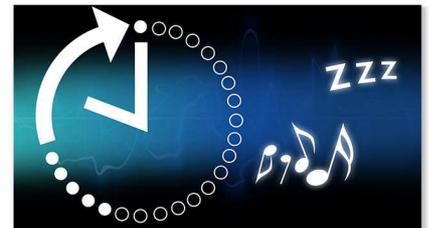

El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Sencillamente ajusta un límite de tiempo (hasta 2 horas) y elige un CD o una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. El equipo continuará reproduciendo el sonido y luego se apagará automáticamente, permaneciendo en un modo de espera silencioso que ahorra energía. Con el temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu CD favorito o tu emisora de radio sin tener que contar ovejas ni preocuparte por malgastar de energía.

# Especificaciones

## Sonido

- Sistema de sonido: Mono
- Control de volumen: giratorio

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, OM, Sintonización digital

## Cómodas funciones

- Alarmas: Zumbador, Alarma por radio, Temporizador, alarma dual, Aplazar
- Tipo de pantalla: LCD
- Funciones de mejora del reloj: Reloj de reserva, DST, Zona horaria
- Reloj/versión: Digital, Analógico
- Mejoras de visualización: control de brillo

## Potencia

- Tipo de batería: CR2032 (reserva)

- Red eléctrica: Adaptador de CA, entrada de 220-240 V
- Número de pilas: 1

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Manual del usuario, Certificado de garantía, Adaptador de CA

## Dimensiones

- Profundidad del producto: 42 mm
- Peso incluido embalaje: 0,5 kg
- Peso: 0.4 kg
- Anchura del producto: 134 mm
- Altura del producto: 112 mm
- Altura del embalaje: 148 mm
- Anchura del embalaje: 159 mm
- Profundidad del embalaje: 114 mm



Fecha de emisión  
2024-04-01

Versión: 2.1.8

EAN: 87 12581 57956 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)