




Philips
Auriculares inalámbricos
supraaurales

Reducción de ruido Pro
Llamadas nítidas. Micrófono
acoplable
Bluetooth multipunto
Hasta 55 horas de reproducción

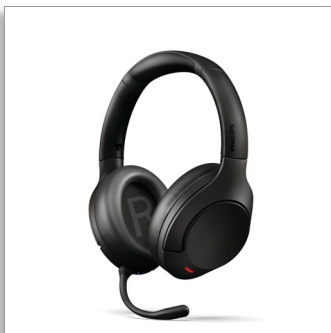

TAH8507BK

Llamadas nítidas. Sonido fantástico.

Ya sea en la oficina, en casa o mientras vienes y vas del trabajo, estos auriculares supraaurales inalámbricos con micrófono acoplable están diseñados para los negocios. La reducción de ruido avanzada acaba con las distracciones medioambientales y, además, todas tus reuniones tendrán un sonido nítido.

Sonido excelente. Diseño elegante.

- Diseño elegante con reducción de ruido Pro
- Gran sonido gracias a los altavoces de 40 mm
- Claridad de voz cristalina
- Hasta 55 horas de reproducción*

Conexión sencilla. Creados para los negocios.

- Bluetooth multipunto. Se conecta a dos dispositivos a la vez
- Micrófono con brazo acoplable para una claridad de conversación asombrosa
- Dispositivo de protección Bluetooth plug-in para una conectividad rápida
- El modo Ocupado se ilumina para mostrar a los demás que estás en una llamada

Diseñados pensando en ti

- Aplicación Philips Headphones. Sonido personalizado y mucho más
- Controles táctiles. Desliza el dedo, toca y pulsa para controlarlo
- Ligeros y cómodos de llevar

PHILIPS

Auriculares inalámbricos supraaurales

Reducción de ruido Pro Llamadas nítidas. Micrófono acoplable, Bluetooth multipunto, Hasta 55 horas de reproducción

Destacados

Reducción de ruido Pro



Estos ligeros auriculares inalámbricos tienen un aspecto fantástico y te permiten centrarte en lo que quieres escuchar. La tecnología avanzada de reducción de ruido filtra los ruidos no deseados de tu entorno. Y el modo de conciencia del exterior te permite volver a tener contacto con el mundo cuando quieras.

Sonido fantástico



Los altavoces de 40 mm perfectamente sintonizados ofrecen unos graves y detalles excelentes para cada canción o podcast. Utiliza el cable de audio incluido para conectar el audio de alta resolución de tu servicio de transmisión favorito. Cuando termines, el estuche rígido mantendrá tus auriculares protegidos.

Bluetooth multipunto



Puedes ver una película en tu tableta. Atender una llamada del teléfono. Con la conectividad Bluetooth multipunto, puedes conectar hasta dos dispositivos inteligentes a estos auriculares simultáneamente. ¡Cambia entre ellos cuando quieras!

Hasta 55 horas de reproducción*



Con la reducción de ruido desactivada, podrás disfrutar de hasta 55 horas de música, podcasts y mucho más. Con la reducción de ruido activada, hasta 45 horas. Una carga completa tarda dos horas y, si necesitas acelerarlo, puedes conseguir cuatro horas adicionales con una carga rápida de 15 minutos.

Micrófono con brazo acoplable



Estos fantásticos auriculares incluyen un innovador micrófono con brazo acoplable.

TAH8507BK/00


Cuando necesites realizar una llamada, solo tendrás que conectar el micrófono para conseguir una claridad vocal nítida. Cuando hayas terminado, desconecta el micrófono y sigue escuchando.

Dispositivo de protección BT plug-in



Consigue una conexión estable con tu smartphone y portátil al mismo tiempo. Utiliza los auriculares para recibir llamadas en cualquiera de ellos y cambiar de dispositivo según necesites. Sólo tienes que conectar el dispositivo de protección incluido a la toma USB-C del ordenador o a las tomas USB-A a través del adaptador incluido.

Aplicación Philips Headphones

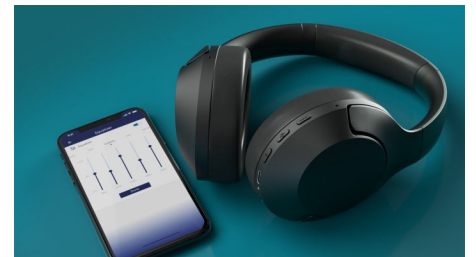

La aplicación Philips Headphones te pone al mando de la música que estás escuchando. Ajusta los niveles tú mismo o elige entre los estilos de sonido predeterminados. También puedes usar la aplicación para cambiar entre los modos de reducción de ruido presintonizados.



Auriculares inalámbricos supraaurales

Reducción de ruido Pro Llamadas nítidas. Micrófono acoplable, Bluetooth multipunto, Hasta 55 horas de reproducción

Especificaciones

Sonido

- Impedancia: 32 ohmios
- Diámetro del altavoz: 40 mm
- Sensibilidad: 96 dB (1000 Hz)
- Rango de frecuencia: 7 - 40 000 Hz
- Entrada de alimentación máxima: 30 mW
- Audio de alta resolución
- Tipo de altavoz: Dinámico

Funciones de ANC

- Reducción de ruido activa (ANC)
- Tecnología ANC: Híbrido
- Micrófono para ANC: 4 micrófonos
- Modo de conciencia del exterior

Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: 1 micrófono

Conectividad

- Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth
- Sin cables
- Versión de Bluetooth: 5.0
- Códec compatible: AAC, SBC
- Alcance máximo: Hasta 10 m
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Conexión multipunto
- Cable extraíble
- Toma para auriculares: 2,5 mm

Cómodas funciones

- Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones
- Posibilidad de actualización de firmware
- Tipo de controles: Tacto
- Control de volumen
- Desconexión automática

Diseño

- Color: Negro
- Diseño plegable: Plano/Hacia adentro
- Estilo portátil: Banda de sujeción
- Material de acoplamiento para la oreja: Cuero sintético
- Ajuste para la oreja: Supraaural
- Tipo de auriculares: Diseño posterior cerrado

Potencia

- Tiempo de reproducción de música (ANC desactivada): 55 horas*
- Tiempo de reproducción de música (ANC activada): 45 horas*

- Tipo de batería (auriculares): Polímero de litio (integrada)
- Capacidad de la batería (auriculares): 800 mAh
- Tiempo de carga: 2 h
- Rápido tiempo de carga: 15 minutos para 4 horas
- Número de pilas: 1 ud.
- Peso de la batería (total): 14,936 g
- Recargable

Asistente de voz

- Compatibilidad con asistente de voz
- Activación del asistente de voz: Manual
- Compatibilidad con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google

Accesorios

- Cable de audio: Cable estéreo de 2,5-3,5 mm y 1,2 m
- Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm
- Adaptadores incluidos: Adaptador para avión, Dispositivo de protección Bluetooth
- Otros: 1 funda de transporte rígida, Micrófono con brazo acoplable de 1 pieza
- Guía de inicio rápido

Caja exterior

- Unidades por caja: 3
- GTIN: 1 48 95229 12630 2
- Peso bruto: 2,231 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 23,1 x 21,1 x 26 cm
- Peso neto: 1,584 kg
- Peso tara: 0,647 kg

Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Caja
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de colocación: Colgante
- EAN: 48 95229 12630 5
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 18,8 x 25,1 x 6,8 cm
- Peso bruto: 0,667 kg
- Peso neto: 0,528 kg
- Peso tara: 0,139 kg

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 18,5 x 20,5 x 4,5 cm
- Peso: 0,282 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20231 3



Fecha de emisión
2023-11-13

Versión: 6.0.3

12 NC: 8670 001 82076
EAN: 48 95229 12630 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.