



Philips
Radio sa satom

DAB+/FM, digitalno podešavanje
Dvostruki alarm

AJB4700

Budite se uz omiljene radijske stanice

uz DAB+ i FM radio

Neka ovaj radio sa satom tvrtke Philips uljepša vaša jutra. Budite se uz omiljene radijske stanice ili uz standardnu budilicu. Radio ima i dva alarma za različita vremena buđenja, a pruža i kristalno čist DAB+ radio.

Uživajte u digitalnoj kvaliteti DAB radija

- Kompatibilan s DAB i FM za puni doživljaj radija
- DAB radio bez smetnji
- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

Jednostavna uporaba

- Funkcija nježnog buđenja za ugodno iskustvo buđenja
- Probudite se uz omiljenu melodiju na radiju ili zujalicu
- Automatska sinkronizacija vremena osigurava precizno vrijeme bez napora
- Uz funkciju automatskog isključivanja lako ćete utonuti u san slušajući omiljenu glazbu
- Dvostruki alarm koji vas i vašeg partnera može probuditi u različito vrijeme

PHILIPS

Istaknute znač.

kompatibilan s DAB i FM



Digitalni radio DAB (digitalno audio emitiranje) je, uz FM analogni prijenos, novi način emitiranja radija preko mreže zemaljskih odašiljača. Omogućava slušateljima više mogućnosti i informacija koje se prenose uz čist zvuk bez pucketanja. Tehnologija omogućava prijemniku da se uhvati najjačeg signala koji se može pronaći. S DAB digitalnim postajama nema frekvencija za memoriranje, a uređaji se podešavaju prema nazivima postaja, tako da nema vraćanja dok ste u pokretu.

DAB radio bez smetnji




Digitalni radio DAB (Digitalno audio emitiranje) je, uz FM analogni prijenos, novi način emitiranja radija preko mreže zemaljskih odašiljača. Omogućava slušateljima više mogućnosti i informacija koje se prenose zvukom kristalno čiste kvalitete bez pucketanja. Tehnologija omogućava prijemniku da se uhvati najjačeg signala koji se može pronaći. S DAB digitalnim postajama nema frekvencija za memoriranje, a uređaji se podešavaju prema nazivima postaja, tako da nema povratka dok ste u pokretu.

Digitalno postavljanje s memoriranim stanicama



Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Buđenje uz radio ili zujalicu

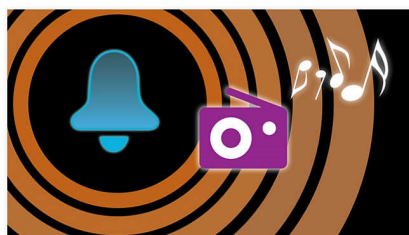

Probudite se uz zvukove omiljene radijske stanice ili zujalice. Jednostavno podesite alarm na Philips radiju sa satom tako da vas probudi uz radijsku stanicu koju ste posljednju slušali ili odaberite buđenje uz zujalicu. Kada se dosegne podešeno vrijeme buđenja, Philips radio sa satom automatski će uključiti radijsku stanicu ili zujalicu.


Automatska sinkronizacija vremena



Zahvaljujući funkciji automatskog postavljanja vremena radija sa satom nikada nećete morati

postavljati vrijeme. Sat se automatski sinkronizira s radijskim signalima, čak i kada je isključen. Ažurira se unutar jedne minute ako postoji potreba za prilagodbom i rutinski se sinkronizira prema radijskim signalima kako bi se uvijek osiguralo precizno vrijeme. Od trenutka kada radio sa satom izvadite iz kutije do prekida napajanja električnom energijom, možete biti sigurni da će vam proizvod tvrtke Philips prikazivati točno vrijeme, bez napora s vaše strane i pouzdano.

Dvostruki alarm

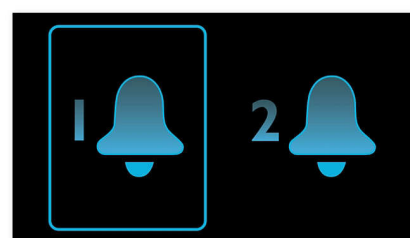

Audio sustav tvrtke Philips ima dva alarma. Jedan alarm postavite da probudi vas, a drugi vašeg partnera.

Nježno buđenje



Započnite dan na pravi način nježnim buđenjem uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava. Uobičajeni alarmi s prethodno postavljenom glasnoćom previše su tihi ili tako neugodno glasni da vas naglo bude. Odaberite buđenje uz omiljenu glazbu, radijsku stanicu ili zujalicu. Glasnoća alarma za nježno buđenje postepeno se povećava od niske do visoke razine.

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 0,5 W
- Sustav zvuka: Mono

Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 1

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena
- Automatsko digitalno podešavanje
- Frekvencijski pojas tunera: FM, DAB (Band III)
- Broj memoriranih stanica: 10 DAB, 10 FM
- DAB: Band III, Prikaz informacija, Smart Scan, Izbornik
- FM frekvencijski opseg: 87,5 - 108 MHz
- DAB frekvencijski opseg: 174,9 - 239,2 MHz

Praktičnost

- Boja pozadinskog osvjetljenja: Bijela
- Kontrola glasnoće
- Svjetlina zaslona: Visoka/srednja/niska

Snaga

- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 1 W
- Vrsta napajanja: AC napajanje

- AC izvor napajanja: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Potrošnja energije tijekom rada: < 3 W

Dodatna oprema

- Kratke upute za korisnike
- Jamstvo: Jamstveni certifikat

Dimenzije

- Vrsta pakiranja: D-box
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 152 x 109 x 62 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 117 x 67 x 209 mm
- Masa proizvoda: 0,4 kg

Budilica

- 24-satno ponovno postavljanje alarma
- Izvor alarma: Zujalica, FM radio
- Broj alarma: 2
- Sleep timer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min
- Odgoda (ponavljanje alarma): Da, 9 min

Sat

- Zaslon: LCD
- Vrsta: Digitalni
- Format vremena: 12 sati, 24 h



Datum izdavanja
2024-04-25

Verzija: 3.0.6

EAN: 87 12581 66320 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com