



Philips
Telefon bezprzew. z
automat. sekretarką

Automatyczna sekretarka —

30 min

Wyświetl. 4,6 cm, białe podśw.
Telefon głośnomówiący

D4751B

Inteligentne i eleganckie urządzenie

Ten zaawansowany telefon bezprzewodowy wyróżnia się najwyższej jakości detalami, inteligentnymi funkcjami takimi jak automatyczna sekretarka i dużym wyświetlaczem o odwrotnym układzie kolorów oraz metalizowanymi przyciskami. Dzięki krystalicznie czystemu dźwiękowi zapewnia doskonałe połączenia za każdym razem.

Produkt opracowany z troską o środowisko

- Niski poziom promieniowania i niskie zużycie energii

Wygodna obsługa — tak, jak być powinno

- Duży wyświetlacz graficzny o przekątnej 4,6 cm (1,8")
- Do 16 godzin rozmów po jednym naładowaniu
- Identyfikacja numeru — dzięki temu będziesz zawsze wiedzieć, kto dzwoni*
- Podświetlana klawiatura umożliwia szybki dostęp do przycisków nawet w ciemnym pomieszczeniu
- Ustawienia prywatności: blokada dzwoniących, tryb cizy, blokowanie połączeń
- Dwa pola umożliwiają przypisanie dwóch numerów do jednego kontaktu
- Funkcja wiadomości dla członków rodziny pozwala nagrywać wiadomości audio dla bliskich
- Możliwość nagrania maks. 30 minut wiadomości na automatycznej sekretarce

Wyjątkowy dźwięk

- Dźwięk HQ — wysokie parametry akustyczne zapewniające doskonałą jakość dźwięku

PHILIPS

Telefon bezprzew. z automat. sekretarką
Automatyczna sekretarka — 30 min Wyświetl. 4,6 cm, białe podśw., Telefon głośnomówiący

D4751B/01

Zalety

Wyświetlacz graficzny 4,6 cm (1,8")

Duży wyświetlacz graficzny o przekątnej 4,6 cm (1,8")

Identyfikacja numeru*



Czasem dobrze jest wiedzieć, kto dzwoni, przed odebraniem telefonu. Funkcja identyfikacji numeru umożliwia sprawdzenie, kto jest na linii.

Produkt opracowany z troską o środowisko



Telefony firmy Philips to urządzenia oszczędzające energię i zaprojektowane z myślą o środowisku.

Telefon głośnomówiący




W trybie głośnomówiącym wbudowany głośnik wzmacnia głos dzwoniącego, co umożliwia prowadzenie konwersacji bez przytrzymywania słuchawki przy uchu. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chce się prowadzić rozmowę w szerszym gronie lub po prostu wykonywać w tym czasie inne czynności.

Dźwięk HQ



Bezprzewodowe telefony Philips z funkcją Dźwięk HQ: niezwykle wyraźne brzmienie głosu w telefonach DECT to owoc wieloletniego doświadczenia naszej firmy w dziedzinie sprzętu Hi-Fi i wysokiej klasy telefonów oraz stworzonych przez nas innowacji. Nasi inżynierowie akustycy i architekci pomyśleli o wszystkim, jeśli chodzi o ulepszenie jakości dźwięku — stąd wysoka jakość komponentów, cyfrowe przetwarzanie sygnału, precyzyjna konstrukcja akustyczna oraz zaawansowane testowanie i dostrajanie produktów. W rezultacie dźwięk jest wyraźny, czysty i brzmi naturalnie. Tak wysoka jakość dźwięku sprawia, że wydaje się, jakby rozmówca był tuż obok.


Dużo ustawień prywatności

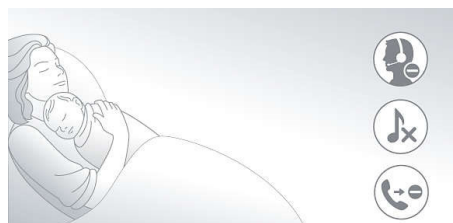

Funkcja czarnej listy chroni przed otrzymywaniem niechcianych połączeń od określonych numerów lub od numerów zaczynających się od określonych cyfr. Można zablokować 4 grupy numerów. Każda z tych grup może zawierać od 1 do 24 cyfr. Telefon nie zadzwoni w przypadku połączenia przychodzącego od numeru zaczynającego się od jednej z tych kombinacji cyfr lub jednego z 4 określonych numerów. Dzięki trybowi cisy można wyłączyć dzwonki na określony czas, aby cieszyć się ciszą i spokojem. Z kolei funkcja blokowania połączeń pozwala uniknąć niespodzianek związanych z wysokimi rachunkami, blokując połączenia z konkretnymi

numerami zaczynającymi się od określonych cyfr.

Profile MySound

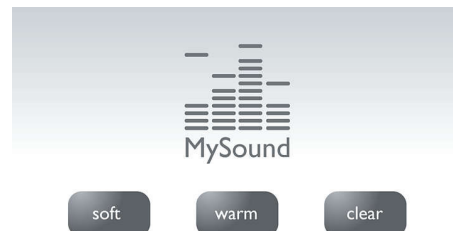

Percepcja dźwięku jest subiektywna i każdy człowiek ma swoje upodobania w tym zakresie. Funkcja MySound pozwala spersonalizować dźwięk podczas każdej rozmowy dzięki możliwości wyboru odpowiedniego dla siebie profilu: Wyraźny — głos bardziej wyrazisty i czystszy; Łagodny — głos brzmiący przyjaźnie i delikatnie; Ciepły — głos brzmiący serdecznie i ciepło.

Dwa pola przy wpisach w książce telefonicznej



Obecnie większość osób ma wiele numerów kontaktowych. Nasza lista kontaktów ułatwia zarządzanie kontaktami zapisanymi w telefonie. Dla każdego można zapisać dwa numery telefonów, wybierając spośród trzech oznaczeń — numer domowy, służbowy lub komórkowy.

Czas rozmów do 16 godzin



Do 16 godzin rozmów po jednym naładowaniu

Dane techniczne

Dźwięk

- Profile dźwiękowe: MySound
- Sterowanie głośnością w słuchawce
- Dzwonki w słuchawce: 10 polifonicznych
- Dźwięk HQ

Udogodnienia

- Struktura menu w słuchawce: Menu listy
- Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
- Liczba przycisków: 20
- Telefon głośnomówiący
- Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące*, Identyfikacja numeru*, Wyciszenie mikrofonu, Nieodebrane połączenia, Połączenia odebrane, Wybierane numery
- Blokowanie połączeń: Blokowanie dzwonienia w przypadku połączeń przychodzących od określonych numerów
- Podświetlenie klawiatury: Białe
- Wskaźnik siły sygnału: Wskaźnik złożony z 3 kresek
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: Ikona akumulatora złożona z 3 kresek
- Wyświetlanie daty/godziny
- Budzik
- Wskaźnik stanu na urządzeniu
- Programowalne przyciski: Przycisk 1 i 2
- Blokada klawiatury
- Włączanie/wyłączanie sygnału przycisków
- Automatyczna rejestracja
- Automatyczne rozłączanie
- Podświetlana klawiatura
- Powiększenie cyfr podczas wybierania
- Czas rozmów do 16 godz.
- Czas gotowości do 250 godz.
- Czas ładowania: 8 godz.
- Długość przewodu telefonicznego: 1,8 m
- Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
- Zasięg: Otwarta przestrzeń & 300 m; w pomieszczeniu & 50 m
- Blokowanie dzwoniących/czarna lista*: Blokowanie dzwonienia w przypadku połączeń przychodzących od określonych numerów
- Powiadomienia o zdarzeniach: W przypadku połączeń nieodebranych
- Antypoślizgowy uchwyt: Prążkowana faktura

Moc

- Pojemność baterii/akumulatora: 500 mAh
- Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V, ~50/60 Hz
- Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulatory AAA

NiMH

- Pobór mocy: < 0,75 W

Wymiary opakowania

- Wysokość: 13,6 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 18,5 cm
- Głębokość: 6 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 10115 9
- Waga brutto: 0,3912 kg
- Waga netto: 0,3122 kg
- Waga opakowania: 0,079 kg

Obraz/wyświetlacz

- Rozmiar wyświetlacza: 4,6 cm (1,8")
- Kolor podświetlenia: Białe
- Typ wyświetlacza: Matryca punktowa (odwrócone kolory)
- Podświetlenie: tak

Automatyczna sekretarka

- Maksymalny czas nagrywania: do 30 minut
- Gotowe nagrania OGM
- Sterowanie automatyczną sekretarką: z poziomu stacji bazowej i słuchawki
- Głośnik wbudowany w bazę
- Licznik wiadomości na stacji bazowej: LED (delikatny bursztyn)

Pojemność pamięci

- Pozycje rejestru połączeń: 50 pozycji
- Książka telefoniczna: 50 nazw i numerów telefonów
- Pojemność listy ponownego wybierania: 20 ostatnich numerów
- Zapisywanie książki telefonicznej w stacji bazowej
- Dodawanie wielu numerów do wpisów w książce telefonicznej: do 2 numerów

Bezpieczeństwo

- Szyfrowanie transmisji: Tak

Wartość SAR

- Słuchawki Philips: < 0,1 W/kg

Ekologiczna konstrukcja

- Eco+

Funkcje sieciowe

- Kompatybilna: GAP



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 6.1.2

EAN: 48 95229 10115 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

** Ta funkcja wymaga dodatkowej subskrypcji usługi identyfikacji numeru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym operatorem sieci.