



Philips
Radio asli

Krim
Dock untuk iPod/iPhone

ORD7105C

Radio asli

Izinkan radio asli Philips ini menyempurnakan pengalaman mendengar Anda. Dirancang dengan gaya radio Philips 1955 yang ikonik, radio ini memutar dan mengisi daya iPod dan iPhone, dan disertai dengan tuner FM stereo.

Memperkaya pengalaman suara yang Anda dengar

- Suara fidelitas tinggi
- Memutar dan mengisi ulang iPod/iPhone Anda secara bersamaan
- Tuner stereo FM
- Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam

Mudah digunakan

- Dock iPod/iPhone apa pun, bahkan dalam casing
- Aplikasi HomeStudio gratis untuk pengalaman bangun tidur & radio yang luar biasa
- Sinkronisasi jam otomatis dengan iPod/iPhone ketika sedang docking
- Audio-in untuk pemutaran musik portabel yang mudah


Desain retro kontemporer

- Interpretasi ulang kontemporer dari desain Philetta yang khas

PHILIPS

Kelebihan Utama

Memutar & mengisi ulang iPod/iPhone Anda

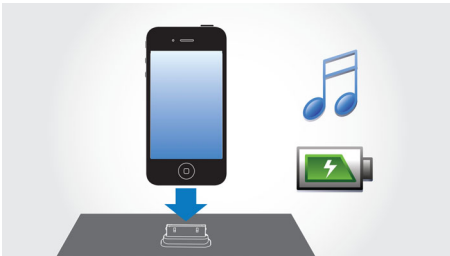

Nikmati musik MP3 favorit sambil mengisi daya iPod/iPhone Anda! Dock ini menghubungkan langsung perangkat portabel ke sistem hiburan Docking, sehingga Anda dapat mendengarkan musik favorit dalam suara yang luar biasa. Dock ini juga mengisi daya iPod/iPhone selagi memutar musik, sehingga Anda dapat mendengarkan musik dan tidak lagi khawatir akan kehabisan daya baterai pemutar portabel Anda. Sistem hiburan Docking ini secara otomatis mengisi daya perangkat portabel ketika sedang docking.

Sistem Speaker Bass Reflex



Sistem Speaker Bass Reflex memberikan pengalaman suara bass yang dalam dari sistem kotak penguat suara yang ringkas. Sistem ini berbeda dengan sistem kotak penguat suara konvensional dengan pipa bass yang sejajar secara akustik ke woofer untuk mengoptimalkan gulungan frekuensi rendah dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini

bekerja dengan meresonansi massa udara ke dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer konvensional. Menggabungkan respons ke woofer, sistem ini memperpanjang suara frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi baru bass yang dalam.

Dock iPod/iPhone dalam casing



Port docking spring-loaded yang dirancang cerdas dengan mudah mengakomodasi semua iPod atau iPhone, tanpa adaptor khusus. Terlebih lagi, dapat berfungsi bahkan tanpa casing pelindungnya - cukup pasang iPod atau iPhone Anda pada dock. Sekarang Anda dapat menikmati musik tanpa kerumitan.

Aplikasi HomeStudio gratis



Tidak ada cara terbaik untuk bangun tidur atau mendengarkan radio tanpa aplikasi HomeStudio Philips gratis. Cukup unduh aplikasi dari Apple App Store untuk menikmati beragam fitur menarik. Misalnya pengaturan alarm canggih memberikan Anda fleksibilitas terbaik dalam pengaturan alarm - termasuk volume alarm, durasi, tanggal, dan suara. Anda

juga akan mendapatkan antarmuka pengguna yang lebih baik ketika mendengarkan radio, dengan fungsi prasetel stasiun yang mudah digunakan.

Sinkronisasi jam otomatis



Ketika tersambung dan terpasang pada dock, sistem docking ini akan menyinkronisasi jam secara otomatis dengan iPod/iPhone Anda dalam beberapa detik. Dengan fitur mudah ini, Anda tidak perlu mengatur waktu secara manual.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Buat sebuah koneksi yang mudah dan nikmati semua musik Anda dari perangkat dan komputer portabel Anda. Colokkan perangkat ke port AUDIO-IN (3,5 mm) pada set Philips Anda. Dengan komputer, koneksi dapat dibuat dari keluaran headset. Saat sudah terhubung, Anda dapat menikmati seluruh koleksi musik secara langsung pada set speaker yang superior. Philips memberikan suara terbaik.

Spesifikasi

Kompatibilitas iPhone

- Kompatibel dengan: iPhone 5

Kompatibilitas iPod

- Kompatibel dengan: iPod touch generasi ketujuh, iPod touch generasi kelima

Pemutaran Audio

- Mode pemutaran: Mengisi daya iPod, Mengisi daya iPhone

Tuner/Penerima/Transmisi

- Tuner pita frekuensi: FM
- Jangkauan frekuensi: (FM) 87,5-108 MHz
- Stasiun prasetel: 20
- Penyelarasan digital otomatis

Konektivitas

- Audio in (3,5mm)
- Antena: Antena FM (75 ohm)

Nyaman

- Jenis Layar: LED putih

Suara

- Sistem Suara: Stereo
- Kontrol volume: berputar (digital)

Pengeras suara

- Speaker terpasang: 2

Daya

- Jenis daya: Masukan AC

Dimensi

- Dimensi produk (PxLxT): 330 x 150 x 163 milimeter
- Dimensi kemasan (PxLxT): 460 x 250 x 245 mm

Aksesori

- Aksesori diberikan: Kabel daya AC (VDE & UK), Petunjuk Pengguna, Sertifikat jaminan



Tanggal dikeluarkan
2017-04-26

Versi: 2.0.1

12 NC: 8670 001 00375
EAN: 87 12581 67827 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com