



Philips
Lydplanke 2.1 med trådløs
subwoofer

2.1-kanals trådløs subwoofer
HDMI ARC
Dolby Audio
300 W



TAB7305

Styrke til filmene dine. Eller musikken din.

Stå midt i handlingen. Denne kraftige lydplanken på 300 W med trådløs subwoofer og Dolby-lyd gir deg komplett, fyldig lyd og klar dialog. I alt fra storslåtte actionfilmer til favorittprogrammene dine er det nå mer å høre. Og mer å elske.

Musikk og filmer

- HDMI ARC. Kontrollerer lydplanken med fjernkontrollen til TV-en
- Koble til favorittkildene dine for større lyd
- Lydingang. Optisk inngang. Bluetooth. USB

Større TV-lyd

- 2.1-kanallyd. Trådløs subwoofer for dypere bass
- 300 W utgang. Kraftfull lyd
- Dolby Audio. Vær midt i handlingen
- Robust metallgitter for klar lyd

Se det. Hør det. Elsk det.

- Leveres med veggbraketter
- Karakteristisk geometrisk design. Enkel å plassere
- Lydplankemål: 800 x 95 x 64,7 mm
- Subwoofermål: 380 x 280 x 190 mm

PHILIPS

Høydepunkter

2.1-kanallyd

2.1 kanaler gir fyldigere, dypere og klarere lyd til favorittfilmene og -programmene dine. Den kompakte trådløse subwooferen gir en slagkraftig bass. Mens to mellomtonedrivere og to diskant høyttalere kombineres for å gi en vakker og balansert lyd med skarp dialog.

300 W utgang. Kraftfull lyd

Brølet fra eksplosjoner. Ikoniske lydspor. Med 300 W ren kraft får denne lydplanken og trådløse subwooferen musikk og effekter til å høres større ut. Du hører flere detaljer i stille øyeblikk og blir revet med av actionscener.

Dolby Audio

Bli oppslukt av favorittprogrammene og -filmene dine. Denne lydplanken med trådløs subwoofer støtter Dolby Digital Plus-formatet for en mer omfattende og engasjerende

opplevelse. Stemmene blir klarere. Effektene blir mer imponerende.

Karakteristisk geometrisk design

Denne lydplanken har et unikt skråstilt design med lav profil. Når det kommer til plasseringen, holder de inkluderte veggbrakettene mulighetene åpne. Den kompakte utformingen av den kraftige subwooferen gjør den enkel å skjule.

HDMI ARC

Du trenger ikke lenger lete etter flere fjernkontroller. Denne lydplanken kobles til TV-en via HDMI ARC, slik at du kan kontrollere lydvolument med den samme fjernkontrollen som du bruker til TV-en.

Koble til favorittkilden din

Strøm spillelister fra mobilenheten via Bluetooth. Koble til lydkilder via lydinnang,

optisk inngang eller USB. Uansett hva du liker, får du en klarere og høyere lyd gjennom denne lydplanken.

Lydinnang. Optisk inngang. BT. USB

Lydinnang. Optisk inngang. Bluetooth. USB

Robust metallgitter

Robust metallgitter for klar lyd

Leveres med veggbraketter

Leveres med veggbraketter

Lydplankemål

Lydplankemål: 800 x 95 x 64,7 mm

Subwoofermål

Subwoofermål: 380 x 280 x 190 mm

Spesifikasjoner

Lyd

- Total harmonisk forvrengning: 10 %
- Utgangseffekt for høyttalersystem: 300 W maks / 236 W RMS (10 % THD)

Høyttalere

- Subwoofertype: Aktiv, Trådløs subwoofer
- Antall lydkanaler: 2,1
- Antall woofere: 1
- Diameter på woofer: 6,5"
- Frontdrivere: 2 mellomtone (L+R), 2 diskant høyttalere (L/R)
- Eksternt subwooferkabinett: Bassrefleks

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth: Mottaker
- Bluetooth-versjon: 4,2
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Subwoofer-utgang: Nei
- USB-avspilling
- Lyd inn: 1 x 3,5 mm
- Optisk inngang x 1
- HDMI-utgang (ARC) x 1
- DLNA-standard: Nei
- Tilkobling av flere høyttalere: Nei
- Smarthjem: Ingen
- Trådløs høyttalertilkobling: Subwoofer

Lydformater som støttes

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- USB: MP3, WAV, WMA, FLAC, OGG
- Optisk: Dolby Digital, LPCM 2ch

Ytre eske

- Lengde: 89,8 cm
- Antall kundesaker: 2
- Bredde: 56,5 cm
- Bruttovekt: 27,8 kg
- Høyde: 26 cm
- GTIN: 1 48 95229 10965 7
- Nettovekt: 20,648 kg
- Taravekt: 7,152 kg

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel,

Automatisk lydinnangskalibrering, Ettrykks standby

- Fjernkontroll
- Nattmodus: Nei

Drift

- Effektforbruk i standby: 2 W
- Effektforbruk for subwoofer: 117 W
- Hovedenhetens strømforsyning: 84 W
- Hovedenhetens strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Strømforsyning for subwoofer: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Autostandby

Mål, emballasje

- Høyde: 23 cm
- Emballasjetype: Eske
- Type hylleplassering: Liggende
- Bredde: 87,5 cm
- Dybde: 42,5 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 48 95229 10965 0
- Bruttovekt: 13,044 kg
- Nettovekt: 10,324 kg
- Taravekt: 2,72 kg

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 1 x CR2025-batteri, Fjernkontroll, Nettledning, Veggmonteringsbrakett, Hurtigstartveiledning, Verdensomfattende garantihefte

Formgivning


- Farge: Svart
- Kan monteres på vegg

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 800 x 95 x 64,7 millimeter
- Hovedenhetens vekt: 2,27 kg
- Subwoofer (B x H x D): 380 x 280 x 190 millimeter
- Vekt, subwoofer: 7,57 kg

Video

- 3D-gjennomgang: Nei

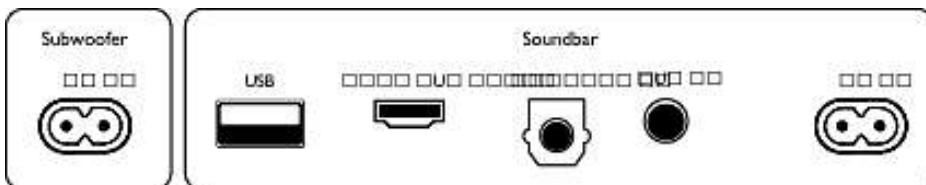

Utgivelsesdato
2024-04-15

Versjon: 9.4.3

EAN: 48 95229 10965 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com