


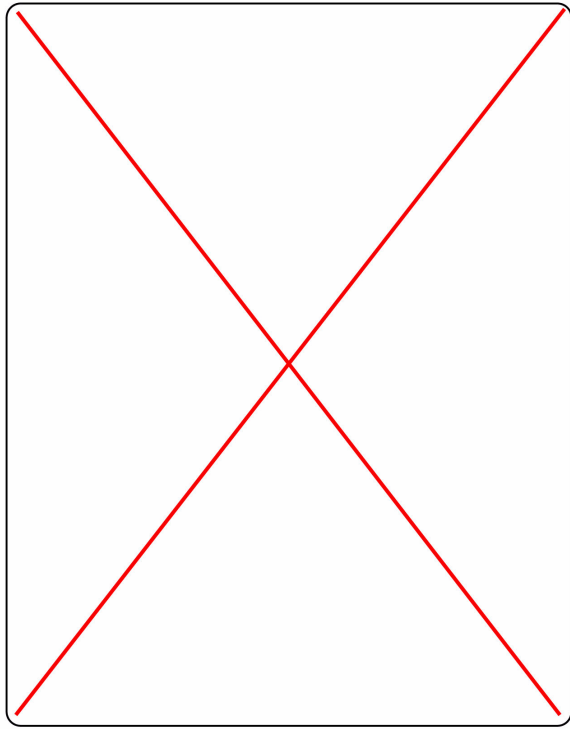

Philips
Interne drive

DVD

16 x ReWriter

SPD6000FO

Gewoon de beste prestaties

Writer voor twee formaten en labelprinter in één

Uw disc, uw project. Waarom zou u schrijven als u uw eigen, professionele label kunt maken waarmee uw herinneringen worden weerspiegeld.

Wees getuige van de nieuwste technologie

- Dubbellaagse writer voor +R-, -R- en DL-media

Superieure prestaties

- Station met LightScribe-functie
- Maximale schrijfsnelheid van 16x op DVD+R/-R
- DVD ReWriter met ondersteuning voor 16X DVD-R
- Opslagcapaciteit van 8,5 GB op een enkelzijdige dubbellaagse disc

Extreme betrouwbaarheid en robuustheid

- Dynamische kalibratie zorgt voor schrijfkwaliteit bij hoge DVD-snelheid
- Veilig en betrouwbaar herschrijven met Seamless Link

Gebruiksgemak

- CD- en DVD-brander en printer ineen
- Keer de disc om en label deze in drie stappen

PHILIPS

sense and simplicity

Interne drive
DVD 16 x ReWriter

Specificaties

Opslagmedia

- **Opnamesnelheid:** 16 x op DVD+R, 40 x CD-R, 2,4 x op DVD+R DL, 8 x op DVD-R
- **Leessnelheid:** 16 x op DVD-ROM, 10 x op DVD+R DL, 10 x op DVD+R, 10 x op DVD+RW, 10 x op DVD-R, 10 x op DVD-RW, 40 x op CD-R, 32 x op CD-RW
- **Discapaciteit:** 8,5 GB DVD+R DL, 4,7 GB DVD+R/R
- **Media opnemen:** 8-cm CD's (alleen horizontaal), CD-R, CD-RW, DVD+R, Tweelaagse DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
- **Herschrijfsnelheid:** 4 x op DVD+RW, 4 x op DVD-RW, 24 x CD-RW
- **Ondersteunde formaten:** 8-cm discs, CD-audio, CD-bridge, CD-extra, CD-I, Opneembare CD, Herschrijfbaar CD, CD-ROM, CD-tekst, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Foto-CD, DVD+R DL
- **Schrijfmodi:** DAO (Disc at once), Vast pakket, Meerdere sessies (MS), Over-burn writing, Packet writing, Branden in Raw-modus, SAO (Session at once), TAO (Track at once), Variabel pakket
- **Opnameformaat:** UDF en ISO 9660
- **Toegangstijd (normaal):** 120 ms op CD, 140 ms op DVD
- Voldoet aan Mass Storage Class

Connectivity

- **Andere aansluitingen:** 12 V DC in, Analoge audio links/rechts uit 2 x, Aansluiting voor IDE-interface, Master/Slave-omschakeling

Convenience

- **Gemakkelijk te installeren:** Plug & Play
- **Gebruiksgemak:** Stap voor stap handleiding

Accessoires

- **Meegeleverde accessoires:** 4 montageschroeven, CD-ROM met software en handleiding, Snelle installatiehandleiding, Gebruikershandleiding, LightScribe-discs

Software

- **Ahead Nero Suite 6:** Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1, EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

Systeemvereisten

- **Ruimte op harde schijf:** 500 MB
- **PC-besturingssysteem:** Windows® 2000 en XP
- **Processor:** Pentium III 500 MHz of sneller
- **RAM-geheugen:** 128 MB

Afmetingen

- **Productafmetingen (BxDxH) in inches:** 20 x 15 x 4 cm
- **Gewicht van het product:** 0,95 kg

Voeding

- **Adaptertype:** Gelijkspanning 5 V/12 V
- **Energieverbruik:** 25 W

Technische specificaties

- **Humidity:** 5% - 90% RH (zonder condensvorming)
- **Temperatuurbereik in bedrijf:** 5 - 50 °C
- **Veiligheidsnormen:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC-normen:** EN55022, EMS5024, FCC deel 15
- **Toegangstijd:** CD: < 120 ms (normaal), DVD: < 140 ms (normaal)

SPD6000FO/00

Productkenmerken

LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling maakt vlekken markerstiften en onhandige zelfklevende etiketten overbodig! Draai gewoon uw CD-R/CD-RW of DVD-R/DVD-RW met speciale coating om, plaats deze opnieuw in het station en 'brand' fantastische labels met het uiterlijk en de kwaliteit van professionele zeefdruklabels. U kunt tekst en persoonlijke afbeeldingen combineren met de meegeleverde software en u kunt zelfs later nog wat op het label toevoegen. Nog nooit was het zo eenvoudig om uw films, muziek, foto's en gegevensbestanden te vinden.

Dynamische kalibratie

Dynamische kalibratie optimaliseert DVD-schrijfkwaliteit van DVD+RW-stations met hoge snelheid.

Writer voor twee formaten op +/- DL

Nieuw station voor het schrijven op 8,5 GB dubbellaagse media (zowel +R als -R)

16x schrijfsnelheid op DVD+R/-R

Maximale opnamesnelheid van 16x op DVD+R en DVD-R

Brander en printer in één

De LightScribe-technologie voegt de functie waarmee u labels kunt afdrukken toe aan uw CD- en DVD-brander.

Eenvoudig labels aanbrengen

Keer de disc om en het apparaat zet uw persoonlijke label op de disc. Op deze manier kunt u niet alleen uw herinneringen en digitale muziek wegschrijven, maar hebt u ook een professioneel ogend label in plaats van handgeschreven tekst.

Seamless Link

Seamless Link voorkomt dat discs worden beschadigd door schrijffouten.

Opslagcapaciteit van 8,5 GB

Enkelzijdige dubbellaagse disc met een opslagcapaciteit van 8,5 GB



Publicatiedatum
2007-08-04

Versie: 1.0

12 NC: 9082 100 08069
EAN: 87 10895 96208 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com