




Philips  
Căști true wireless

### Sunet natural

Anularea zgomotului  
Apeluri mai clare în mișcare  
Bluetooth LE Audio

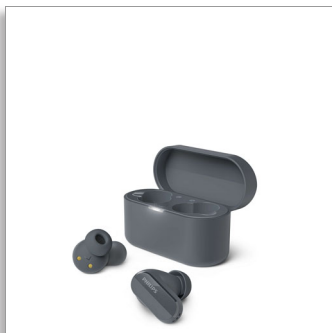

TAT3508BK

## De la muzică la apeluri, ritmul te însoțește toată ziua

Arată întotdeauna bine! Aceste căști intraauriculare true wireless cu anularea zgomotului oferă un sunet excelent și reduc zgomotul produs de vânt. Te poți lăsa captivat de melodii și poți beneficia de apeluri clare în mișcare. Pune tocul de încărcare în buzunar și ești gata să-ți începi ziua.

#### Sunet excelent

- Sunet cald, natural. Sunetul inconfundabil Philips
- Îți vei auzi mereu muzica. Anularea zgomotului
- Apeluri mai clare în mișcare. Te vor auzi pe tine, nu zgomotul
- Conectivitate și sunet mai bune. Bluetooth de generație următoare\*

#### Comod și confortabil

- Fixare intraauriculară sigură, comodă
- Clasa IPX4 de rezistență la stropire și transpirație
- Conexiune multipunct și comenzi tactile
- Aplicația Philips Headphones. Controlează anularea zgomotului și nu numai

#### Pregătite pentru tine

- Întotdeauna gata. Toc de încărcare de buzunar și mod mono
- Fără griji. Până la 21 de ore de redare cu tocul
- Încarcă rapid 15 minute pentru a obține încă o oră
- Dimensiunile tocului de încărcare: 35 x 62 x 28 mm

# PHILIPS

# Repere

## Anularea zgomotului



Anularea zgomotului reduce zgomotul extern, inclusiv pe cel produs de vânt, pentru a te putea concentra asupra melodiilor sau apelurilor. Lasă-l pe modul automat sau folosește aplicația Philips Headphones pentru a-l regla. Vrei să auzi mai mult din ce se întâmplă în jur? Atinge o cască pentru a activa modul Conștientizare.

## Apeluri mai clare în mișcare



Când ești într-un apel, un microfon dedicat îți preia sunetul vocii, în timp ce un algoritm AI elimină zgomotul de fundal din mediul tău. Interlocutorul va auzi vocea ta, nu traficul sau discuțiile oamenilor care stau lângă tine!

## Bluetooth de generație următoare



Aceste căști intraauriculare vor funcționa cu dispozitive care acceptă Bluetooth LE Audio și codecul LC3 pentru a-ți oferi o conexiune mai stabilă și un sunet semnificativ mai bun. Sunetul nu va scădea în intensitate dacă transmiți muzică sau preiei apeluri în zone construite și practic nu există niciun decalaj dacă vizionezi filme sau jocuri.

## Sunetul inconfundabil Philips

De la muzică la podcasturi, adoră sunetul! Aceste căști intraauriculare true wireless dispun de difuzoare mari de 10 mm, reglate la sunetul inconfundabil Philips. Indiferent ce îți place, te vei bucura de un sunet cald, natural, cu bas profund.

## Toc de încărcare de buzunar

Pleacă la drum cu tocul de încărcare mic în buzunar, iar căștile intraauriculare vor fi întotdeauna pregătite. Acestea vor rămâne protejate și se vor încărca atunci când nu sunt în uz, iar cu modul mono poți folosi oricare cască în timp ce cealaltă se încarcă.

## Multipunct și comenzi tactile

Comenzile tactile de pe cască simplifică lucrurile, iar cu tehnologia multipunct poți să te conectezi la două dispozitive Bluetooth în același timp (iOS sau Android). În plus, cu Google Fast Pair poți să asociezi căștile cu un dispozitiv Android compatibil printr-o singură atingere.

## Protecție IPX4 la stropire/transpirație

Indiferent de vreme, având clasa IPX4, aceste căști intraauriculare sunt rezistente la stropire, astfel că nu le va deranja puțină ploaie! Le poți folosi în timpul unui antrenament rapid sau într-o zi deosebit de călduroasă? Nu le va deranja nici puțină transpirație.

## Durată de redare de 21 de ore cu tocul

Obții 7 ore de redare la o încărcare completă și încă 14 de ore cu tocul. Pune căștile la loc în toc și se vor reîncărca complet în 2 ore. Dacă ai nevoie de puțin mai mult, o încărcare de doar 15 minute îți oferă încă o oră de redare. Tocul poate fi încărcat wireless sau prin USB-C.

## Aplicația Philips Headphones

Poți folosi aplicația Philips Headphones pentru a personaliza anularea zgomotului, pentru a dezactiva reducerea automată a zgomotului produs de vânt și pentru a regla nivelul de transparență atunci când utilizezi modul Conștientizare. Poți regla fin sunetele cu egalizatorul și poți menține software-ul căștilor la zi și din aplicație.

## Fixare intraauriculară sigură, comodă

Beneficiezi de un real confort datorită capacelor auriculare moi din silicon, interschimbabile. Vârfurile auriculare de pe fiecare cască se fixează bine în canalul auricular, creând o etanșare perfectă ce ajută la diminuarea zgomotului exterior. În plus, datorită tijelor, căștile sunt ușor de introdus și scos din ureche.

## Dimensiunile tocului de încărcare

Dimensiunile tocului de încărcare: 35 x 62 x 28 mm

## Încărcare rapidă de 15 minute

Încarcă rapid 15 minute pentru a obține încă o oră

# Specificații

## Sunet

- Gamă de frecvențe: 20 - 20.000 Hz
- Diametru difuzor: 10 mm
- Impedanță: 32 Ohm
- Putere maximă de intrare: 5 mW
- Sensibilitate: 95 dB (1 KHz)
- Tip de difuzor: Dinamic

## Conectivitate

- Versiune Bluetooth: 5,3
- Wireless
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
- Rază maximă: Până la 10 m
- Conectare în mai multe puncte
- Codec acceptat: SBC, LC3
- Tip de transmisie wireless: Bluetooth

## Cutie exterioară

- Lungime: 29,5 cm
- Număr de ambalaje: 24
- Lățime: 25,5 cm
- Greutate brută: 3.83 kg
- Înălțime: 27,7 cm
- GTIN: 1 48 95229 13160 3
- Greutate netă: 1.584 kg
- Greutate proprie: 2.246 kg

## Confort

- Rezistență la apă: IPX4
- Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
- Google Fast Pair
- Mod mono pentru TWS
- Actualizări de firmware posibile
- Tip de comenzi: Tactile

## Cutie interioară

- Lungime: 13,7 cm
- Număr de ambalaje: 3
- Lățime: 11,7 cm
- Înălțime: 11,9 cm
- Greutate netă: 0.198 kg
- Greutate brută: 0.41 kg
- Greutate proprie: 0.212 kg
- GTIN: 2 48 95229 13160 0

## Alimentare

- Număr de baterii: 3 buc.
- Timp de redare a muzicii: 7 + 14 ore
- Durată de încărcare: 2 ore
- Timp de încărcare rapidă: 15 mins for 1 hr
- Tip de baterie (toc de încărcare): Lithium Polymer (built-in)
- Tip de baterie (cască): Lithium Polymer (built-in)

- Greutatea bateriei (totală): 11,5 g
- Capacitatea bateriei (toc): 400 mAh
- Capacitatea bateriei (cască): 55 mAh

## Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 13 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare
- Lățime: 11 cm
- Adâncime: 4,2 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 13160 6
- Greutate brută: 0.113 kg
- Greutate netă: 0.066 kg
- Greutate proprie: 0.047 kg

## Accesorii

- Ghid de utilizare rapidă
- Vârfuri auriculare: 3 perechi (S/M/L)
- Toc de încărcare
- Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 200 mm

## Design

- Culoare: Negru
- Material de contact: Silicon
- Fixare auriculară: Intraauriculare
- Tip de fixare intraauriculară: Capac auricular din silicon

## Telecomunicații

- Microfon pentru apeluri: an AI mic
- Reducerea zgomotului vântului

## Dimensiuni

- Dimensiuni toc de încărcare (l x A x H): 6.28 x 2.81 x 3.54 cm
- Dimensiuni cască (l x A x H): 2.52 x 2.14 x 2.55 cm
- Greutate totală: 0.045 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20310 5

## Caracteristici ANC

- Tehnologie ANC: Hibrid
- Mod Conștientizare
- ANC (Anulare activă a zgomotului)
- Anulare automată a zgomotului produs de vânt

## Asistent vocal

- Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google
- Activarea asistentului vocal: Manual
- Compatibilitate cu asistenți vocali



Data apariției 2024-03-12

Versiune: 4.0.1

EAN: 48 95229 13160 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Necesită o actualizare de software. Aplicația Philips Headphones te va anunța când este disponibilă cea mai recentă versiune de software.