


Philips Fidelio  
Langattomat Bluetooth®-  
kuulokkeet

## Erittäin tarkka ääni

Korvat peittävät  
Muotoutuvat Deluxe-tyynyt  
NFC

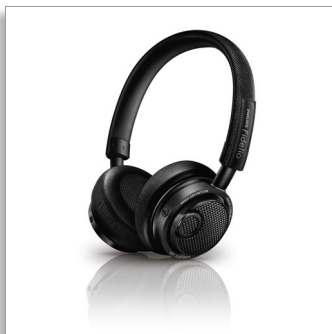

M2BTBK

# Autenttinen ja langaton ääni mukanasi kaikkialla

Saumattoman Bluetooth®-yhteyden ja teräväpiirtoäänien ansiosta Fidelio M2BT -kuulokkeet takaavat upean musiikkielämyksen niin kotona kuin liikkeessä. NFC-tekniikan avulla muodostat langattoman pariitoksen yhdellä kosketuksella ja intuitiivisilla säätimillä voit vaihdella helposti musiikin ja puheluiden välillä.

### Kirkas ääni langattomasti

- HD-ääni toistaa musiikin täydellisen puhtaana
- Optimoidut 40 mm:n neodyymielementit autenttiseen äänentoistoon
- Akustisesti eristetty rakenne ei päästä äänen yksityiskohtia karkuun
- Bassorefleksijärjestelmällä selkeä, dynaaminen ja tasapainoinen basso
- Bluetooth® 4.0 -tuki ensiluokkaiseen äänen siirtoon

### Intuitiivinen ja helppokäyttöinen

- Korvakuvun painikkeet musiikin ja puheluiden hallintaa varten
- 1,2 metrin äänikaapelin ansiosta et joudu pulaan, kun akku loppuu
- 1 metrin USB-kaapeli lataamista varten
- Kaksi kiinteää mikrofonia vähentävät ympäristön melua ja parantavat puhelun ääntä

### Miellyttävä liikkussa

- Muotoutuvat Deluxe-tyynyt istuvat ergonomisesti
- Joustavista kuiduista valmistettu kuulokesanka

WHAT HI-FI?  
AWARDS 2014

On-ear headphones  
Best wireless headphones  
Philips Fidelio M2BT



**PHILIPS**  
Fidelio

## Kohokohdat

### Erittäin tarkka ääni



HD-tasoinen ääni edustaa äänenlaadun parhaimmistoa ja toistaa alkuperäisen studiosuorituksen 16 bittistä 44,1 kHz:n CD-formaattia uskollisemmin. Tinkimättömän laadun vuoksi se on musiikinystävien paras valinta. Fidelio-kuulokkeet täyttävät HD-äänien laatumerkintään vaadittavat tiukat standardit. Fidelio-kuulokkeiden parempi korkeiden taajuuksien toisto saa musiikin kuulostamaan paremmalta kuuntelit sitä sitten HD-kokoelmastasi tai perinteisemmästä lähteestä.

### 40 mm:n teräväpiirtoelementit




Jokainen kaiuttimelementti valitaan, viritetään ja testataan tarkasti ennen pariliitosta tasapainoisen ja luonnollisen äänen varmistamiseksi. 40 mm:n elementtien tehokkaat neodyymimagneetit tuottavat erittäin tarkan äänen laajalla dynaamisella alueella ja toistavat pienimmätkin yksityiskohdat.

### Akustinen eristys



Fidelio-kuulokkeiden akustinen eristys on erityisvalmisteinen nauhalukko, joka on asennettu sisäkammioon estämään äänen tarpeettoman karkaamisen ja säilyttämään äänen yksityiskohdat. Upean korostetun bassotoiston lisäksi voit uppoutua musiikin yksityiskohtiin ilman ympäristön häiriöitä.

### Bassorefleksijärjestelmä (BRS)

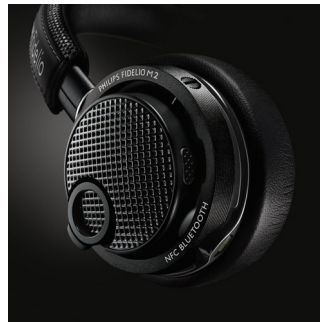

Kuulokkeiden akustisessa suljetussa kotelossa on bassorefleksijärjestelmä: korvakuvissa on strategisesti asetellut kanavat, jotka säätävät sisäkammion ilmanpainetta ja luovat kalvolle hallitun ympäristön optimaalisen akustisen vasteen tuottamiseksi. Yhdessä akustisen eristyksen kanssa se toistaa äänen luonnolliset yksityiskohdat ja tarkan, dynaamisen basson tinkimättä äänen selkeydestä.

### Bluetooth® 4.0

Edistyksellinen Bluetooth® 4.0 -tekniikka takaa tarkan musiikillisen elämyksen.

### Kaksi kiinteää mikrofonia


M2BT-kuulokkeissa on kaksi mikrofonia: toinen puheluja varten ja toinen melunvaimennukseen – mikrofoni mittaa ympäristön melua ja säätää ääntä sen mukaan.

### Intuiitiiviset painikkeet korvakuvussa



Korvakupuun sijoitettujen intuitiivisten painikkeiden ansiosta voit vaihtaa helposti musiikista puheluihin. Niillä voit myös vaihtaa kappaletta, aloittaa ja keskeyttää musiikin toiston, vastata puheluun, lopettaa puhelun ja säätää äänenvoimakkuutta.

### Muotoutuvat tyynyt

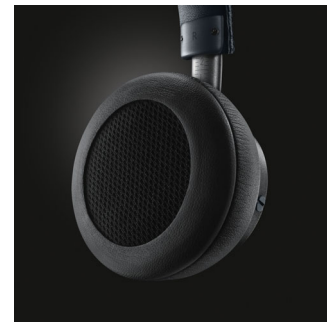

Fidelio M2BT -kuulokkeiden materiaalit on valittu huolella pitkäkestoisen käyttömukavuuden ja paremman äänenlaadun takaamiseksi. Muotoutuvat korvatyynyt on valmistettu hengittävästä materiaalista, eivätkä ne paina korvia tai lämpene, minkä ansiosta Fidelio M1 -kuulokkeet tuntuvat ja kuulostavat erinomaisilta.

# Tekniset tiedot

## Ääni

- Impedanssi: 16 ohmia
- Herkkyyks: 107 dB
- Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
- Enimmäisteho: 40 mW
- Vääristymä: särö < 0,1 %
- Akustinen järjestelmä: Suljettu
- Kalvo: PET
- Magneettityyppi: Neodyymi
- Tyyppi: Dynaamiset
- Taajuusvaste 7–40 000 Hz: kun käytetään mukana toimitettu kuulokekaapelia

## Liitännät

- Johtoliitäntä: Hapeton kaapeli (1,1 m)
- Ääniliitännät: 3,5 mm:n linjatulo
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Enimmäiskantama: Enintään 15 m

## Lisätarvikkeet

- Säilytyspussi
- Äänijohto: 1,2 m 3,5 mm Äänijohto
- Pikaopas: Mukana
- USB-johto: Lataamista varten

## Pakkauksen mitat

- EAN: 69 23410 73172 9
- Pakkauksen mitat (L x K x S):  
6,7 x 8,9 x 3,1 tuumaa
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 17 x 22,5 x 8 cm
- Kokonaispaino: 1,08 lb
- Kokonaispaino: 0,49 kg

- Nettopaino: 0,631 lb
- Nettopaino: 0,286 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Taara: 0,449 lb
- Taara: 0,204 kg
- Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

## Virta

- Akkutyyppe: litiumpolymeeri
- Musiikin toisto-aika: 10 tuntia
- Valmiusaika: 350 tuntia
- Puheaika: 10 tuntia

## Ulompi pakkaus

- Kokonaispaino: 2,557 lb
- Kokonaispaino: 1,16 kg
- GTIN: 1 69 23410 73172 6
- Ulompi pakkaus (P x L x K):  
7,3 x 7,1 x 8,9 tuumaa
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 18,5 x 18 x 22,5 cm
- Nettopaino: 1,261 lb
- Nettopaino: 0,572 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 2
- Taara: 1,296 lb
- Taara: 0,588 kg

## Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 15 x 18 x 7 cm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 5,9 x 7,1 x 2,8 tuumaa
- Paino: 0,19 kg
- Paino: 0,419 lb



Julkaisupäivä 2016-10-10

Versio: 10.4.5

12 NC: 8670 001 16404  
EAN: 06 92341 07317 29

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)