

Philips  
Reproductor de Blu-ray y  
DVD

**DivX Plus HD**

USB 2.0 Media Link  
Conversión de video de DVD

**BDP2100**



## Reproduce todas tus películas en Blu-ray Disc y DVD

Con el BDP2100, las películas nunca se han visto mejor. El formato de disco Blu-ray ofrece imágenes increíblemente nítidas en Full HD 1080p mientras el escalado de DVD ofrece una calidad cercana a la alta definición.

### Escucha más

- Dolby TrueHD para un sonido de alta fidelidad

### Visualiza más

- Conversión de video DVD de 1080p mediante HDMI para imágenes símil HD
- Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
- Certificación DivX Plus HD para reproducir el formato DivX en alta definición
- Cambio de subtítulos para pantalla panorámica sin perder ningún subtítulo

### Disfruta más

- Disfruta de tus películas y tu música en CD y DVD
- Usa tu teléfono inteligente como control remoto de dispositivos AV Philips
- SimplyShare para conectar y transmitir todo el entretenimiento sin cables
- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- BD-Live 2.0 para disfrutar del contenido extra de los discos Blu-ray en línea
- USB 2.0 reproduce videos y música desde unidades y discos duros USB

# PHILIPS


# Destacados

## BD-Live (Perfil 2.0)



BD-Live te abre las puertas al verdadero mundo de la alta definición. Con solo conectar tu reproductor Blu-ray a Internet, podrás recibir contenidos exclusivos, hacer descargas, ver eventos en vivo y en directo, chatear, jugar en línea y hacer compras. Sumérgete en el mundo de la alta definición con la reproducción Blu-ray y BD-Live.

## Reproducción de Blu-ray Disc

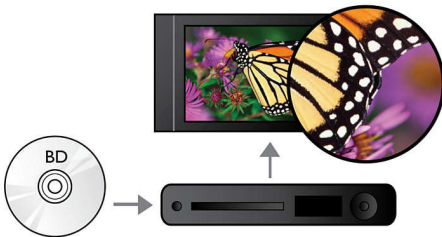

Los Blu-ray Disc tienen la capacidad de incluir datos de alta definición, así como imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición. Las escenas se reproducen con todos los detalles, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin comprimir, de manera que la experiencia sonora resulta increíblemente real. La elevada capacidad de almacenamiento de los Blu-ray Disc permite integrar además un sinnúmero de posibilidades interactivas. La perfecta navegación durante la reproducción y otras emocionantes funciones como los menús emergentes incluyen una dimensión


totalmente nueva en el entretenimiento en casa.

## Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en su reproductor de DVD o Blu-ray ofrece lo último en tecnología DivX para que disfrutes de películas y videos en alta definición desde Internet directamente en tu computadora o televisor Philips HD. DivX Plus HD puede reproducir contenidos en formato DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC de alta calidad en un archivo MKV) y versiones anteriores de video DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD reproduce videos digitales en alta definición.

## Dolby TrueHD

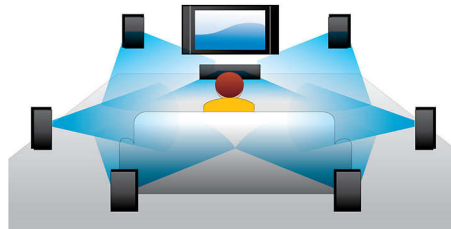

Dolby TrueHD ofrece el sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Disc. El audio reproducido prácticamente no se distingue de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

## Conversión de video de DVD



La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes nítidas. Ahora puedes disfrutar de las películas en DVD con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

## EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, tales como reproductores de DVD, reproductor de discos Blu-ray, altavoz soundbar, sistemas de cine en casa y televisores, etc. con un solo control remoto. Utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con solo presionar un botón, puedes controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.



# Especificaciones

## Sonido

- Optimización del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Salida digital

## Conectividad

- Conexiones frontales: USB 2.0
- Conexiones traseras: Salida coaxial digital, Ethernet, Salida HDMI

## Caja exterior

- EAN: 87 12581 67384 0
- Longitud: 35.5 cm
- Cantidad de envases para consumo: 1
- Ancho: 27.9 cm
- Peso bruto: 1.56 kg
- Altura: 8.7 cm
- Peso neto: 1.2 kg
- Peso de tara: 0.36 kg

## Comodidad

- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Protección para niños: Control para padres
- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de subtítulos 21:9, Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón, Control remoto universal (Pass-Through)
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea

## Energía

- Consumo de energía: 11 W
- Fuente de alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

## Dimensiones del envase

- Altura: 27.9 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Acostado
- Ancho: 35.5 cm
- Profundidad: 8.7 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 67384 0
- Peso bruto: 1.56 kg
- Peso neto: 1.2 kg
- Peso de tara: 0.36 kg

## Dimensiones del producto

- Altura: 3.95 cm
- Ancho: 31 cm
- Profundidad: 21.7 cm
- Peso: 1.02 kg

## Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 baterías AAA, Tarjeta de registro de producto, Control remoto, Manual del usuario, Cable HDMI

## Dimensiones

- Peso con empaque incluido: 2,0 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 420 x 90 x 303 mm
- Producto (An x Al x Pr): 310 x 40 x 203 mm
- Peso del producto: 1,25 kg

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Imagen: GIF, JPEG, JPG

## Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9, 21:9
- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Exploración progresiva, Realce visual

## Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

## Reproducción de video

- Código de región de discos Blu-ray: A
- Formatos de compresión: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Modos de reproducción de discos: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pause, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Optimización de video: Exploración progresiva, Realce visual, Deep Color, x.v.Color
- Código de región del DVD: 4



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 4.0.7

EAN: 87 12581 67384 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)