



Philips
5.1-hemmabiosystem

Double Bass Sound
3D Blu-ray



HTS5593

Kraftfullt biosurroundljud med djupt basljud

Besatt av ljud

Ge hemunderhållningsupplevelsen en ny dimension med Philips hemmabiosystem HTS5593. Njut av kraftfullt 1 000 W-surroundljud från högtalare med dubbla baskanaler och en uppslukande 3D Blu-ray-upplevelse.

Fantastisk ljudupplevelse

- Kraftfulla högtalare med dubbla baskanaler för fantastiskt ljud
- Dolby TrueHD och DTS-HD för surroundljud med HiFi-kvalitet
- 1 000 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

Njut av all din underhållning

- Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse
- HDMI-hubb för anslutning av HDMI-enheter ger fantastisk ljud- och bildkvalitet
- Smart TV om du vill uppleva onlinetjänster och få åtkomst till multimedia på TV

Utformad för att förbättra din hemmabio

- Pekskärm för intuitiv uppspelning och volymkontroll
- Trådlösa bakhögtalare som tillval för problemfri placering

PHILIPS


Funktioner

Double Bass Sound



Kraftfulla högtalare med ett basreflexsystem och dubbla baskanaler som förstärker låga frekvenser och ger ett bergfast, djupt basljud. Du kommer att kunna höra det lägsta sorlet och det djupaste vrålet.

Dolby TrueHD och DTS-HD

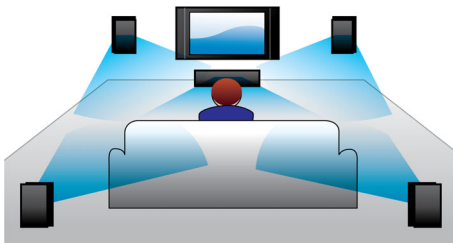

Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Du hör vad de, som skapade musiken, avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential får du den ultimata HD-upplevelsen.

1 000 W RMS-effekt




1 000 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

Full HD 3D Blu-ray




Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D används den senaste generationens snabbväxlande skärmar för verklighetstroget djup och realism i Full HD-upplösning på 1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio. Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud för en ljudupplevelse som känns otroligt verklig.

HDMI-hubb

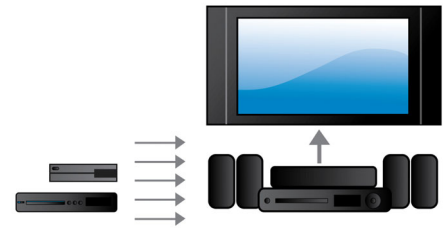


Med HDMI-hubben får du fler HDMI-portar, så att du smidigt kan ansluta andra enheter som en spelkonsol eller HD-digitaldekode till hemmabiosystemet. Genom att ansluta enheterna via HDMI-hubben kan du njuta av all din underhållning med högupplöst ljud och bild.

Pekskärm för uppspelning

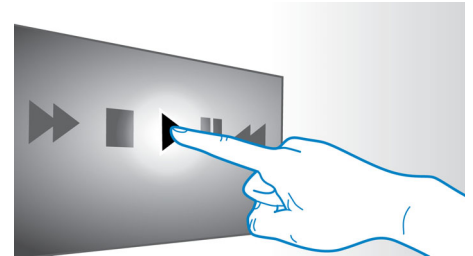

Med de intuitiva pekskärmskontrollerna kan du ställa in volymen och andra uppspelningsfunktioner genom att helt enkelt trycka på de beröringskänsliga kontrollerna på frontpanelen.

Trådlösa bakhögtalare (tillval)

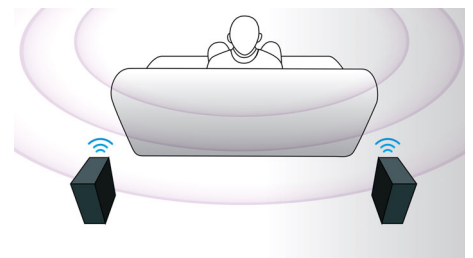

Trådlösa bakhögtalare ger dig större frihet när du ska placera ut högtalarna. Högtalarna är utvecklade med störningsfri teknik och ger fullständigt surroundljud utan sladdningar.



Specifikationer

Ljud

- Equalizer-inställningar: Spel, Film, Musik, Nyheter, Originalvattenbehållare
- Ljutförbättring: Automatisk ljudnivåutjämning, Dolby Digital Prologic II, Double Bass Sound, FullSound, Nattnläge, Surround Plus, Diskant- och baskontroll
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Högupplöst DTS-HD-ljud, DTS-HD Master Audio
- Uteffekt för centerhögtalare: 166 W
- Uteffekt för subwoofer: 166 W
- Uteffekt för Tallboy-högtalare: 4 x 166 W
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 1 000 W

Högtalare

- Högtalartyp: 1 x centerhögtalare, 4 x Tallboy-högtalare
- Drivenheter för centerhögtalare: 1 x 3-tums fullregisterwoofer
- Centerhögtalare, frekvensomfång: 150–20 000 Hz
- Impedans, centerhögtalare: 4 ohm
- Element per Tallboy-högtalare: 1 x 3-tums fullregisterwoofer
- Frekvensomfång för Tallboy-högtalare: 150–20 000 Hz
- Impedans för Tallboy-högtalare: 4 ohm
- Subwoofertyp: Passiv
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Frekvensomfång för subwoofer: 20–150 Hz
- Subwooferimpedans: 4 ohm

Anslutningar

- Anslutningar på framsidan: Hi-Speed USB, Music iLINK
- Anslutningar bak: AUX-ingång, Högtalarkontakter med click-fit, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång, Ethernet, FM-antennuttag, HDMI 1.4-utgång (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Dockningsuttag för iPod/iPhone, SD/SDHC-kortplats, Wi-Fi-USB-plats, Trådlöst bakre ljud
- Smart TV: MyRemote, Net TV, SimplyShare

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Funktion för textning i 21:9-format, Återgångskanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Dynamisk synkronisering, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- HDMI-funktioner: 3D, ARC (Audio Return Channel), Innehållstyp, Deep Color

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Antal förinställda kanaler: 40
- RDS: Stationsnamn

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Ljud: aac, mka, MP3, wma
- Bild: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bithastighet: 32 - 320 kbit/s

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildförbättring: Rotera, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Effekt

- Strömförbrukning: 105 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Hållbarhet

- Förpackning: Elektronisk användarhandbok

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 435 x 45 x 330 mm
- Huvudenhetens vikt: 3,69 kg
- Centerhögtalare (B x H x D): 223 x 102 x 80 mm
- Centerhögtalare, vikt: 0,57 kg
- Centerhögtalare, kabellängd: 2 m
- Främre Tallboy-högtalare (B x H x D): 100 x 1092 x 65 mm
- Främre högtalare, vikt: 0,82 kg
- Främre högtalare, kabellängd: 4 m
- Bakre Tallboy-högtalare (B x H x D): 100 x 1092 x 65 mm
- Bakre högtalare, vikt: 0,82 kg
- Bakre högtalare, kabellängd: 10 m
- Subwoofer (B x H x D): 178 x 303 x 343 mm
- Subwoofers kabellängd: 3 m
- Förpackning (B x H x D): 668 x 400 x 534 mm
- Vikt inkl. förpackning: 23,28 kg
- Subwoofer, vikt: 3,9 kg

Tillbehör

- Kompatibla tillbehör: DCK3061, docka för iPod/iPhone, RWSS5512, trådlös bakre modul
- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, FM-antenn, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Garantisedel för hela världen

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 43,5 x 5,55 x 34,3 cm
- Vikt: 3,31 kg



Publiceringsdatum
2016-10-09

Version: 3.1.11

12 NC: 8670 000 85236
EAN: 08 71258 16268 84

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com