

Philips
Home Theater 5.1

Potenza di 1000 W RMS
Riproduzione DVD

HTS3568



Video ad alta definizione e suono surround

con casse a torre

Le immagini ad alta definizione e l'audio surround forniti da questo sistema di home entertainment sono eccellenti. Grazie al HDMI 1080p con upscaling, le immagini sono estremamente nitide, ed è possibile riprodurre da unità USB, lettori multimediali portatili e virtualmente qualsiasi tipo di disco.

Riproduci tutti i tuoi file video e musicali

- Certificazione DivX Ultra per una migliore riproduzione di video DivX
- Riproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Riproduci immagini digitali in formato WMV, DivX, WMA, MP3 e JPEG

Facile da configurare e da usare

- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando
- Altoparlanti con cavalletto; possono essere posizionati dovunque

Dai vita all'audio e al video

- Elaborazione video a 12 bit/108 Mhz per immagini nitide e realistiche
- HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide
- Suono surround DTS, DolbyDigital e ProLogic II

Collegati e prova le diverse sorgenti

- Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB


PHILIPS

In evidenza

1080p HDMI

HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film a definizione standard in altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

Collegamento Hi-Speed USB 2.0

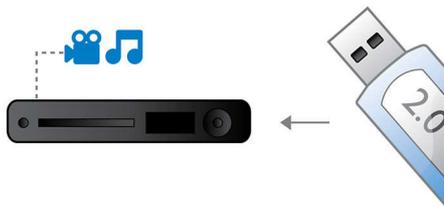

Il bus seriale universale o USB è un protocollo standard utilizzato per collegare PC, periferiche e apparecchiature elettroniche. I dispositivi USB Hi-Speed dispongono di una velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps, rispetto ai 12 Mbps degli originali dispositivi USB. Con il collegamento Hi-Speed USB 2.0, basta collegare il dispositivo USB e selezionare il filmato, la musica o la foto che desideri per avviarne la riproduzione.


Certificazione DivX Ultra



Grazie al supporto DivX, è possibile riprodurre video codificati in questo formato

comodamente seduti sul divano di casa. Il formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW e DVD registrabili. DivX Ultra unisce la riproduzione DivX a utilissime funzioni quali sottotitoli integrati, audio in più lingue, tracce multiple e menu in un unico formato file.

DTS, DolbyDigital e ProLogic II

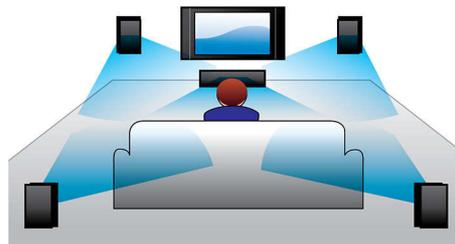

Il decoder incorporato DTS e Dolby Digital elimina la necessità di un decoder esterno poiché è in grado di elaborare tutte le informazioni dei sei canali audio per garantire un audio surround potente, naturale ed estremamente realistico. Dolby Pro Logic II offre cinque canali di elaborazione surround da qualsiasi sorgente stereo.


EasyLink



EasyLink consente di controllare più dispositivi come lettori DVD, Blu-ray, altoparlante SoundBar, Home Theater, TV e così via con un unico telecomando. Utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per condividere funzionalità tra vari dispositivi attraverso il cavo HDMI. Con un solo comando, puoi far funzionare contemporaneamente tutte le apparecchiature compatibili con HDMI CEC. Funzioni come lo


standby e la riproduzione possono essere controllate in tutta semplicità.

Riproduce tutti i formati

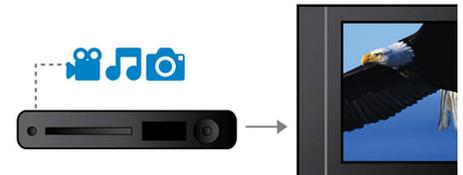

Possibilità di riprodurre praticamente tutti i formati multimediali: DivX, MP3, WMA o JPEG. Scopri l'impareggiabile praticità di un'ampia capacità di riproduzione e la comodità di condividere i tuoi file multimediali sul televisore o sul sistema Home Theater, restando comodamente seduto sul divano di casa tua.

Riproduce tutti i formati

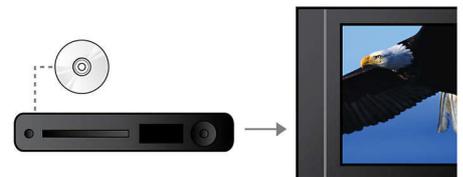

Possibilità di riprodurre praticamente tutti i tipi di dischi: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW o DVD+R DL. Scopri l'impareggiabile flessibilità e la comodità di poter riprodurre tutti i tuoi dischi su un unico dispositivo.

Specifiche

Audio

- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Risposta in frequenza: 180-14000 Hz
- Potenza in uscita (RMS): 4x125 W, 2x250 W
- Funzioni audio avanzate: Amplificatore digitale classe "D", Modalità notte
- Sistema audio: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Impostazioni equalizzatore: Azione, Rock, Classic, Concert, Dramma, Lounge, Giochi, Sport
- Rapporto segnale/rumore: >65 dB
- Potenza totale (RMS): 1000 W

Altoparlanti

- Gamma di frequenza centrale: 150-20.000 Hz
- Altoparlante centrale: Magneticamente schermato, 3 vie
- Altoparlante satellitare: 4 montanti per cavalletto
- Driver altoparlante centrale: 1 tweeter x 2", 2 woofer da 2,5"
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150-20.000 Hz
- Impedenza altoparlante satellitare: 6 ohm
- Gamma di frequenza subwoofer: 40 - 150 Hz
- Impedenza altoparlante centrale: 3 ohm
- Driver altoparlante satellitare: Woofer Full Range da 3"
- Driver subwoofer: woofer ad alta efficienza da 8"
- Tipo di subwoofer: Passivo
- Impedenza subwoofer: 3 ohm

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: USB Hi-Speed, MP3 Line-in
- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita Composite video (CVBS), Uscita S-video, Scart, Ingresso AUX, Uscita Component Video, Antenna FM, Connettori altoparlante Easy-Fit, Ingresso ottico digitale

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Numero di canali audio preimpostati: 40
- Bande del sintonizzatore: FM
- RDS: Nome stazione

Scatola esterna

- EAN: 87 12581 45268 1
- Lunghezza: 76.5 cm
- Numero di confezioni consumatori: 1
- Larghezza: 41 cm
- Peso lordo: 28.8 Kg
- Altezza: 62 cm
- Peso netto: 25.4 Kg
- Tara: 3.4 Kg

Absorbimento

- Consumo energetico: 180 W
- Alimentazione: 50 Hz, 230 V
- Consumo energetico in standby: < 1 W

Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 62 cm
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Larghezza: 76.5 cm
- Profondità: 41 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 87 12581 45268 1
- Peso lordo: 28.8 Kg
- Peso netto: 25.4 Kg
- Tara: 3.4 Kg

Dimensioni del prodotto

- Lunghezza cavo: 0 cm
- Altezza: 5.7 cm
- Larghezza: 43.5 cm
- Profondità: 36.5 cm
- Peso: 3.75 Kg

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, 2 batterie AAA,

Cavo SCART, antenna FM, Guida rapida, Manuale utente, Foglio di garanzia internazionale

Dimensioni (lpxa)

- profondità altoparlante centrale: 71 mm
- Spessore imballo: 410 mm
- Larghezza set: 435 mm
- Peso incluso imballaggio: 26,5 Kg
- Altezza altoparlante centrale: 105 mm
- Altezza imballo: 620 mm
- Altezza set: 58 mm
- Peso altoparlante centrale: 1,29 Kg
- Larghezza altoparlante centrale: 440 mm
- Larghezza imballo: 765 mm
- Profondità set: 360 mm
- Peso set: 3,7 Kg
- Profondità altoparlante frontale: 264 mm
- Altezza altoparlante frontale: 1199 mm
- Peso altoparlante frontale: 3.29 Kg
- Larghezza altoparlante frontale: 262 mm
- Peso subwoofer: 5,08 Kg
- Profondità subwoofer: 369 mm
- Altezza subwoofer: 363 mm
- Larghezza subwoofer: 163 mm
- Peso altoparlante posteriore: 3.29 Kg
- Profondità altoparlante posteriore: 264 mm
- Altezza altoparlante posteriore: 1199 mm
- Larghezza altoparlante posteriore: 262 mm

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Supporti di riproduzione: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Unità flash USB
- Velocità trasmissione MP3: 32-256 Kbps e VBR

Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Scansione progressiva, Upscaling Video (720p, 1080i/p)

Specifiche

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unità flash USB
- Immagine migliorata: Ruota, Zoom, Presentazione con musica di sottofondo

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formati di compressione: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL



Data di rilascio
2024-03-13

Versione: 4.0.6

EAN: 87 12581 45268 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com