

Philips
DVD/SACD Evde Sinema
Sistemi

HTS3500S



Her şeyi görün, duyun, yaşayın

Bu şık ve az yer kaplayan tam dijital ev eğlence sistemi, yüksek kaliteli Dolby, DTS veya SACD surround ses disklerinin tümünü oynatır. O yüzden, koltuğunuza uzanın ve kendi özel ortamınızda kendinizi filmlere ve müziğe bırakın.

Müthiş ses ve video performansı

- Konik Tweeter'lar yüksek frekanslarda SACD sesi güçlendirir
- PAL ve NTSC Aşamalı Tarama, keskin bir görüntü sağlar.
- Daha derin ve etkili bir bas için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Her şeyi çalar

- Music: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW & Windows Media™ Audio
- Müzik (MP3) çalabilen Picture CD (JPEG)
- Filmler: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4

Hızlı ve basit kurulum

- Kolay kurulum için renk kodlu Easy-fit™ konektörler
- Eksiksiz ev eğlencesini başlatmak için kolay kurulum



PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 4:3, 16:9
- D/A dönüştürücüsü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Aşamalı Tarama, 4x Video Üst Örneklemeye

Ses

- D/A dönüştürücüsü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz Hz
- Sinyal gürültü oranı: >62 dB
- Ses Sistemi: Dolby Prologic II, DTS, Dolby Dijital, Stereo
- ekolayız ayarları: Aksiyon, Klasik, Konser, Dijital, Drama, Jazz, Rock, Bilimkurgu
- Çıkış gücü (RMS): 4x75W (ön+surround), 2x100W (merkez+subwoofer)
- Toplam Ses Gücü (RMS): 500 W
- Ses Geliştirme: Sınıf "D" Dijital Amplifikatör, dinamik bas geliştirme

Video Oynatma

- Çalma Ortamı: DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Video modu), DVD-R, Video CD/ SVCD, picture CD, Super Audio CD, WMA
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Video kaset oynatma sistemi: NTSC, PAL

müzik çalma

- Çalma Ortamı: CD, MP3-CD, WMA, SACD Çok Kanallı, SACD Stereo, CD-R, CD-RW
- Sıkıştırma formatı: Dolby Dijital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Resim tekrar oynatma

- Çalma Ortamı: picture CD
- Resim sıkıştırma formatı: JPEG
- Slayt gösterisi: müzikli (MP3)

Tuner/Alma/Verme

- Tuner Bantları: FM Stereo, MW
- Otomatik dijital istasyon bulma
- Otomatik Hafızaya Alma
- Kanal Sayısı: 20
- RDS: İstasyon Adı

Bağlanabilirlik

- Diğer bağlantılar: SCART I (CVBS, S-video/RGB

çıkışı), S-Video çıkışı, AUX (yardımcı) giriş, Dijital koaksiyel giriş, Line out (hat çıkışı), FM Anteni, MW Anteni, Kolay hoparlör bağlantıları, Aşamalı Komponent Video çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı

kolaylıklar

- Uzaktan Kumanda: Çok Fonksiyonlu

Güç

- Güç kaynağı: 200-240 V, 50Hz
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 0.5 W

Hoparlörler

- Uydur Hoparlörü: Manyetik korumalı ön bölge
- Uydur hoparlör frekans aralığı: 120-20000 Hz Hz
- Uydur hoparlör empedansı: 6 ohm
- Uydur hoparlör sürücülere: 1" konik tweeter, 3" orta ses aralığında woofer
- Orta Hoparlör: Manyetik korumalı
- Orta frekans aralığı: 120-20000 Hz Hz
- Orta hoparlör empedansı: 3 ohm
- Orta hoparlör sürücülere: 1" konik tweeter, 3" tüm woofer aralığı
- Subwoofer frekans aralığı: 30-120 Hz
- Subwoofer empedansı: 3 ohm
- Subwoofer sürücüsü: 6,5" yüksek güçte woofer

Aksesuarlar

- Aksesuarlarla Birlikte: Scart Kablosu, AC Güç Kablosu, FM/MW Anten, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Kullanım Kılavuzu, Hızlı Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 360 x 54 x 324 mm
- Set ağırlığı: 2,7 kg
- Surround Hoparlör boyutları (G x Y x D): 94 x 175 x 65 mm
- Surround Hoparlör Ağırlığı: 0,58 kg
- Orta hoparlör boyutları (G x Y x D): 225 x 94 x 75 mm
- Orta Hoparlör Genişliği: 0,78 kg
- Subwoofer boyutları (G x Y x D): 360 x 340 x 130 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 3,92 kg
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 570 x 310 x 440 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 18 kg

Ürün özellikleri

PAL ve NTSC Aşamalı Tarama

Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak farkedilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Titreşimsiz yüksek çözünürlük sağlanarak size en iyi görüntüyü sunar.

Konik Tweeter'lar

LEXAR'dan yapılmış son derece hafif ve sert bir yansıtıcı zar kullanarak daha yüksek ses frekanslarının verilebilmesini sağlayan Konik Tweeter'lar, sesteki en ufak yükseliş alçalmaları bile yakalar ve en yüksek frekanslardaki SACD sesi güçlendirir. Yansıtıcı diskin özel konik şekli, daha yüksek frekanslarda daha geniş bir ses dağılımı sağlar. Bunun sonucunda, inanılmaz net ve keskin yüksek tonlar, genel ses aralığında da daha dengeli ses dağılımı elde edilir.

Birden Çok Formatlı Filmler-DivX, MP4


Birden çok format çalabilme yeteneği, çoğu disk formatını çalabilmenize olanak vererek maksimum uyumluluk ve izleme keyfi sağlar.

Music:SACDWindows Media™ Audio

Birden çok format çalabilme yeteneği, çoğu disk formatını çalabilmenize olanak vererek maksimum disk uyumluluğu ve dinleme keyfi sağlar.

MP3 Çalmalı Resimli CD

Picture CD, üzerinde MP3 ve dijital resimlerinizi saklayabileceğiniz, CD-R veya CD-RW bir diskidir. DVD oynatıcıya bir Picture CD koyduğunuzda, diskteki JPEG'lerinizi ve/veya MP3 dosyalarınızı gösteren bir ekran menüsü açılır. İzlemek istediğiniz müzik ve resim dosyalarını seçin ve çal düğmesine veya Tamam'a basın. Müziğiniz çalarken aynı anda TV'de resimleriniz bakabilirsiniz.

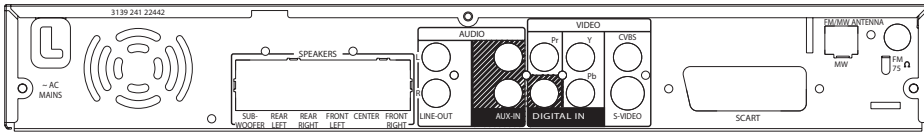

Yayın tarihi 2007-12-07

Sürüm: 9.0

12 NC: 9073 100 12096
EAN: 87 10895 84509 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com