


Philips
Leitor de DVD

DivX

DVP3042

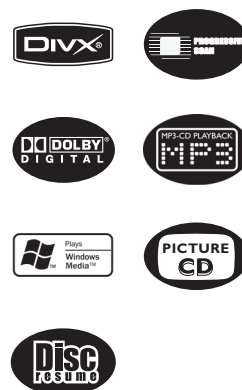

Melhore a sua experiência

Com reprodução de DivX

O leitor perfeito tem uma qualidade de imagem realista e capacidade para reproduzir praticamente todos os discos! O leitor de DVD da Philips proporciona uma verdadeira experiência de entretenimento com música e filmes.

Excelente desempenho áudio e vídeo

- Vídeo componente de varrimento progressivo para qualidade de imagem otimizada
- Ligação RGB na ficha Scart para vídeo de alta qualidade
- CDA áudio de 192kHz/24 bits melhora a saída de som analógico

Reproduz tudo

- Filmes: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Música: CD, CD MP3, CD-R/RW e Áudio Windows Media™
- Imagens: CD de Imagens (JPEG)

Cabe em qualquer sítio, vai para qualquer lado

- Design compacto
- Design ultra-elegante



PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Imagem/Visualização

- **Conversor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Melhoramento de imagem:** Varrimento Progressivo, Upsampling de vídeo

Som

- **Conversor D/A:** 24 bits, 192 kHz
- **Frequência de resposta:** 30-20,000 Hz
- **Relação sinal/ruído:** 100
- **Distorção e Ruído (1kHz):** 85 dB
- **Diafonia (1kHz):** 100 dB
- **Limites Dinâmicos (1kHz):** 90 dB
- **Sistema de som:** Dolby Digital

Reprodução de Vídeo

- **Suporte de Reprodução:** CD, CD-R/CD-RW, Vídeo CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- **Formatos de compressão:** MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- **Sistema reprodução discos de vídeo:** PAL, NTSC

Reprodução de Áudio

- **Suporte de Reprodução:** CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD WMA, CD-R/RW
- **Formato de compressão:** MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- **Taxa de bits MP3:** 32 - 256 kbps

Reprodução de Fotografias

- **Suporte de Reprodução:** DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de Imagens, Kodak Picture CD

- **Formato de compressão de imagens:** JPEG
- **Melhoramento de imagem:** Virar fotografias, Rodar, Zoom, Slideshow

Conectividade

- **Ligações posteriores:** Saída analógica áudio Esquerda/Direita, Saída Progressiva Vídeo Componente, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída coaxial digital, Scart

Conveniência

- **Protecção de crianças:** Bloqueio de crianças, Controlo Parental
- **Idiomas do Visor (OSD):** Inglês, Alemão, Holandês, Dinamarquês, Finlandês, Francês, Italiano, Norueguês, Português, Espanhol, Turco, Sueco, Polaco

Corrente

- **Alimentação:** 50 Hz, 230 V
- **Consumo de energia:** < 10 W
- **Consumo de energia em modo de espera:** < 0,8 W

Acessórios

- **Acessórios Incluídos:** 2 pilhas AAA, Manual de início rápido, Telecomando, Folheto de garantia World Wide, Manual do Utilizador

Dimensões

- **Dimensões do conjunto (L x A x P):** 360 x 37 x 235 mm
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 415 x 82 x 320 mm

Produtos em destaque

Varrimento Progressivo

O Varrimento Progressivo duplica a resolução vertical da imagem, produzindo imagens incrivelmente nítidas. Em vez de o ecrã receber primeiro o campo com as linhas ímpares seguido do campo com as linhas pares, ambos os campos são escritos em simultâneo. É criada uma imagem total instantaneamente com a resolução máxima. A essa velocidade, o olho capta uma imagem mais nítida sem a estrutura de linhas.

Conectividade RGB em Scart

RGB na ficha Scart é uma ligação por cabo que proporciona uma fácil conectividade para saída de vídeo de alta qualidade.

CDA áudio de 192kHz/24 bits

A taxa de amostragem de 192 KHz permite uma representação precisa das curvas de som originais. Juntamente com uma resolução de 24 bits, é captada mais informação a partir da onda sonora analógica original, proporcionando uma reprodução sonora muito mais rica.

Filmes em vários formatos com DivX

A reprodução multiformatos permite reproduzir a maior parte dos formatos de discos e tirar o máximo partido da compatibilidade e do prazer da visualização.

Música: Áudio Windows Media™

A reprodução multiformatos permite reproduzir a maior parte dos formatos de discos, para máxima compatibilidade e prazer da audição.

CD de Imagens (JPEG)

A reprodução multiformatos permite ver as imagens no conforto da sala de estar, ao mesmo tempo que se pode ouvir a maioria dos formatos de discos para se tirar o máximo partido da compatibilidade e do prazer de visualização.

Design ultra-elegante

O equipamento atraente tem um perfil muito discreto.



Data de publicação
2007-10-04

Versão: 3.0

12 NC: 8622 810 13526
EAN: 87 10895 96550 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com