

Philips
CD радиокасетофон

USB

AZ1834



Слушайте музика, където и да се намирате

Еlegantният и портативен дизайн на AZ1834 ви позволява да се наслаждавате на любимите си MP3/WMA музикални колекции, записани на портативен музикален плейър, без слушалки.

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Богат и чист звук

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Широколентови високоговорители за всеобхватен и динамичен звук

Лесна употреба

- FM/MW тунер за слушане на радио
- CD размесване/повторение, за да слушате вашата музика по ваш вкус
- Линеен вход за портативния ви музикален плейър

PHILIPS

Акценти

USB Direct



С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW




Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от уълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.


Широколентови високоговорители

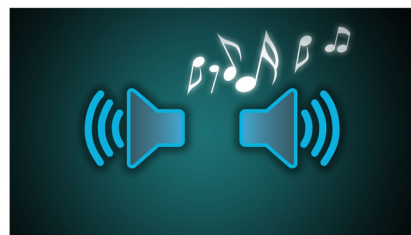

Компактните стерео високоговорители дават висококачествен пълнообхватен звук и ви позволяват да слушате свободно. Наслаждавайте се на музиката навсякъде и по всяко време с вградените стерео


високоговорители, които ви дават удоволствие и радост от музиката.

FM/MW тунер

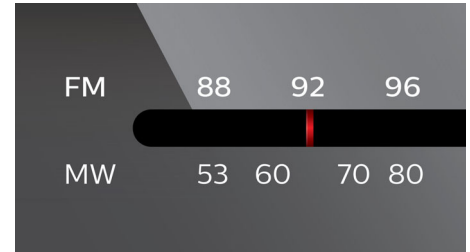

FM/MW (AM) стерео тунер

CD размесване/повторение

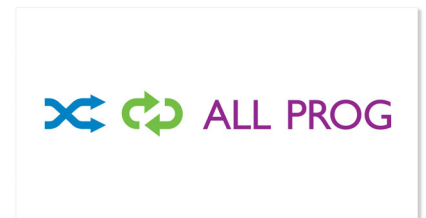

Функцията "Разбъркване/повторение" ви спасява от скуката да слушате музиката си винаги в един и същи ред. След като заредите любимите си песни в плейъра, трябва само да изберете един от режимите - "Разбъркване" или "Повторение", и вашите мелодии ще се възпроизвеждат в различен ред в съответния режим. Радвайте се на различното и неповторимо музикално изживяване всеки път, когато включите плейъра си.

Линеен вход

Свързането с линеен вход за MP3 позволява пряко възпроизвеждане на MP3 съдържание през вашата аудио система. Като просто свържете своя портативен MP3 плейър към аудио системата чрез нейното вградено гнездо, можете да се радвате на превъзходно качество на звука, като изпълнявате любимата си музика от своя портативен MP3 плейър.

Спецификации

Възможности за свързване

- USB: USB хост
- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране

Тuner/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM, MW
- Антена: FM антена

Звук

- Звукова система: стерео
- Регулиране на силата на звука: въртящ се регулатор (аналогов)
- Изходна мощност: 2 x 1 W RMS

Високоговорители

- Брой вградени високоговорители: 2
- Покритие на мрежите на високоговорителите: метал

Удобство

- Тип устройство за зареждане: отгоре
- Тип на дисплея: LCD дисплей

Акcesoари

- Кабели/свързване: 3,5 мм стерео входен кабел, захранващ кабел
- Други: Ръководство за потребителя
- Гаранция: Гаранционна карта

Power

- Тип батерия: Размер C (LR14)
- Напрежение на батерията: 1,5 V
- Брой на батериите: 6
- Тип захранване: вход за променлив ток

Размери

- Бруто тегло: 2,55 кг
- Дълбочина на опаковката: 246 мм
- Височина на опаковката: 169 мм
- Ширина на опаковката: 397 мм
- Тегло: 1,9 кг
- Дълбочина на главния блок: 217 мм
- Височина на главния блок: 127 мм
- Ширина на главния блок: 350 мм



Дата на издаване
2015-06-11

Версия: 1.0.4

12 NC: 8670 000 39086
EAN: 87 12581 41288 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com