




Philips Philips Fidelio
Наушники с микрофоном

Звук высокого разрешения

Вкладыши
Ультрамягкие силиконовые
насадки
Плоский кабель

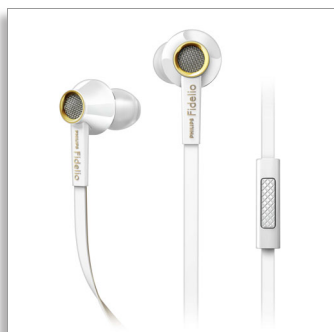

S2WT

Высокая достоверность звукопередачи, премиум-качество

Идеально для использования в дороге

Наушники Philips Fidelio S2 разработаны для точной передачи естественного и сбалансированного звука, поэтому каждая нота звучит именно так, как было задумано автором. Надежный и компактный дизайн для подлинного наслаждения музыкой в пути.

Высокая точность воспроизведения

- Высокомощные излучатели с неодимовыми магнитами 13,5 мм
- Многослойные излучатели с системой контроля для превосходного звучания высоких частот
- Специально разработанный металлический корпус снижает вибрацию и резонанс
- Полуоткрытая конструкция для сбалансированного звучания и более насыщенного звучания басов
- Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

Комфорт при прослушивании

- Внешний корпус из сплава меди для легкости и прочности
- 2 пары насадок из пеноматериала Comply™ для оптимальной посадки и шумоизоляции
- Ультрамягкие силиконовые насадки 5 размеров для оптимального облегания по форме уха
- Эргономичные наушники идеально сидят и рассеивают давление
- Устойчивое к царапинам глянцевое покрытие для дополнительной защиты

PHILIPS
Fidelio

Наушники с микрофоном

Звук высокого разрешения Вкладыши, Ультратонкие силиконовые насадки, Плоский кабель

S2WT/00

Основные особенности

Звук высокого разрешения



Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники Fidelio соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения. Независимо от источника звука, будь то коллекция высококачественных музыкальных треков или более традиционные музыкальные композиции, наушники Fidelio обеспечивают безупречное звучание с расширенным диапазоном высоких частот, что позволяет открыть для себя новые грани музыки.

13,5-мм излучатели с неодимовыми магнитами



Каждый излучатель старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару для оптимально сбалансированного, естественного звучания. 13,5-мм излучатели содержат высокомогущные неодимовые магниты, которые обеспечивают воспроизведение

четких басов, ясных средних частот и точных высоких частот.

Полузакрытая конструкция

Полузакрытая конструкция в сочетании с большими высококлассными излучателями улучшает звучание басов и минимизирует утечку звука. Расположенные впереди отверстия для выравнивания звукового давления делают звук более детальным и сбалансированным и уменьшают эффект окклюзии, чтобы звучание было более естественным.

Многослойные излучатели с системой контроля



Многослойные излучатели с системой контроля LMC (Layered Motion Control) оснащены многослойной полимерной диафрагмой в окружении демпфирующего геля. Стандартные однослойные излучатели с жесткой конструкцией при воспроизведении высоких частот не могут обеспечить естественный сбалансированный тембр. Конструкция многослойных излучателей с системой контроля LMC (Layered Motion Control) выполнена таким образом, что формируется нежесткий граничный слой, который удерживает гель. Гель устраняет резонанс, за счет чего достигается плавный частотный отклик и сбалансированный, естественный и точный звук при воспроизведении высоких частот.

Внешний корпус из сплава меди



Внешний корпус из сплава меди для легкости и прочности

Специально разработанный металлический корпус



Тщательно сконструированная форма металлического корпуса снижает вибрацию и резонанс, обеспечивая точную проработку всех нюансов оригинального звучания.

Эргономичные наушники



Эргономичные наушники Fidelio S2 плотно сидят, повторяя естественную форму вашего уха, и равномерно распределяют давление. Легкая конструкция из сплава меди и качественные материалы обеспечивают длительный комфорт, чтобы вы могли в полной мере насладиться любимой музыкой.



Наушники с микрофоном

Звук высокого разрешения Вкладыши, Ультрамягкие силиконовые насадки, Плоский кабель

S2WT/00

Характеристики

Звук

- Акустическая система: Полузакрытая
- Диапазон частот: 5–40 000 Гц
- Диаметр излучателя: 13.5 миллиметра
- Чувствительность: 107 дБ
- Максимальная входная мощность: 40 мВт
- Сопротивление: 22 ohm

MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*

*Дополнительный разъем для Sony Ericsson, более ранних моделей NOKIA и SAMSUNG можно заказать через службу поддержки потребителей

Аксессуары

- Чехол для хранения

Подключения

- Подключение кабеля: 3,5 мм, 4 контакта (1,2 м)
- Подходит для: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG,

Дизайн

- цвет: Белый

Дата выпуска 2024-03-30

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Версия: 4.2.7

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

EAN: 69 23410 71929 1

www.philips.com