



Philips 3000 series  
Blu-ray Disc-/DVD-speler

3D Blu-ray Discs afspelen  
DivX Plus HD  
USB 2.0 Media Link

**BDP3492**

## Ontdek de wereld van 3D-bioscoopbeelden

### Met Blu-ray 3D

Haal de magie van HD-films in huis met Blu-ray 3D en DivX Plus HD op deze gestroomlijnde speler. Dankzij USB 2.0 speelt u ook uw favoriete muziek- en videobestanden op USB-sticks en draagbare harde schijven eenvoudig af.

#### **Doe meer**

- Verander uw smartphone in een afstandsbediening voor Philips AV-producten
- SimplyShare voor het draadloos aansluiten en streamen van alle entertainment
- USB 2.0, speelt video/muziek af van USB Flash Drive/harde schijf

#### **Hoor meer**

- Dolby TrueHD voor HiFi-geluid
- Dolby Digital DTS2.0 voor de ultieme filmervaring

#### **Zie meer**

- Blu-ray 3D Discs afspelen voor een volledige HD 3D-ervaring in uw eigen huis
- DivX Plus HD-gecertificeerd voor afspelen van DivX in High Definition

# PHILIPS

# Kenmerken

## Blu-ray 3D Discs afspelen




Full HD 3D biedt de illusie van diepte voor een versterkte, realistische bioscoopervaring in uw eigen huis. De aparte beelden voor het linker- en rechteroog worden opgenomen in Full HD-kwaliteit (1920 x 1080) en met hoge snelheid afgespeeld op het scherm. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-kijkervaring verkregen.

## DivX Plus HD-gecertificeerd



DivX Plus HD op uw Blu-ray-speler en/of DVD-speler biedt de nieuwste DivX-technologie, zodat u rechtstreeks op uw Philips-HDTV of PC kunt genieten van HD-video's en -films van internet. DivX Plus HD ondersteunt het afspelen van DivX Plus-beeldmateriaal (H.264 HD-video met AAC-geluid van hoge kwaliteit in een MKV-bestand), evenals video met eerdere versies van DivX tot 1080p. DivX Plus HD voor echte digitale HD-video.

## Dolby TrueHD

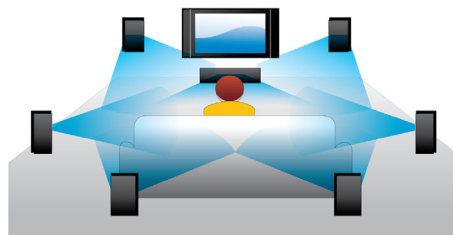

Dolby TrueHD biedt hoogwaardige audio voor uw Blu-ray Discs. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD maakt uw HD-entertainmentervaring compleet.

## MyRemote-app



Met de Philips MyRemote-app kunt u uw iPhone, iPod touch of Android-smartphone als afstandsbediening gebruiken om al uw audio- en videoproducten van Philips op het netwerk te bedienen. De app herkent automatisch uw Philips Blu-ray-speler, home cinema of Streamium-audiosysteem op het draadloze netwerk, waar in huis u zich ook bevindt, en biedt directe controle. En als uw netwerk meerdere Philips AV-producten omvat, kunt u met deze toepassing tussen deze apparaten schakelen en elk apparaat afzonderlijk bedienen. Deze gratis app is exclusief gemaakt door Philips.

## SimplyShare



Met Philips SimplyShare kunt u al uw muziek, films en foto's van uw tablet, smartphone en PC's delen op uw home cinema en Blu-ray-speler. U kunt alle entertainment direct van uw DLNA-apparaten streamen of gebruik maken van de afstandsbediening om toegang te verkrijgen tot de mediabestanden op uw PC of deze te streamen. Voor de beste draadloze ervaring installeert u de SimplyShare-app op uw tablet/smartphone. U bent er nu klaar voor om zorgeloos te genieten van al uw entertainment.

## USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) is een industriestandaard waarmee randapparatuur kan worden aangesloten op computers, consumentenelektronica en mobiele apparaten. Een USB 2.0-aansluiting werkt beter en is sneller (maximaal 40 keer sneller) dan een USB 1.0-aansluiting. (Gegevens kunnen via USB 2.0 met een maximale snelheid van 480 Mbps worden overgebracht, terwijl dat bij USB 1.0 maar 12 Mbps is.) Wanneer een apparaat op een USB 2.0 wordt aangesloten, wordt alles automatisch geconfigureerd. Sluit een USB-apparaat of vasteschijfstation aan, selecteer de film, muziek of foto en geniet.

## Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 voor de ultieme filmervaring



# Specificaties

## Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9, 21:9, 4:3
- D/A-converter: 12 bits/148 MHz
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling

## Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Dynamisch bereik (1 kHz): =80 dB
- Frequentiebereik: (20 kHz) ±0,5dB (max./min. 2-kanaals, DVD) Hz
- Signaal-ruisverhouding: 80 dB
- Geluidsverbetering: Nachtstand
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitale uitgang

## Videoweergave

- BD-regiocode: B
- Compressie-indelingen: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Pauze, Herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Vooruit/achteruit zoeken, Overslaan, Langzaam vooruit, Standard Play, Zoomen
- DVD-regiocode: 2
- Videoverbetering: Deep Color, Progressive Scan, Video upscaling, x.v. Color

## Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

## Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Beeld: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, MP4, mpeg, mpg

## Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan voorzijde: USB 2.0/sleuf voor Wi-Fi-dongle
- MyRemote-app: SimplyShare, Virtual Remote
- Aansluitingen aan de achterkant: Digitale coaxiale uitgang, Ethernet, HDMI-uitgang, USB 2.0,

Composite video-uitgang (CVBS), Analoge audio-uitgang links/rechts

## Comfort

- BD-Live (USB-geheugen van 1 GB vereist)
- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden via USB, Onlinefirmware-upgrade
- Taalversies in beeldschermmenu: Tsjechisch, Deens, Nederlands, Nederlands, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks

## Vermogen

- Energieverbruik: 12 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,25 W

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, CD-R (gebruikershandleiding), Productregistratiekaart, Snelstartgids, Afstandsbediening, Gebruikershandleiding
- Compatibele accessoires: WUB1110 Wi-Fi USB-adapter

## Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Gewicht: 1,08 kg

## Afmetingen van de verpakking

- Verpakkingstype: Karton
- Aantal producten: 1
- Type schap: Leggen
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Brutogewicht: 1,65 kg
- Nettogewicht: 1,25 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 69435 7

## Omdoos

- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Omdoos (L x B x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Brutogewicht: 1,65 kg
- Nettogewicht: 1,25 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 69435 7



Publicatiedatum  
2015-08-16

Versie: 2.1.5

12 NC: 8670 001 05478  
EAN: 08 71258 16943 57

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)