

Philips
Domácí kino 5.1

DVD
USB 2.0

HTD5570



Výkonný prostorový filmový zvuk s hlubokým zvukem

Přeneste výkon kina do svého domova! Toto domácí kino Philips má reproduktory s dvojitými basovými průduchy umožňující 1 000W prostorový zvuk a přehrávání Full HD 1080p DVD disků.

Skvělý zážitek z poslechu

- Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu
- Otevřené reproduktory pro výkonný prostorový zvuk
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Moderní design, který doplní prostředí vašeho domova


Prostě si vychutnejte veškerou zábavu

- Vstup audio, který umožňuje vychutnat si hudbu z přehrávače iPod/iPhone/MP3
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Rozhraní HDMI pro filmy HD a kvalitní obraz
- Přehrávání DVD, VCD a CD disků a USB zařízení
- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání video souborů DivX

PHILIPS

Přednosti

Dolby Digital

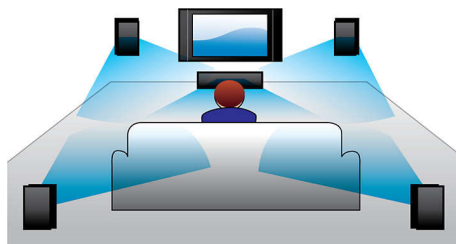

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.

Výkon 1 000 W RMS



Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Přehraje vše



Přehrávejte téměř libovolný disk a libovolné mediální zařízení, ať už DVD, VCD a CD disky nebo zařízení USB. Zažijte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností hrátelnosti a luxus

sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina.

Rozhraní HDMI pro filmy HD



Rozhraní HDMI je přímé digitální připojení, které přenáší digitální video ve vysokém rozlišení a digitální vícekanálový zvuk. Vypuštěním převodu na analogové signály je zajištěn dokonalý obraz a zvuk zcela bez rušení. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat ve skutečně vysokém rozlišení s detailnějším a naprosto přirozeným obrazem.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a

přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

Vstup audio



Vstup audio vám umožňuje snadno přehrát hudbu přímo z vašeho iPodu/iPhone/iPadu, MP3 přehrávače nebo laptopu přes připojení domácího kina. Připojte své audio zařízení jednoduše ke konektoru audio a vychutnejte si hudbu prostřednictvím mimořádné kvality zvuku systému domácího kina Philips.

Certifikováno DivX Ultra



Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete přehrávat videosoubory a filmy kódované systémem DivX z internetu, včetně zakoupených filmů z Hollywoodu, v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD pro přehrávání v přehrávači Blu-ray nebo DVD DivX Ultra Certified od společnosti Philips. Přehrávač DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom praktickém formátu.

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Noční režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1
- Výstupní výkon subwooferu: 166 W
- Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, Originál
- Výstupní výkon středového reproduktoru: 166 W
- Výstupní výkon vysokého reproduktoru: 4 x 166 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 1000 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: 1 x středový reproduktor, 4 x vysoký reproduktor
- Vinutí středového reproduktoru: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20–150 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 4 ohm
- Měníče subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Typ subwooferu: Pasivní
- Frekvenční pásmo středového reproduktoru: 150–20k Hz
- Impedance subwooferu: 4 ohm
- Budiče v každém vysokém reproduktoru: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenční pásmo vysokého reproduktoru: 150–20k Hz
- Impedance vysokého reproduktoru: 4 ohm

Možnosti připojení

- Čelní připojení: Vysokorychlostní rozhraní USB, Vstup audio
- Zadní konektory: Vstup AUX 1, Výstup kompozitního videa (CVBS), Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Reproduktové konektory Mini Easy-Fit

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40

Vnější obal

- EAN: 87 12581 67789 3
- Délka: 66.9 cm
- Počet spotřebitelských balení: 1
- Šířka: 39.9 cm
- Hrubá hmotnost: 20.6 kg
- Výška: 54.7 cm
- Čistá hmotnost: 18.6 kg
- Hmotnost obalu: 2 kg

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače, Pohotovostní režim systému
- Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál (ARC)

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: 105 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,5 W

Rozměry balení

- Výška: 54.7 cm
- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Šířka: 66.9 cm
- Hloubka: 39.9 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 87 12581 67789 3
- Hrubá hmotnost: 20.6 kg
- Čistá hmotnost: 18.6 kg
- Hmotnost obalu: 2 kg

Rozměry výrobku

- Výška: 5.8 cm
- Šířka: 36 cm

- Hloubka: 33.5 cm
- Hmotnost: 2.4 kg

Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: Stojan pro reprosoustavu STS3001
- Dodávané příslušenství: Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Uživatelská příručka na disku CD-ROM, Mezinárodní záruční list, Baterie AAA (x1)

Rozměry

- Středový reproduktor (Š x V x H): 223 x 100 x 80 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 0,65 kg
- Délka kabelu středového reproduktoru: 2 m
- Subwoofer (Š x V x H): 178 x 303 x 343 mm
- Hmotnost subwooferu: 3,66 kg
- Délka kabelu předního reproduktoru: 3 m
- Délka kabelu zadního reproduktoru: 7 m
- Vysoký reproduktor (Š x H x V): 247 x 242 x 1 090 mm
- Hmotnost vysokého reproduktoru: 2,66 kg
- Délka kabelu subwooferu: 3 m

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

Formát souboru

- Audio: MP3, WMA
- Videi: AVI, DivX, MPEG, MPG
- Obraz: JPEG, BMP, GIF

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: Zvýšení rozlišení videa

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard

Specifikace

SVCD, Disk VCD

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Vylepšení obrazu: Rotace, Zvětšení

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Datum vydání 2024-05-01

Verze: 4.0.3

EAN: 87 12581 67789 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky společnosti DivXNetworks, Inc. a používají se za poskytnutí licence.
* Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Inc.