



Philips
Micromuzieksysteem

Bluetooth®

CD, USB, FM
Bureau- of wandmontage
20 W max.



BTM2280W

Geluidssysteem dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Bezeten van muziek

U hoeft uw draagbare muziekspeler niet meer aan de kant te leggen wanneer u thuiskomt. Dit micromuzieksysteem van Philips beschikt over USB Direct en een audio-ingang, en u kunt zelfs draadloos muziek streamen via Bluetooth. Vanaf nu geniet u grenzeloos en probleemloos van uw favoriete muziek.

Verrijk uw luisterervaring

- Maximaal uitgangsvermogen van 20 W RMS
- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Digital Sound Control

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

Ontwerp dat past in uw interieur

- Wandmontage-optie voor veelzijdige plaatsing
- Compacte vormgeving past in elke ruimte en bij elke levensstijl

PHILIPS


Kenmerken

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Wandmontage mogelijk

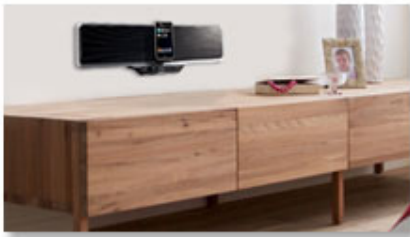

Uw Philips-audiosysteem is de perfecte combinatie van een slank en veelzijdig ontwerp en het doordachte design past prima in uw interieur. De basis van het audiosysteem is een standaard, zodat u het systeem probleemloos op een boekenplank of kast kunt plaatsen. Bij bevestiging aan de wand biedt het systeem dezelfde flexibiliteit als bij gebruik van de standaard.

Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balance, Clear, Powerful, Warm en Bright. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Draadloos muziek streamen



Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.



Specificaties

Geluid

- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 20W
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control

Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
- Luidsprekerdrivers: Woofer van 2,75 inch
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave

- Discsfeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash Drive
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo
- Voorkeurzendes: 20
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen, Eenvoudige installatie (Plug & Play)

Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- USB: USB-poort
- Audio-ingang (3,5 mm)
- Bluetooth: Bluetooth V2.1, Ja
- Bluetooth-profielen: A2DP

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer
- Oplaadapparaat: iPad, iPhone, iPod
- Schermtype: LED-display
- Ladertype: Sleuf

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, FM-antenne
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 21 toetsen
- Gebruikershandleiding: Meerdere talen

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x D): 420 x 99 mm
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 223 mm
- Breedte van de verpakking: 460 mm
- Hoogte van de verpakking: 142 mm
- Diepte van de verpakking: 265 mm
- Brutowicht: 4,2 kg
- Nettogewicht: 3,3 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz



Publicatiedatum
2015-01-21

Versie: 1.0.3

12 NC: 8670 001 12959
EAN: 87 12581 71449 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com