



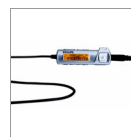

Philips
Leitor de MP3-CD Portátil

EXP3463

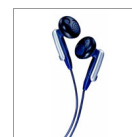

Leitor de CD MP3 elegante

com suporte de carregamento e telecomando usável

Aumente a potência do elegante e moderno leitor de CD MP3 eXp3463 fornecido com um suporte de carregamento. Desfrute até 45 horas de música WMA e MP3 ininterrupta e veja as informações dos artistas e das músicas através do telecomando LCD para o máximo de prazer musical.

A sua experiência completa em CD MP3

- Desfrute da reprodução de MP3 e WMA
- Reproduz discos CD, CD-R e CD-RW
- Ouça até 45 horas de música sem interrupções

À prova de choque

- Magic ESP™ de 200 segundos

Concebido para a cidade

- Telecomando LCD retroiluminado usável com Identificação ID3
- Leitor de CD portátil e elegante com uma base redonda e compacta
- Suporte de carregamento prático e compacto

Desempenho dos graves melhorado

- Digital Dynamic Bass Boost para graves ótimos em qualquer volume

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- **Conversor D/A:** 1 bit
- **Frequência de resposta:** 20 - 20,000 Hz
- **Relação sinal/ruído:** > 85 dB
- **Melhoramento do Som:** Digital Dynamic Bass Boost
- **Controlo do volume:** digital
- **Feedback Acústico**
- **Potência de saída:** 2 x 5 mW RMS

Reprodução de Áudio

- **Suporte de Reprodução:** MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- **Modos de Reprodução de Discos:** 50 Faixas Programáveis, Avanço/Inversão Rápido, Reter, Procura de álbum Seguinte/Anterior, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Repetir uma/álbum/tudo, Retomar Reprodução desde a paragem, Aleatório álbum/tudo
- **Magic ESP (CD MP3):** 100 segundos
- **Electronic Skip Protection (CD):** 45 segundos
- **Sistemas de ficheiros suportados:** ISO-9660, Joliet, UDF
- **Suporte de identificação ID3**
- **Taxa de bits MP3:** 32 - 320 kbps
- **Taxa de bits WMA:** 32 - 192 kbps

Conectividade

- **Entrada CC:** 4,0 mm, 4,5 V, centro +
- **Auscultadores:** 3,5 mm
- **Saída de linha:** 3,5 mm

Conveniência

- **Telecomando:** Telecomando LCD usável
- **Tipo de Ecrã:** LCD
- **Retroiluminação**
- **Cor da retroiluminação:** Âmbar
- **Suporte/Estação de base**

- **Indicação de carregamento**
- **Indicações:** nome do álbum, número do álbum, nome do artista, estado da bateria, Funções de CD, DBB, ESP, nome do ficheiro, títulos de música, hora, faixa

Acessórios

- **Telecomando:** AY3802 (telecomando LCD)
- **Transformador CA/CC:** AY3162 (400 mA)
- **Suporte:** Suporte de carregamento AY4105
- **Auscultadores:** SBC HE250
- **Pilhas:** AY3363 (Ni-MH recarregáveis)
- **Acessórios Incluídos:** Manual do Utilizador, Tampa da pilha AA

Dimensões

- **Estrutura:** Corpo Resistente ao Calor
- **Dimensões do cartão principal:** 254 x 175 x 250 mm
- **Peso da caixa principal:** 3 kg
- **Quantidade de caixas principais:** 3
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 238 x 80 x 149 mm
- **Tipo de embalagem:** D-box
- **Dimensões do produto (LxPxA):** 137 x 137 x 21 mm
- **Peso do produto:** 0,18 kg

Corrente

- **Tempo de Reprodução da Bateria (WMA):** 45 horas (2 x pilhas alcalinas AA)
- **Duração da Pilha (Reprod. MP3-CD):** 45 horas (2 x pilhas alcalinas AA)
- **Tempo de Reprodução da Pilha (CD):** 30 horas (2x pilhas alcalinas AA)
- **Tipo de bateria:** AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- **Recarregável**

Produtos em destaque

Magic ESP™ de 200 segundos

A *Magic Electronic Skip Protection™* é uma funcionalidade prática que lhe garante uma reprodução musical sem saltos, mesmo quando o leitor de CD-MP3 está em movimento. Os dispositivos com *Magic Electronic Skip Protection™* incluem uma memória intermédia inteligente que pode armazenar formatos musicais digitais, tais como o MP3, o WMA e o CDDA. A memória ajusta o seu conteúdo e as velocidades de rotação laser automaticamente, de modo a assegurar música sem interrupções.

Suporte de carregamento

Recarregue o leitor de CD, de forma fácil e prática, colocando-o neste suporte de carregamento compacto e portátil. O suporte ajusta-se a qualquer secretária e pode ser ligado em qualquer lugar. Ao ligar o transformador CA/CC ao suporte de carregamento, o indicador LED acende-se a vermelho, mostrando que o leitor de CD está a carregar. Assim que as pilhas recarregáveis estiverem totalmente carregadas, a cor do indicador LED muda para verde. O leitor está totalmente carregado e pode continuar a ouvir música.

Digital Dynamic Bass Boost

Digital Dynamic Bass Boost é um intensificador de graves inteligente que proporciona o máximo de graves em volumes altos, sem distorção do som e em volumes baixos, sem comprometer as frequências realmente baixas. Componentes electrónicos tecnologicamente avançados monitorizam constantemente os níveis de volume e de graves, calibrando ambos de forma precisa para evitar a distorção do som e criar graves optimizados. *Digital Dynamic Bass Boost* proporciona o prazer soberbo do desempenho dos graves - independentemente do volume seleccionado.



Data de publicação
2007-12-07

Versão: 6.0

12 NC: 9073 101 01617
EAN: 87 10895 85302 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* A vida útil das pilhas varia de acordo com a utilização dada e com as características do material.

* Windows Media e o logótipo Windows são marcas registadas ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

* Com base em condificação WMA de 64 kbps.