



Philips
Odtwarzacz płyt Blu-ray/
DVD

DivX Plus HD

USB 2.0 Media Link
Zwiększanie rozdż. obrazu z płyty
DVD

BDP2930

Wyjątkowo wyraźny obraz HD

w trybie odtwarzania filmów RealMedia

Dzięki odtwarzaczowi Blu-ray DVD BDP2930 firmy Philips filmy wyglądają lepiej niż kiedykolwiek. W przypadku płyt Blu-ray gwarantuje on niesamowicie ostry obraz w formacie Full HD 1080p, a w przypadku płyt DVD jakość zbliżoną do HD dzięki funkcji zwiększania rozmiaru obrazu.

Usłysz więcej

- Dolby TrueHD zapewnia doskonałą jakość dźwięku

Zobacz więcej

- Możliwość odtwarzania płyt Blu-ray zapewnia ostry obraz w pełnej rozdzielczości 1080p
- Zwiększanie rozdzielczości obrazu DVD do 1080p przez HDMI zapewnia obrazy o jakości zbliżonej do HD
- Rozdzielczość 1080p przy 24 klatkach/s zapewnia obraz jak w kinie
- Certyfikat DivX Plus HD do odtwarzania plików w formacie DivX HD
- Dzięki funkcji przenoszenia napisów na ekranie panoramicznym nic Cię nie ominie!


Przeżyj więcej

- Ciesz się filmami i muzyką z płyt CD i DVD
- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Łącze USB 2.0 umożliwia odtwarzanie filmów i muzyki z pamięci flash i dysków twardej USB
- BD-Live (Profil 2.0) zapewnia wiele radości z przeglądania dodatkowej zawartości płyt Blu-ray

PHILIPS

Zalety

Odtwarzanie płyt Blu-ray

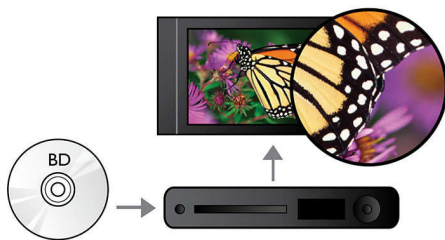

Płyty Blu-ray to nośniki danych wysokiej rozdzielczości, w tym zdjęć w formacie 1920 x 1080, który charakteryzuje obrazy w pełnej jakości HD. Dzięki temu sceny oglądane na ekranie wyglądają jak prawdziwe, a płynne odtwarzanie ruchu i krystalicznie czysty obraz zapierają dech. Technologia Blu-ray zapewnia również nieskompresowany i nieprawdopodobnie realistyczny dźwięk przestrzenny. Duża pojemność płyt Blu-ray umożliwia wykorzystanie szerokiej gamy funkcji interaktywnych. Płynna nawigacja podczas odtwarzania i inne interesujące funkcje, takie jak menu podręczne, tworzą zupełnie nowy wymiar domowej rozrywki.

Zwiększanie rozdż. obrazu z płyty DVD



Funkcja zwiększania rozdzielczości do 1080p pozwala uzyskać krystalicznie czysty obraz. Filmy DVD w rozdzielczości standardowej można teraz oglądać w wysokiej rozdzielczości HD, która zapewnia bardziej szczegółowy i naturalny obraz. Funkcja bez przepłotu (oznaczona literą „p” w „1080p”) eliminuje układ linii, występujący często na ekranie telewizora, zapewniając wyraźny obraz przez cały czas. Dodatkowo interfejs HDMI zapewnia


bezpośrednie połączenie cyfrowe, które przesyła sygnał wideo HD oraz cyfrowy, wielokanałowy sygnał audio, nie dokonując ich konwersji na sygnały analogowe, co zapewnia idealną jakość obrazu i dźwięku oraz kompletny brak zakłóceń.

Certyfikat DivX Plus HD



Format DivX Plus HD, obsługiwany przez odtwarzacz Blu-ray i/lub DVD, to najnowsza technologia DivX umożliwiająca oglądanie obrazów i filmów z Internetu w wysokiej rozdzielczości bezpośrednio w telewizorze HD firmy Philips lub na komputerze. DivX Plus HD obsługuje odtwarzanie treści DivX Plus (obrazy H.264 HD z wysokiej jakości dźwiękiem AAC plików MKV) lecz także poprzednich wersji formatu DivX do rozdzielczości 1080p. DivX Plus HD gwarantuje prawdziwą jakość HD cyfrowych obrazów.

Dolby TrueHD

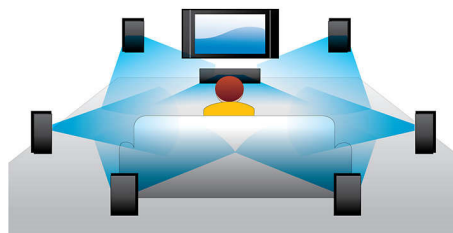

Format Dolby TrueHD wydobywa z płyt Blu-ray dźwięk przestrzenny doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem

twórców. Format Dolby TrueHD stanowi wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.

Rozdzielczość 1080p przy 24 klatkach/s



Poczuj prawdziwy klimat kina we własnym salonie dzięki obrazowi wyświetlanemu z częstotliwością 24 klatek na sekundę. Wszystkie oryginalne filmy nagrywane są w tej prędkości, co zapewnia wyjątkową jakość obrazu i klimat. Odtwarzacze płyt Blu-ray firmy Philips oferują częstotliwość wyświetlania 24 klatek na sekundę, zapewniając kinową jakość obrazu, która Cię zaskoczy.

Przenoszenie napisów



Funkcja przenoszenia napisów pozwala użytkownikowi przenieść napisy ręcznie na dowolną część ekranu telewizora lub komputera. Za pomocą pilota zdalnego sterowania użytkownik może przenieść napisy w górę lub w dół ekranu. W przypadku ekranu panoramicznego, np. w formacie kinowym 21:9 lub w przypadku projektorów, zdarza się, że nie wyświetlają się całe napisy. Aby były widoczne, trzeba wtedy najczęściej zmienić format wyświetlania obrazu, co psuje cały efekt oglądania. Dzięki funkcji przenoszenia napisów nie trzeba zmieniać proporcji ekranu, a napisy są wyświetlane w całości.

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Tryb nocny
- System dźwięku: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Wyjście cyfrowe DTS 2.0 +

Łączność WiFi

- Gniazda z przodu: USB 2.0/gniazdo na klucz sprzętowy Wi-Fi
- Gniazda z tyłu: Koncentryczne wyjście cyfrowe, Ethernet, Wyjście HDMI
- Połączenie internetowe: Przewodowe lub bezprzewodowe dzięki adapterowi Wi-Fi USB WUB1110

Udogodnienia

- BD-Live (wymagana pamięć USB: 1 GB)
- Zabezpieczenie przed dziećmi: Nadzór rodzicielski
- EasyLink (HDMI-CEC): Obsługiwany format napisów 21:9, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia
- Języki menu ekranowego (OSD): czeski, duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, norweski, polski, portugalski, hiszpański, szwedzki, turecki
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez Internet

Moc

- Zużycie energii: 11 W
- Źródło zasilania: 220–230 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Akcesoria

- Zgodne akcesoria: Adapter Wi-Fi USB, WUB1110, (WUB1110 do nabycia osobno)
- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Płyta CD-R (instrukcja obsługi), Karta rejestracyjna produktu, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot

Wymiary

- Waga wraz z opakowaniem: 2.0 kg

- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 420 x 90 x 303 mm
- Produkt (szer. x wys. x gł.): 310 x 40 x 203 mm
- Waga produktu: 1,25 kg

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Format plików

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Filmy: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Zdjęcia: GIF, JPEG, JPG

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 4:3, 16:9, 21:9
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu

Odtwarzane nośniki optyczne

- Obsługiwane typy płyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

Odtwarzanie video

- Kod regionu BD: B
- Formaty kompresji: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, Kąt, Menu płyty, Wstrzymanie odtwarzania, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie od momentu zatrzymania, Wyszukiwanie do przodu/ w tył, Pomijanie, Wolne odtw. w przód, Odtwarzanie standardowe, Zoom
- Funkcje poprawy sygnału wideo: Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu, Technologia Deep Color, Technologia x.v.Color
- Kod regionu DVD: 2



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 8.1.11

EAN: 87 12581 64567 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Wymagany adapter Wi-Fi USB firmy Philips WUB1110 (do nabycia osobno)