

Philips
5.1 home cinema

DVD
USB 2.0

HTD5540



Krachtig bioscoopgeluid met diep geluid

Breng het overdonderende van de bioscoop naar de huiskamer! Deze Philips home cinema levert krachtige Surround Sound van maar liefst 1000 W uit luidsprekers met twee baspijpen en Full HD 1080p met DVD-weergave geven home entertainment ongekennde power.

Geweldig geluid

- Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- Zichtbare luidsprekerdrivers voor krachtige Surround Sound
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop

- Modern ontwerp als aanvulling op uw interieur


Nog meer genieten van al uw entertainment

- Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- HDMI voor High Definition-films en -beeldkwaliteit
- Speelt media van DVD's, VCD's, CD's en USB-apparaten af
- DivX Ultra Certified voor verbeterde weergave van DivX-video's

PHILIPS

Kenmerken

Dolby Digital

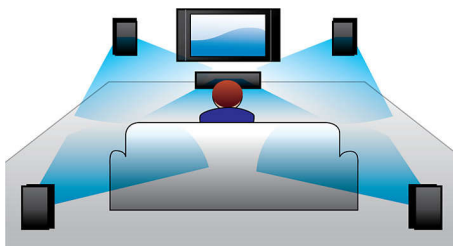

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

RMS-vermogen van 1000 W



Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Speelt alles af



Geeft formaten van vrijwel alle discs en media-apparaten weer, ongeacht of het DVD's, VCD's, CD's of USB-apparaten zijn. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om

mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen woonkamer.

HDMI voor HD-films



HDMI is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaals audio. Doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden omgezet, levert het een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden.

EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig

bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

Audio in



Via de audio-ingang kunt u rechtstreeks vanaf uw iPod/iPhone/iPad, MP3-speler of laptop eenvoudig muziek afspelen via een handige aansluiting op uw home cinema. U hoeft alleen maar het audioapparaat aan te sluiten op de audio-ingang en dan kunt u genieten van uw muziek met de superieure geluidskwaliteit van het Philips home cinema-systeem.

DivX Ultra-gecertificeerd



Dankzij de ondersteuning voor DivX[®] kunt u gewoon op de bank genieten van DivX-gecodeerde video's en films van internet, waaronder aangeschafte Hollywood-films. De DivX-media-indeling is een op MPEG-4 gebaseerde compressietechnologie voor video waarmee u grote bestanden, zoals films, trailers en muziekvideo's, op media als CD-R/RW en beschrijfbare DVD's kunt opslaan en kunt afspelen op uw DivX Ultra Certified[®] Philips Blu-ray- of DVD-speler. DivX Ultra combineert DivX-weergave met geweldige functies zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen, meerdere tracks en menu's in één handige bestandsindeling.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Nachtstand
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1
- Uitgangsvermogen subwoofer: 166 W
- Equalizer-instellingen: Film, Muziek, Origineel, Nieuws, Games
- Uitgangsvermogen middenluidspreker: 166 W
- Uitgangsvermogen Tallboy-luidspreker: 2 x 166 W
- Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 2 x 166 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 1000 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 1 middenluidspreker, 2 satellietluidsprekers, 2 Tallboy-luidsprekers
- Middenluidsprekers: 1 Full-range woofer van 3-inch
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150-20 k Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Frequentiebereik subwoofer: 20-150 Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Subwoofertype: Passief
- Frequentiebereik van de middenluidspreker: 150-20 k Hz
- Drivers per satellietluidspreker: 1 Full-range woofer van 3-inch
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Drivers per Tallboy-luidspreker: 1 Full-range woofer van 3-inch
- Frequentiebereik van Tallboy-luidspreker: 150-20 k Hz
- Tallboy-luidsprekerimpedantie: 4 ohm

Connectiviteit

- Aansluitingen aan voorzijde: Audio in, Hi-speed USB
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-IN-1, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale optische ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC), Easy-Fit-miniluidsprekeraansluitingen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- Aantal voorkeuzenders: 40

Omdoos

- EAN: 87 12581 67788 6
- Lengte: 66.9 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Breedte: 39.9 cm
- Brutogewicht: 16.2 kg
- Hoogte: 43 cm
- Nettogewicht: 14.4 kg
- Gewicht van de verpakking: 1.8 kg

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening, Stand-by
- HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC)

Vermogen

- Energieverbruik: 105 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 43 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Breedte: 66.9 cm
- Diepte: 39.9 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 87 12581 67788 6
- Brutogewicht: 16.2 kg
- Nettogewicht: 14.4 kg
- Gewicht van de verpakking: 1.8 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 5.8 cm

- Breedte: 36 cm
- Diepte: 33.6 cm
- Gewicht: 2.4 kg

Accessoires

- Compatibele accessoires: Luidsprekerstandaard STS3001
- Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing op CD-ROM, Wereldwijde garantietaak, 1 AAA-batterij

Afmetingen

- Middenluidspreker (b x h x d): 223 x 100 x 80 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 0,65 kg
- Kabellengte van de middenluidspreker: 2 m
- Voorluidspreker (b x h x d): 90 x 185 x 82 mm
- Subwoofer (b x h x d): 178 x 303 x 343 mm
- Gewicht van de voorluidspreker: 0,53 kg
- Gewicht van de subwoofer: 3,66 kg
- Kabellengte van de voorluidspreker: 3 m
- Tallboy-achterluidspreker (b x h x d): 247 x 242 x 1090 mm
- Gewicht van de achterluidspreker: 2,72 kg
- Kabellengte van de achterluidspreker: 7 m
- Kabellengte van de subwoofer: 3 m

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

Bestandsformaat

- Audio: MP3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Beeld: JPEG, BMP, GIF

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: Video upscaling

Specificaties

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Beeldverbetering: Roteren, Zoomen

Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Publicatiedatum
2024-05-06

Versie: 5.0.4

EAN: 87 12581 67788 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivXNetworks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.
* Dolby en het symbool met de dubbele D zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories Inc.