




Philips  
Radioura

**DAB+**

Digitalni kanalnik FM  
Vtikač za slušalke

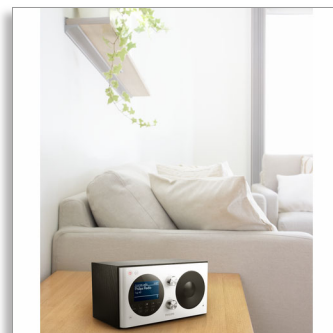

**AE8000**

## Spremljajte več tisoč internetnih radijskih postaj

z radiem DAB+ in FM

S predvajalnikom Philips AE8000 lahko poslušate radijske postaje z vsega sveta. Z radiem FM, DAB+ in internetnim radiem v elegantni in klasični leseni zasnovi je vedno idealen sopotnik.

### **Neomejeni užitki pri poslušanju – brezžično**

- Poslušajte radijske postaje glede na razpoložanje
- Čist zvok radia DAB+ brez prasketanja
- Združljiv z DAB in FM za popolno radijsko doživetje
- Digitalno iskanje z 20 prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost
- Vgrajeni zvočnik poskrbi za glasen in dober zvok radia

### **Enostavna uporaba**

- Hitro iskanje postaj DAB za dodatno priročnost
- Velik zaslon za lažji ogled
- Vgrajena funkcija ure
- Vtikač za stereo slušalke za več osebnih glasbenih užitkov

**PHILIPS**

## Značilnosti

### Brezplačne internetne radijske postaje



Na voljo imate številne brezplačne radijske postaje, zato imate vedno na voljo idealno glasbo glede na razpoloženje.

### Čist zvok radia DAB+ brez prasketanja



Digitalni radio DAB+ (digitalno avdio oddajanje) poleg analognega oddajanja FM predstavlja nov način oddajanja radia preko omrežja zemeljskih oddajnikov. Poslušalcem omogoča več izbire in informacij v kristalno čistem zvoku brez prasketanja. Tehnologija sprejemniku omogoča zaklep na najmočnejši signal, ki ga lahko najde. Pri digitalnih postajah DAB+ si ni treba zapomniti frekvenc, radijske postaje pa se shranijo z imeni, tako da ni ponavljanja.


### Združljiv z DAB in FM



Digitalni radio DAB (digitalno avdio oddajanje) poleg analognega oddajanja FM predstavlja nov


način oddajanja radia preko omrežja zemeljskih oddajnikov. Poslušalcem omogoča več izbire in informacij v kristalno čistem zvoku brez prasketanja. Tehnologija sprejemniku omogoča zaklep na najmočnejši signal, ki ga lahko najde. Pri digitalnih postajah DAB si ni treba zapomniti frekvenc, radijske postaje pa se shranijo z imeni, tako da ni ponavljanja.

### Digitalno iskanje postaj z 20 prednastavitvami

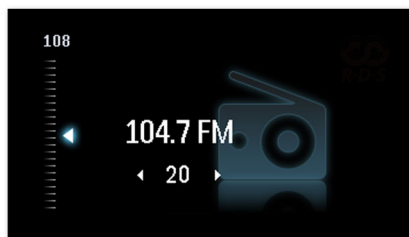

Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.

### Vgrajeni zvočnik

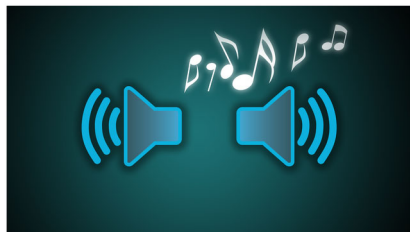

Zvočnik omogoča dobro kakovost zvoka za še več užitkov.

### Hitro iskanje postaj DAB



Digitalni radio DAB (digitalno avdio oddajanje) poleg analognega oddajanja FM predstavlja nov način oddajanja radia preko omrežja zemeljskih oddajnikov. Poslušalcem omogoča več izbire in informacij v kristalno čistem zvoku brez prasketanja. Tehnologija sprejemniku omogoča zaklep na najmočnejši signal, ki ga lahko najde. Pri digitalnih postajah DAB si ni treba zapomniti frekvenc, radijske postaje pa se shranijo z imeni, tako da ni ponavljanja.

### Velik zaslon

Velik zaslon omogoča lažje branje prikazane vsebine. Tako lahko enostavno razberete čas in alarm, tudi iz večjih razdalj. To je odlična naprava za ostarele osebe ali ljudi z oslABLJENIM vidom.

### Vgrajena ura

Vgrajena ura prikazuje točen čas. Ko je radio izklopljen, je na zaslonu prikazana ura, na katero se lahko vedno zanesete.

### Vtikač za stereo slušalke

Slušalke kadarkoli povežite s tem predvajalnikom Philips za osebnejše poslušanje. Če slušalke povežete s predvajalnikom, boste uživali v priljubljenem filmu ali glasbi z vrhunskim zvokom, ne da bi pri tem motili druge.

# Specifikacije

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- DAB: prikaz informacij, meni, pametno iskanje
- Prednastavljene postaje: 10
- Frekvenčna področja sprejemnika: FM, FM stereo, DAB (Band III), Internetni radio
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje
- Samodejna digitalna naravnava

## Zvok

- Regulacija glasnosti: vrtljiv gumb (digitalno)
- Zvočni sistem: Mono
- Izhodna moč (RMS): 5 W

## Povezljivost

- 3,5 mm vtič za slušalke
- Aux vhod

## Priročnost

- Barva osvetlitve ozadja: bela
- Vrsta zaslona: LCD-zaslon
- Vrsta zaslona: Točkovna matrika
- Alarmi: DAB, FM, Internetni radio

## Dodatna oprema

- Kabli/povezava: Adapter AC-DC
- Drugo: Uporabniški priročnik
- vodnik za hiter začetek
- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik

## Dimenzije

- Količina glavnega kartona: 2
- Višina glavne enote: 116 mm
- Širina glavne enote: 220 mm
- Globina glavne enote: 143 mm
- Teža izdelka: 1,19 kg
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 287 x 170 x 153 mm
- Teža vključno z embalažo: 1,5 kg

## Napajanje

- Napetost vhoda DC: 9 V
- Napajanje: 220–240 V
- Omrežno napajanje: AC 5,5 V, 1,5 A

## Zaslon

- Ločljivost: 128 x 64 točk



Datum izdaje 2022-04-29

Različica: 9.0.10

12 NC: 8670 001 23206  
EAN: 04 89518 56063 78

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)