

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HMP3000



---

IT Manuale utente

---

**PHILIPS**



# Sommario

<b>1</b>	<b>Avviso sul marchio</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Collegamento e riproduzione</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Comandi e riproduzione</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>Opzioni</b>	<b>13</b>
	Opzioni video	13
	Opzioni audio	14
	Opzioni foto	14
<b>5</b>	<b>Esplorazione dei file</b>	<b>15</b>
	Esplorazione di tutti i file	16
	Esplorazione dei filmati	17
	Esplorazione dei file musicali	18
	Esplorazione delle foto	20
<b>6</b>	<b>Gestione dei file</b>	<b>22</b>
	Operazioni fondamentali	22
<b>7</b>	<b>Impostazioni</b>	<b>24</b>
	Sistema	25
	Audio	25
	Video	26
	EasyLink	27
	MISC	27

---

8 EasyLink	28
9 Risoluzione dei problemi	29
10 Specifiche	31

---

# 1 Avviso sul marchio



HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD and associated logos are registered trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus™ HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.



Real RMVB logo is a trademark or a registered trademark of RealNetworks, Inc.



Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.




Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.


## 2 Collegamento e riproduzione



# 1

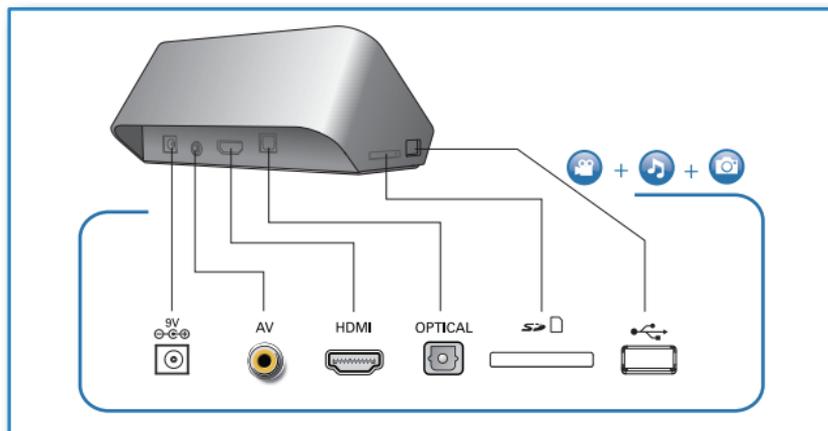

# 2

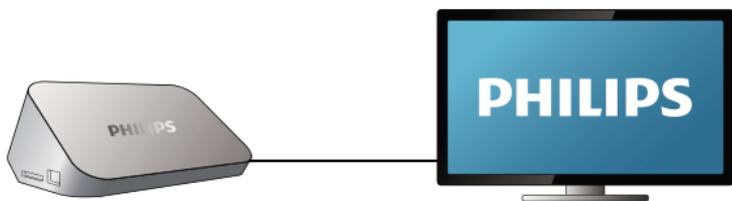


HDMI




TV OUT + AUDIO OUT




# 3

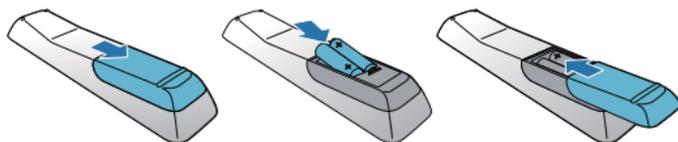

4

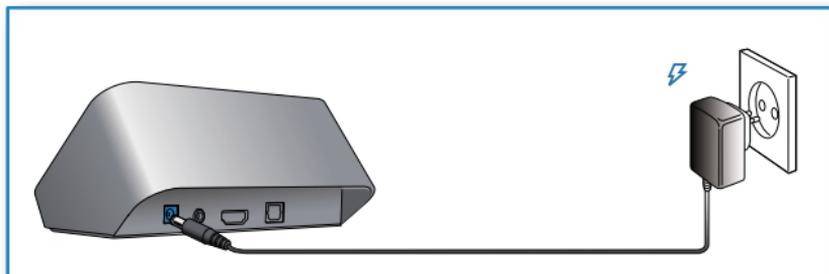

5

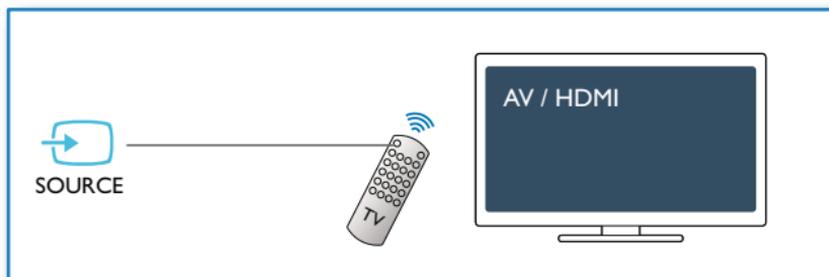


# 6



# 3 Comandi e riproduzione

Utilizzare il telecomando per controllare la riproduzione.

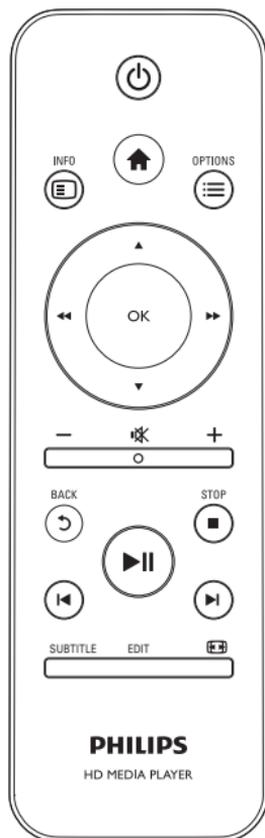

Funzione	Pulsanti/azioni
Interruzione della riproduzione	■
Messa in pausa o riavvio della riproduzione	▶
Passaggio al file audio precedente/successivo.	◀▶
Ritorno alla pagina iniziale	🏠
Zoom avanti o indietro	Premere ripetutamente  . • Per spostarsi all'interno una foto ingrandita, premere ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶.
Ricerca all'indietro/avanzamento veloce	Premere ◀◀ / ▶▶ ripetutamente per selezionare una velocità.

Accesso alle impostazioni dei sottotitoli	<b>SUBTITLE</b>
Rotazione di una foto	Premere ▲ / ▼.
Consentono di navigare all'interno dei menu.	▲ / ▼/◀◀/▶▶
Conferma di una selezione o una voce immessa.	<b>OK</b>
Accesso ai menu delle opzioni durante la riproduzione o dall'elenco dei file.	☰
Accesso al menu di modifica file dall'elenco di cartelle dei file.	<b>EDIT</b>




## Nota

- È possibile riprodurre solo video DivX noleggiati o acquistati con il codice di registrazione DivX® di questo lettore. (Fare riferimento a "Setup">"MISC"> [Codice DivX® VOD])
- Sono supportati i file dei sottotitoli con le seguenti estensioni: .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass, .txt, che, tuttavia, non vengono visualizzati nell'elenco dei file.
- Il nome del file dei sottotitoli deve essere lo stesso del file del video DivX (estensione del file esclusa).
- Il file del video DivX e il file dei sottotitoli devono essere salvati nella stessa directory.

## 4 Opzioni

Durante la riproduzione, premere  per accedere alle opzioni.

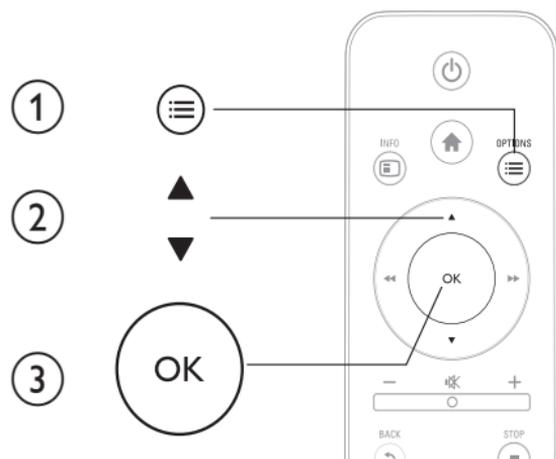

### Opzioni video

**[Sottotitolo]:** regolazione delle impostazioni dei sottotitoli. Premere  /  per selezionare una voce e  /  regolare i valori. Successivamente premere **OK** per confermare.

**[Audio]:** selezione di una lingua audio.

**[VAI A]:** passaggio della riproduzione al tempo specificato. Premere  /  per selezionare una voce e  /  regolare i valori. Successivamente premere **OK** per confermare.

**[Ripeti titolo]:** ripetizione del titolo attuale.

**[Ripeti tutti]:** ripetizione di tutto il film.

[**Ripeti Off**]: disattivazione della modalità di ripetizione.

[**Impostazioni video**]: regolazione delle impostazioni video. Premere ▲ / ▼ per selezionare una voce e ◀◀ / ▶▶ regolare i valori. Premere quindi **OK** per confermare.

---

## Opzioni audio

[**Ripeti Off**]: disattivazione della modalità di ripetizione.

[**Ripeti brano**]: ripetizione del file musicale corrente.

[**Ripeti tutti**]: ripetizione di tutti i file musicali.

[**Casuale**]: riproduzione casuale dei file musicali.

---

## Opzioni foto

[**Intervallo diap.**]: impostazione di un intervallo di visualizzazione per una presentazione.

[**Transizione diap.**]: selezione di un effetto di transizione per una presentazione.

[**Ripeti Off**]: disattivazione della modalità di ripetizione.

[**Ripeti tutti**]: ripetizione di tutte le foto.


[**Casuale**]: riproduzione casuale delle foto.

[**Selezione musica**]: selezione e riproduzione di un file musicale durante la presentazione.

[**Impostazioni video**]: regolazione delle impostazioni video.

# 5 Esplorazione dei file


È possibile visualizzare i file multimediali salvati su un dispositivo di archiviazione USB/SD.

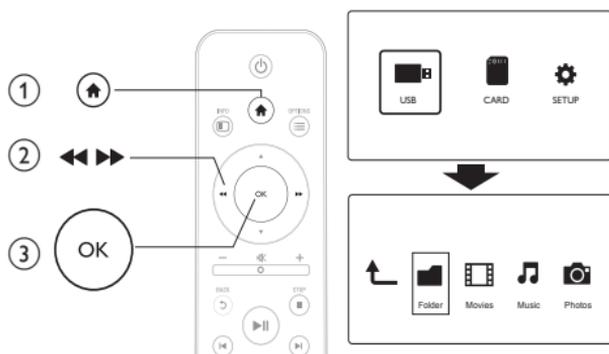

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[USB]/ [SCHEDA]**.
- 3 Selezionare una modalità di esplorazione dei file multimediali.
  - **[Cartella]**
  - **[Film]**
  - **[Musica]**
  - **[Foto]**

---

## Esplorazione di tutti i file

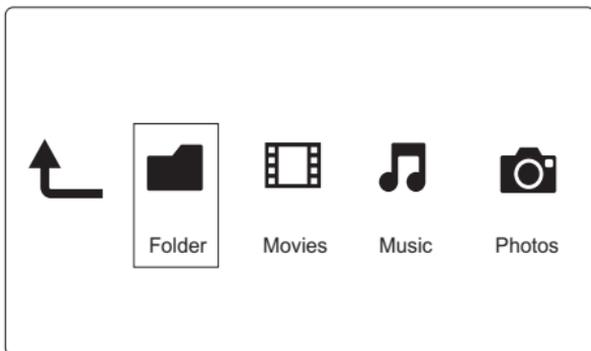

- 1 Selezionare **[Cartella]** e premere **OK** per confermare.
- 2 Premere **OK** per accedere al dispositivo di archiviazione USB/SD.
- 3 Premere **☰** nel browser dei file.
- 4 Premere **▲ / ▼** per selezionare una modalità di visualizzazione o organizzazione dei file.

**[Miniature]:** visualizzazione di miniature dei file o della cartella.

**[Elenco]:** visualizzazione dei file o delle cartelle in un elenco.

**[Anteprima]:** visualizzazione dei file o delle cartelle in una finestra di anteprima.


**[Tutti file multim.]:** visualizzazione di tutti i file multimediali.

**[Film]:** visualizzazione dei film.

**[Foto]:** visualizzazione delle foto.

**[Musica]:** visualizzazione dei file musicali.

## Esplorazione dei filmati

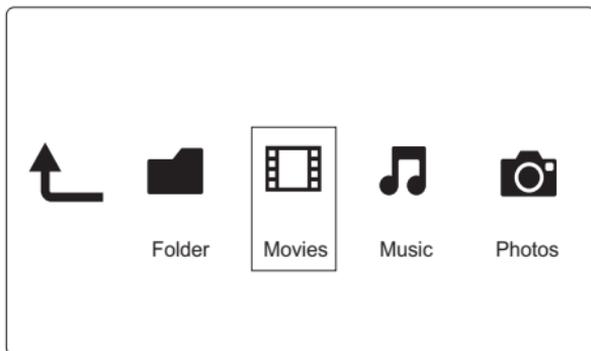

- 1 Premere ◀◀ / ▶▶ per selezionare **[Film]**, quindi premere **OK** per confermare.
- 2 Premere **OK** per accedere al dispositivo di archiviazione USB/SD.
- 3 Premere ☰ nel browser dei file.
- 4 Premere ▲ / ▼ per selezionare una modalità di visualizzazione o organizzazione dei file.

**[Cerca]:** ricerca nei file video. Seguire le istruzioni a video per digitare parole chiave sulla minitastiera e premere ▶|| per avviare la ricerca.

**[Miniature]:** visualizzazione di miniature dei film o delle cartelle.

**[Elenco]:** visualizzazione dei file o delle cartelle in un elenco.

**[Anteprima]:** visualizzazione dei file o delle cartelle in una finestra di anteprima.

**[Tutti i film]:** visualizzazione di tutti i film.

**[Mostra DVD]:** visualizzazione di tutti i file ISO.

**[Vai a cartella]:** accesso alla cartella in cui si trova il file selezionato.

**[Nome]:** elenco dei film per nome in ordine alfabetico.


[**Dimens.**]: elenco dei film per dimensioni in ordine crescente.

[**Le più viste**]: elenco dei film più visti.

[**Aggiunto di recente**]: elenco dei film aggiunti recentemente.

---

## Esplorazione dei file musicali

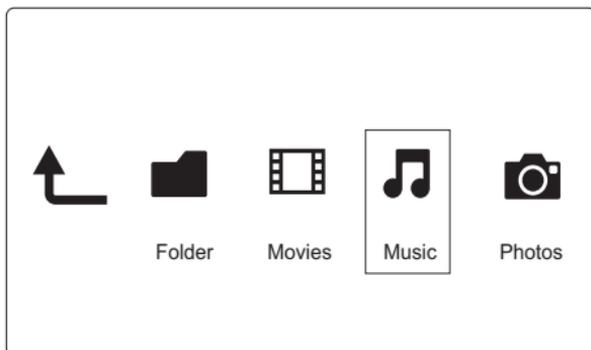

- 1 Premere ◀◀ / ▶▶ per selezionare [**Musica**], quindi premere **OK** per confermare.
- 2 Premere **OK** per accedere al dispositivo di archiviazione USB/SD.
- 3 Premere ☰ nel browser dei file.
- 4 Premere ▲ / ▼ per selezionare una modalità di visualizzazione o organizzazione dei file.

[**Cerca**]: ricerca dei file musicali. Seguire le istruzioni a video per digitare parole chiave sulla minitastiera e premere ▶|| per avviare la ricerca.

[**Miniature**]: visualizzazione di miniature dei file o delle cartelle.

[**Elenco**]: visualizzazione dei file o delle cartelle in un elenco.

**[Anteprima]:** visualizzazione dei file o delle cartelle in una finestra di anteprima.

**[Vai a cartella]:** accesso alla cartella in cui si trova il file selezionato.

**[Tutti i brani]:** visualizzazione di tutti i file musicali.

**[Album]:** raggruppamento dei file per album.

**[Artisti]:** raggruppamento dei file per artista.

**[Generi]:** raggruppamento dei file per genere.

**[Anni]:** raggruppamento dei file per anno.


**[Elenchi ripr.]:** visualizzazione degli elenchi di riproduzione.

**[Riprodotta di recente]:** elenco dei file musicali riprodotti recentemente.

**[Aggiunto di recente]:** elenco dei file musicali aggiunti recentemente.

**[Nome]:** elenco dei file musicali per nome in ordine alfabetico.

# Esplorazione delle foto

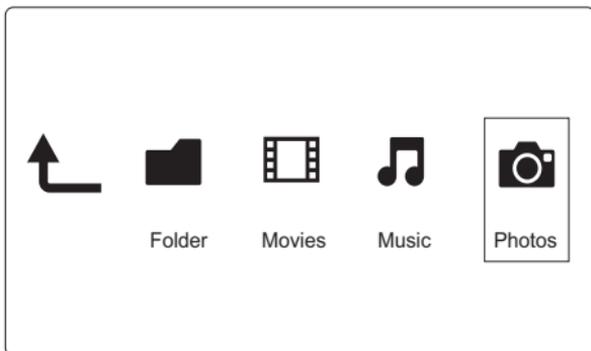

- 1 Premere ◀◀ / ▶▶ per selezionare **[Foto]**, quindi premere **OK** per confermare.
- 2 Premere **OK** per accedere al dispositivo di archiviazione USB/SD.
- 3 Premere ☰ nel browser dei file.
- 4 Premere ▲ / ▼ per selezionare una modalità di visualizzazione o organizzazione dei file.

**[Cerca]:** ricerca di file di foto. Seguire le istruzioni a video per digitare parole chiave sulla minitastiera e premere ▶|| per avviare la ricerca.

**[Miniature]:** visualizzazione di miniature delle foto o delle cartelle.

**[Elenco]:** visualizzazione dei file o delle cartelle in un elenco.

**[Anteprima]:** visualizzazione dei file o delle cartelle in una finestra di anteprima.

**[Directory foto]:** visualizzazione dei file di foto in modalità directory.

**[Vista cartella Leaf]:** visualizzazione dei file di foto in modalità cartella con struttura ad albero.

**[Vista data]:** organizzazione delle foto per data di modifica.

[**Tutte le foto**]: visualizzazione di tutte le foto.

[**Album**]: organizzazione delle foto per album.

[**Vai a cartella**]: accesso alla cartella in cui si trova il file selezionato.

[**Nome**]: elenco delle foto per nome in ordine alfabetico.

[**Aggiunto di recente**]: elenco delle foto aggiunte recentemente.


[**Riprodotta di recente**]: elenco delle foto riprodotte recentemente.

# 6 Gestione dei file

È possibile gestire i file multimediali sul dispositivo di archiviazione.

---

## Operazioni fondamentali

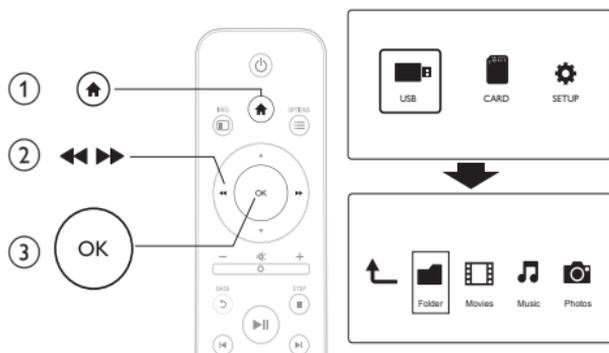

- 1 Premere **🏠**.
- 2 Selezionare **[USB]/ [SCHEDA] > [Cartella]**.
- 3 Premere **OK** per accedere alla partizione del dispositivo di archiviazione USB/SD.
- 4 Premere **▲ / ▼** per selezionare un file o una cartella e premere **[Modif.]**.  
↳ Viene visualizzato il menu di modifica dei file.
- 5 Premere **▲ / ▼** per selezionare l'operazione da compiere.

**[Copia]:** selezionare la destinazione e premere ►|| per confermare.

**[Elimina]:** selezionare **[Si]** e premere **OK** per cancellare i file o le cartelle selezionate.

**[Sposta]:** selezionare la destinazione e premere ►|| per confermare.

**[Rinomina]**

**1** Selezionare **[Rinomina]** per modificare il nome con la mini tastiera, quindi premere ►|| per confermare.

**2** Selezionare **[OK]** e premere **OK** per applicare il nuovo nome.

**[Selezione multipla]**

**1** Premere ▲ / ▼ per selezionare un file o una cartella e premere ►|| per aggiungerla all'elenco.

**2** Al termine delle operazioni, premere **[Modif.]**.

**3** Selezionare un'operazione.

---

**[Copia]** Selezionare la destinazione e premere ►|| per confermare.

---

**[Elimina]** Selezionare **[Si]** e premere **OK** per eliminare i file o le cartelle selezionate.

---

**[Sposta]** Selezionare la destinazione e premere ►|| per confermare.

---

**[Memo. el. ripr.]** Selezionare **[OK]** per salvare un elenco di riproduzione.  
Selezionare **[Rinomina]** per modificare il nome con la mini tastiera, quindi premere ►|| per confermare.

---

**[Salva album foto]** Selezionare **[OK]** per salvare un album fotografico.  
Selezionare **[Rinomina]** per modificare il nome con la mini tastiera, quindi premere ►|| per confermare.

---




#### Nota

- Tenere premuto ■ per due secondi per rimuovere un dispositivo di archiviazione collegato in maniera sicura.

# 7 Impostazioni

È possibile modificare le impostazioni del lettore nel menu di configurazione.

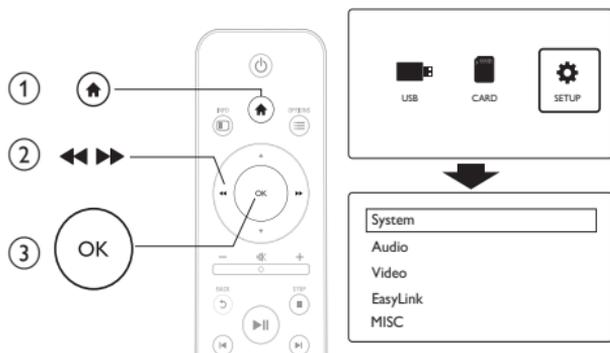

- 1 Premere **🏠**.
- 2 Selezionare **[Config.]** e premere **OK** per confermare.
  - ↳ Viene visualizzato il menu di configurazione.
  - ↳ Premere **▲ / ▼** per selezionare un'opzione del menu o di impostazione.
  - ↳ Premere **OK** per accedere il menu di livello inferiore.
  - ↳ Toccare **↶** per tornare al menu di livello superiore.

---

## Sistema

**[Lingua menu]:** selezione di una lingua per un menu a schermo.

**[Sottotitolo]:** Selezionare un'opzione di codifica del testo per la visualizzazione corretta dei sottotitoli.

**[Salvaschermo]:** attivazione dello screen saver in caso di inattività (per esempio, durante le pause o nella modalità di arresto).

**[Scans. auto.]:** scansione automatica dei file multimediali su un dispositivo di archiviazione.

**[Scansione memoria]:** avvio o interruzione della scansione dei file multimediali su un dispositivo di archiviazione.

**[Riprendi ripr.]:** ripresa della riproduzione di un file video dal punto in cui è stata interrotta.

**[Ripristina predef.]:** ripristino di tutte le impostazioni di fabbrica.

---

## Audio

**[Mod. notte]:** equalizzazione dei suoni alti e dei suoni bassi. Se l'opzione è attivata, è possibile guardare film a un volume basso di notte.

**[Output HDMI]:** selezione di un formato audio in uscita quando si collega il jack HDMI.

**[Output SPDIF]:** selezione di un formato audio in uscita quando si collega il jack audio digitale.

---

# Video

**[Rapp. proporz.]**: selezione del formato di visualizzazione.

**[Sistema TV]**: selezione del formato di visualizzazione video del sistema TV.

**[Video Zoom]**: zoom avanti o indietro delle scene video.

**[1080P 24Hz]**: uso della modalità di uscita video 1080p 24 Hz per il contenuto video.



## Nota

- La risoluzione video e la frequenza dei fotogrammi del contenuto video è 1080p 24 Hz.
- Il TV supporta la risoluzione 1080p 24 Hz.
- Utilizzare un cavo HDMI per collegare il lettore al TV.

**[Deep Color]**: visualizzazione dei colori con più tonalità e sfumature nel caso in cui il contenuto video sia stato registrato in modalità Deep Color e il TV supporti questa funzione.

---

## EasyLink

**[Easy Link]:** attivazione o disattivazione della funzione EasyLink.

**[Riprod. one-touch]:** dopo aver attivato questa funzione, il TV HDMI CEC collegato passa automaticamente al canale di ingresso HDMI durante la riproduzione di un file multimediale.

**[Standby one-touch]:** dopo aver attivato questa funzione, è possibile tenere premuto  $\phi$  sul telecomando del lettore per far passare contemporaneamente tutti i dispositivi HDMI CEC collegati in modalità standby.

---

## MISC

**[Info versione]:** visualizzazione delle informazioni sulla versione software del lettore.

**[Codice DivX® VOD]:** visualizzazione del codice di registrazione DivX® e di quello di annullamento.

# 8 EasyLink

Il lettore supporta Philips EasyLink, che utilizza il protocollo HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Per controllare i dispositivi compatibili EasyLink collegati tramite HDMI, è possibile utilizzare un unico telecomando.

- 1 Collegare i dispositivi compatibili con HDMI CEC tramite HDMI e attivare le funzioni HDMI CEC sul TV e sugli altri dispositivi collegati (per maggiori dettagli, consultare il manuale dell'utente del TV e degli altri dispositivi).
- 2 Premere .
- 3 Selezionare **[Config.] > [Easy Link]**.
- 4 Selezionare **[Attiva]** nelle opzioni:
  - **[Easy Link] > [Attiva]**
  - **[Riprod. one-touch] > [Attiva]**
  - **[Standby one-touch] > [Attiva]**
  - La funzione EasyLink è attiva.

---

## Riproduzione One Touch

Quando si riproduce un disco con il lettore, il TV HDMI CEC passa automaticamente al canale dell'ingresso HDMI.

---

## Standby One Touch

Quando un dispositivo collegato (ad esempio un TV) viene impostato sulla modalità di standby tramite il relativo telecomando, il lettore passa automaticamente alla modalità standby.

---



### Nota

- Philips non garantisce una completa interoperatività con tutti i dispositivi HDMI CEC.

# 9 Risoluzione dei problemi

Quando si contatta l'assistenza Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie del lettore. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla base del lettore. Annotare i numeri qui:

N° modello \_\_\_\_\_

N° di serie \_\_\_\_\_

## **Non viene visualizzata alcuna immagine.**

- Per informazioni su come selezionare il canale di ingresso video corretto, consultare il manuale dell'utente del televisore.

## **Non sono presenti uscite audio dal TV.**

- Accertarsi che i cavi audio siano collegati alle prese di ingresso audio raggruppate con le prese di ingresso video selezionate.

## **Non è possibile leggere i contenuti di un dispositivo di archiviazione USB.**

- Il formato di questo dispositivo di archiviazione USB non è supportato.
- Le dimensioni massime della memoria supportata sono di 1 TB.
- Assicurarsi che il lettore supporti questi file. (Fare riferimento alle sezioni "**Specifiche**" > "**Supporti riproducibili**")
- I file video con protezione DRM che sono salvati su un'unità flash USB/SD non possono essere riprodotti attraverso un collegamento video analogico (per esempio, composite). Per riprodurre questi file, è necessario usare un collegamento HDMI.

### **I sottotitoli DivX non vengono visualizzati correttamente.**

- Accertarsi che il file dei sottotitoli abbia lo stesso nome del file del video.
- Accertarsi che il file del video DivX e il file dei sottotitoli siano salvati nella stessa directory.

# 10 Specifiche



## Nota

- Specifiche e design sono soggetti a modifica senza preavviso.

## File

- Video: MPEG 1/2/4(MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6(640 × 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9/10, RM, WMV (V9) AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV(640 × 480), MKV, M4V
- Audio: Dolby digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM, WMA Pro
- Immagini: JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP, HD JPEG

## Dispositivo di archiviazione USB

- Compatibilità: USB ad alta velocità (2.0)

## Supporto sottotitoli

- .srt, .sub, .smi, .ssa, .ass, .txt, .psb

## scheda SD

- Compatibilità: SDHC 2.0 (fino a 32 GB)

## Video

- Sistema segnale: PAL/NTSC
- Uscita Composite Video: 1 Vpp ~ 75 ohm
- Uscita HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

## **Audio**

- Uscita stereo analogica
- Rapporto segnale-rumore (1 kHz): > 90 dB (pesato "A")
- Gamma dinamica (1 kHz): > 80 dB (pesato "A")
- Risposta in frequenza: +/-0,2 dB
- Uscita digitale: ottica

## **Unità principale**

- Dimensioni (L x P x A) : 136 x 86 x 52 mm
- Peso netto: 0,48 Kg

## **Assorbimento**

- Ingresso: CC 9 V 1,1 A
- Consumo energetico: < 10 W
- Consumo energetico in modalità standby: < 1 W

## **Alimentatore**

- Classificazione di alimentazione: CA 100-240 V 50 Hz / 60 Hz
- Uscita: CC 9 V 1,1 A
- Marchio: Philips
- N° modello: SSW-1918EU-1

## **Accessori**

- Unità principale
- Telecomando
- Cavo AV
- Alimentatore
- Disco
- Manuale dell'utente



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

HMP3000\_12\_UM\_V3.0

