

Philips
Prenosný DVD prehrávač



PET719



Zdvojnásobte potešenie z filmov

s druhou obrazovkou TFT LCD

Zdvojnásobte potešenie zo zábavy na cestách s modelom Philips PET719 obsahujúcim dve 7" (17,8 cm) obrazovky s displejom TFT LCD! Stačí zapojiť druhú obrazovku a môžete zdieľať filmy na DVD/DivX alebo fotografie JPEG - dokonalé pre zábavu v aute. Dodáva sa s inteligentným upevnením do auta.

Ponorte sa do AV zábavy

- Prehrávanie DVD, DVD+/-R a DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® a MPEG4 filmov
- Prehráva hudbu z diskov MP3-CD, CD a CD-RW
- Zdieľajte obrazové súbory JPEG pomocou Picture CD

Pohodlné pozeranie kdekoľvek.

- 7" (17,8 cm) TFT farebný LCD displej pre vysokokvalitné sledovanie
- Sledujte filmy v širokohlom formáte 16:9
- Rozšírite zážitok z filmu s dvoma obrazovkami s displejom TFT LCD
- Vstavaný kvalitný stereo reproduktor

Pre maximálne pohodlie

- Až do 2 hodín prehrávania filmov s nabíjateľnou batériou*
- Adaptér do auta a "slim" diaľkové ovládanie
- Inteligentné upevnenie do auta pre jednoduché používanie

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Prehrávanie DVD/DivX® a MPEG4

S podporou formátu DivX® si môžete vychutnať videá vo formáte DivX® v pohodlí vašej obývačky. Formát DivX® je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá vám umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, ukážky a hudobné videoklipy na médiá ako CD-R/RW, pamäťové karty a DVD-video. CD formátu DivX® je možné prehrávať na niektorých DVD prehrávačoch, DVD rekordéroch a na systémoch domáceho kina.

Hudba z MP3-CD, CD a CD-RW

MP3 je revolučná technológia kompresie, pomocou ktorej je možné veľké digitálne hudobné súbory zmenšiť až 10-násobne bez radikálneho zníženia kvality zvuku. Jeden disk CD dokáže uchovať až 10 hodín hudby.


Zdieľajte Picture CD (JPEG)

Prehrateľnosť viacerých formátov umožňuje zobrazovať obrázky na cestách a prehrávať väčšinu diskových formátov, čo zabezpečuje maximálnu kompatibilitu a zážitok z pozerania.

Dve obrazovky s displejom TFT LCD

Dve obrazovky vám umožnia zobrazovať rovnaké videá alebo obrázky z prenosných prehrávačov DVD. Stačí zapojiť a namontovať obrazovky na hlavové opierky v aute. Teraz si môžete zo zadných sedadiel jednoducho a pohodlne vychutnávať obľúbené filmy na DVD a fotografie JPEG s rodinou a priateľmi.

Inteligentné upevnenie do auta

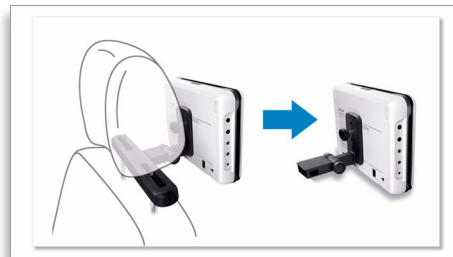

Ak si chcete vychutnávať zábavu na cestách, prečo si so sebou z domu neziať prenosný DVD prehrávač na cestu? Jedinčný systém upevnenia do auta zaisťuje bezpečnosť a jednoduché používanie. Rameno s rýchlym uvoľnením uľahčí jednoduché odstránenie prehrávača, keď sa nepoužíva. Prenosný DVD prehrávač si môžete vziať so sebou a v aute nechať len upevnenie.



Technické údaje

Obraz/Displej

- Typ obrazovky: LCD TFT
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 7 palec
- Rozlíšenie: 480(w) x 234(H) x 3(RGB)
- Svetlosť: 200 cd/m²
- Typ panelu LCD: Polarizátor proti lesku
- Pomer kontrastu (typický): 250:1
- Efektívna viditeľná oblasť: 154,1 x 86,6 mm
- Odstup pixelov: 0 107 (w) x 0 370 (h) mm
- Čas odozvy (typický): 30 ms

Zvuk

- Výstupný výkon: 250 mW RMS (zabudované reproduktory)
- Výstupný výkon (RMS): 10 mW RMS (slúchadlá)
- Odstup signálu od šumu: > 80 dB (slúchadlá), > 62 dB (zabudované reproduktory)

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD, Obrázkové CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, Opakovať, Náhodné prehrávanie, Pomaly dozadu, Pomaly dopredu, Približovanie
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL
- Formáty kompresie: Divx, MPEG4

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
- Prehrávané médiá: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Podporované systémy súborov: ISO-9660, Joliet

Prípojiteľnosť

- DC vstup: 9 V
- Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá x 2
- Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1

Vybavenie a vlastnosti

- Indikácia nabíjania batérie
- OTRASUVZDORNÉ

Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC: Vstup DC 9 V (110-240 V, 50/60 Hz)
- Káble: 1 x AV káble
- Súprava do auta: AY4128 (adaptér pre cigaretový zapalovač, 12 V DC)
- Diaľkové ovládanie: Tenké diaľkové ovládanie AY5508
- Manuál používateľa: 16 jazykov
- Sieťový napájací kábel: 1 ks
- Druhý displej LCD: 7" (17,8 cm) TFT LCD x 1 ks
- Inteligentné upevnenie do auta: 2 ks

Napájanie

- Typ batérie: Vstavaná batéria

Rozmery

- Rozmery hlavnej lepenky: 255 x 308 x 355 mm
- Množstvo hlavnej lepenky: 3
- Váha hlavnej lepenky: 7,21 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 345 x 295 x 83 mm
- Typ balenia: D-box
- Rozmery produktu (Š x V x H): 203 x 40,4 x 149 mm
- Hmotnosť produktu: 1,2 kg



Dátum vydania
2009-04-03

Verzia: 1.0.4

12 NC: 8670 000 37106
EAN: 87 12581 39564 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com