


Philips
Auscultadores Hi-Fi sem
fios

Transmissão FM
Adaptação confortável
Até 14 horas de reprodução



SHC5200

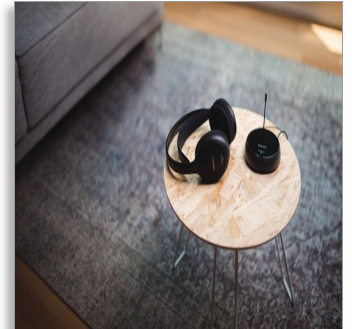

Liberdade sem fios

Auscultadores sem fios totalmente recarregáveis

Acabaram-se as preocupações com os cabos. Agora, pode movimentar-se livremente pela casa e desfrutar da sua música. Com o design recarregável e leve destes auscultadores Philips SHC5200/10, não tem de se preocupar durante longos períodos de utilização.

A experiência de audição sem fios perfeita

- O controlador das colunas de 32 mm proporciona um excelente
- Transmissão FM sem Fios para liberdade de movimentos

Confortável para utilizações prolongadas

- Aro para a cabeça com interior regulável
- O design leve aumenta o conforto numa utilização prolongada.

Funcionalidades

- Totalmente recarregável
- Opte por 2 canais para minimizar as interferências



PHILIPS

Especificações

Som

- Impedância: 24 ohm
- Diâmetro da coluna: 32 mm
- Sensibilidade: 96 dB (1 kHz)
- Limites frequência: 10-20.000 Hz
- Rácio sinal-ruído: 55 dB
- Distorção (THD): < 2%
- Tipo de diafragma: Dinâmica

Conetividade

- Alcance máximo: Até 100 m
- Tipo de transmissão sem fios: FM
- Tomada dos auscultadores: 3,5 mm
- Sem fios

Funcionalidades

- Desativação automática

Design

- Cor: Preto
- Estilo de utilização: Aro para a cabeça
- Material do acoplamento auditivo: Tecido
- Ajusta à orelha: Over-ear
- Tipo de proteção: Fechado

Potência

- Tempo de reprodução de música: 14 hr
- Tipo de bateria (auscultadores): Pilhas recarregáveis NiMH
- Número de pilhas: 2 x AAA = 1,5 V
- Recarregável

Acessórios

- Estação de base (transmissor)
- Adaptadores incluídos: Transformador CA/CC
- Outros: Cabo da antena, 2 Pilhas NiMH AAA

Embalagem exterior

- Peso bruto: 2,87 kg
- GTIN: 1 69 23410 73294 5
- Embalagem exterior (C x L x A): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- Peso líquido: 1,26 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Tara: 1,61 kg

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 19,5 x 22 x 8,5 cm
- Peso: 0,178 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 24 x 32 x 10 cm
- EAN: 69 23410 73294 8
- Peso bruto: 0,754 kg
- Peso líquido: 0,42 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tara: 0,334 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado

Destaques

Diafragma da coluna de 32 mm

O controlador das colunas de 32 mm é um elemento compacto e, mesmo assim, poderoso, que proporciona som sem distorção com qualquer potência de entrada.

Aro para a cabeça com interior regulável

Geralmente, os auscultadores utilizados no exterior são ajustados deslizando um aro para a cabeça extensível para a posição correta. Isto pode ser incómodo, visto que normalmente isto tem de ser feito todas as vezes que utilizar os auscultadores. Arranje a sua música mais rapidamente e com maior facilidade com esta fita interior para a cabeça flexível, com autoajuste. Ela ajustar-se-á automaticamente ao formato e tamanho da sua cabeça.

Design leve

Os materiais leves e duradouros de boa qualidade destes auscultadores Philips melhoram o conforto em utilizações prolongadas.

Transmissão FM sem Fios

Graças à transmissão FM sem fios de elevada frequência, que permite atravessar paredes, pode continuar a ouvir a música noutra compartimento.

Totalmente recarregável

Estes auscultadores foram concebidos para utilização com pilhas recarregáveis. Não precisa de se preocupar com os custos da utilização regular.

2 canais de transmissão

Ao optar por dois canais de transmissão, o prazer da audição está sempre garantido porque passa facilmente para o que tiver melhor recepção.



Data de publicação
2022-08-25

Versão: 5.2.5

12 NC: 8670 001 18828
EAN: 69 23410 73294 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com