

Philips  
DVD плейър

DVP520



## Стилен и компактен

Има ли значение размерът? Чували ли сте, че по-малкото може да е повече? Представяме ви най-изгодния DVD плейър. Без усложнения! Едно просто устройство, което възпроизвежда всякакъв формат на диска, включително цифрови снимки, без никакъв компромис с качеството на картината.

### Пасва навсякъде, може да се носи навсякъде

- Компактен дизайн
- Ултра-тънък дизайн

### Възпроизвежда практически всички дискови формати

- Филми: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Музика: CD, CD-R/RW и MP3-CD
- Снимки: Picture CD (JPEG)

### Отлично качество на звука и видеото

- Една връзка RGB през SCART за висококачествено видео
- 4x пресемплиране на видео за подобро качество на образа
- 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
- 192kHz/24-битов аудио ЦАП подобрява входния аналогов звуков сигнал

# PHILIPS

# Акценти


## Компактен дизайн

Компактен дизайн

## Ултра-тънък дизайн

Привлекателната опаковка е много тънка.

## Връзка RGB през SCART

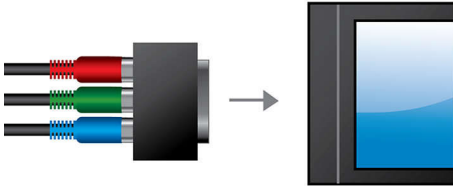

RGB през Scart е кабелна връзка, която осигурява лесно свързване за висококачествен изходящ видео сигнал.

## Пресемплиране на видео


Пресемплирането на видео е технология, която намалява деформациите и рязко подобрява качеството на картината. Увеличаването на честотата на обработка на видео до 54 MHz или дори 108 MHz фактически преобразува видеото до формат 8:8:8\* (54 MHz) или 16:16:16 (108 MHz), който има около 4 до 8 пъти по-голяма честотна лента за хоризонтална разделителна способност, отколкото стандартния DVD формат. Тази обработка намалява рязко деформациите тип "мрежа против комари" и качеството на картината е чисто и без деформации.

## 12-битова/108 MHz видео обработка



12-битовият видео ЦАП е превъзходен цифрово-аналогов преобразувател, който запазва всеки детайл от автентичното качество на изображението. Той показва едва уловимите сенки и плавната градация на цветовете, присъщи на естествената картина. Ограниченията на обичайния 10-битов ЦАП стават особено забележими, когато използвате големи екрани и проектори.

## 192kHz/24-битов аудио ЦАП

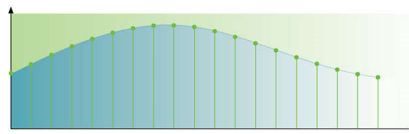

Семплирането с 192 kHz позволява точно възпроизвеждане на оригиналните звукови криви. В съчетание с 24-битовата разделителна способност от оригиналния

аналогов звук се улавя повече информация, което води до много по-вярно аудио възпроизвеждане.

## Многоформатни филми

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие от гледането.

## Музика в много формати

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие от прослушването им.

## CD с изображения (JPEG)

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да разглеждате изображения при удобствата на вашия хол и да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие при разглеждането им.

# Спецификации

## Звук

- Crosstalk (1kHz): 90 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 192 kHz/24 бита
- Звукова система: Dolby Digital (AC-3), MPEG2, Стерео
- Изкривявания и шумове (1 kHz): 85 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): 90 dB
- Съотношение сигнал/шум: 95

## Екологични спецификации

- Материал на опаковката: Картон

## Възможности за свързване

- Изход за аудио: Стерео изход (2 чинча)
- Други връзки: Аналогов изход за звук ляв/десен, Изход композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален изход, Изход S-Video, SCART, SCART 1x
- Изход заден: Звуков изход Л/Д, Изход CVBS монитор

## Комфорт

- Защита за деца: Родителски контрол
- Тип на дисплея: FTD
- Езици на екранното меню: Датски, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Италиански, Норвежки, Португалски, Испански, Шведски
- Езици на екранното меню: Полски
- Дистанционно управление: Zorra
- Удобство за потребителя: Екранно меню
- Лесна употреба: Екранно меню
- Вид дистанционно управление: 3141 017 90201

## Захранване

- Потребявана електроенергия: 12 W
- Електрозахранване: 200-240 V
- Консумирана мощност в режим на готовност: <math>1\text{ W}</math>

## Акcesoари

- Батерии: 2 x AA
- Акcesoари в комплекта: Батерии за дистанционното, Дистанционно управление
- Ръководство за потребителя
- Гаранционна карта

## Размери

- Дълбочина на опаковката: 340 мм
- Дълбочина на изделието: 285 мм
- Тегло с опаковката: 2,98 кг
- Височина на опаковката: 118 мм
- Ширина на опаковката: 424 мм
- Ширина на изделието: 360 мм
- Височина на изделието: 43 мм
- Тегло на изделието: 1,98 кг

## Аудио възпроизвеждане

- Подобрения за възпроизвеждане на CD: Следваща/предишна мелодия, Повторение, Подновяване на възпроизвеждането, Кодеци с възможност за надстройване
- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3
- Режими на възпроизвеждане на диска: Търсене на следваща/предишна песен, Повторение на една/албум/всички, Повторно възпроизвеждане
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- MP3 побитови скорости: 32-256 kbps
- Честоти на семплиране при MP3: 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3, 16:9
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 54 MHz
- Подобрение на картината: Smart Picture
- Smart Picture: 4 предварителни настройки на картина

## Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, Picture CD
- Завъртане: На стъпки по 90 градуса
- Подобрение на картината: Обръщане на снимки, Завъртане
- Слайдшоу
- Машабирание

## Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: 80 мм + 120 мм аудио дискове, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (видеорежим), DVD-видео, MP3-CD, Picture CD, SVCD, Video CD, Video CD/SVCD, DVD+R
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Повторение на епизод, Меню на диска, Бързо назад, Бързо напред, OSD, Пауза, Скринсейвър, Стандартно възпроизвеждане, Машаб
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL
- Подобрение за видео: Smart Picture, Премащабирание на видео
- DVD регион: 2
- Тип устройство за зареждане: Чекмедже
- Брой дискове: 1
- Подобр. на качеството на картината: Премащабирание на видео



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 1.0.2

EAN: 87 10895 79003 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)