



Philips GoGEAR
Mini-Tablet mit Android™

Connect 3
8 GB*

GoGEAR



SA3CNT08K



Zahlreiche Apps und Spiele auf Knopfdruck

Dank hervorragendem Sound

GoGear Connect ist das perfekte Gerät für Entertainment unterwegs. Laden Sie zahlreiche Android-Apps und Spiele herunter. Genießen Sie satten Klang über die geräuschisolierenden Kopfhörer dank FullSound und Surround Sound für Filme oder über den leistungsstarken, integrierten Lautsprecher.

Entdecken Sie eine Welt voller Apps

- Zugriff auf tausende Apps und Spiele über den Android Market
- High Speed WiFi für schnellen Internetzugriff und App-Download
- HD-Videoowiedergabe (720p) für eine gestochen scharfe und klare Videoqualität

Hervorragende Soundqualität

- FullSound™ erweckt Ihre MP3-Musik zum Leben
- Dank des Surround Sounds für Filme sind Sie mitten im Geschehen
- Geräuschisolierende Kopfhörer für minimale Umgebungsgeräusche
- Integrierter Lautsprecher, damit Sie Ihr Entertainment-Erlebnis teilen können

Einfach und intuitiv

- 8,1 cm (3,2") kapazitiver Touchscreen zur einfachen Navigation
- Philips Songbird – ganz einfach entdecken, wiedergeben und synchronisieren!



PHILIPS


Besonderheiten

Android Market



Nutzen Sie die großartigen Anwendungen des Android Market. Klicken Sie einfach auf das Symbol auf Ihrem GoGear, um eine Verbindung zum Android Market über WiFi herzustellen, und starten Sie Ihre Suche nach Anwendungen, die von vertrauenswürdigen Drittanbietern herausgegeben werden. Laden Sie Spiele, Tools, e-Books und Anwendungen kostenlos oder zum kleinen Preis herunter, um Ihren GoGear individuell anzupassen. Durch die einfache benutzerfreundliche Bedienung können Sie intuitiv Anwendungen durchsuchen und diese nach Bewertung, Kategorie oder Popularität sortieren. Laden Sie Anwendungen direkt auf Ihren GoGear, um Sie sofort nutzen zu können. Der GoGear bietet Ihnen auch unterwegs immer beste Unterhaltung.


Philips Songbird

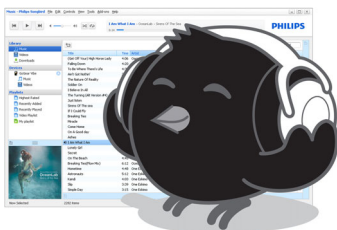

Mit Philips Songbird, einem einfachen, im Lieferumfang Ihres GoGears enthaltenen Programm, können Sie alle Ihre Medien entdecken, wiedergeben und diese nahtlos mit Ihrem Philips GoGear synchronisieren. Mit den

intuitiven und leistungsstarken Funktionen zur Musikverwaltung können Sie direkt im Programm über Musik- und Medien-Shops, -Dienste und -Websites neue Künstler und Musikrichtungen entdecken. Sie können außerdem Ihre eigene Bibliothek und Medien aus dem Internet wiedergeben und diese nahtlos von Ihrem PC mit Ihrem Philips GoGear synchronisieren.

FullSound™

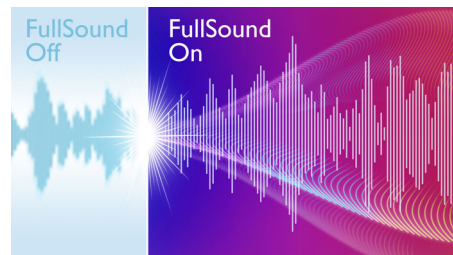

Die innovative FullSound Technologie von Philips gibt akustische Details der komprimierten MP3-Musik realitätsgetreu wieder, wodurch sie erheblich verbessert wird. Für unvergessliche Musik ohne jegliche Störung. FullSound basiert auf einem Audio-Nachbearbeitungsalgorithmus und kombiniert die Erfahrung von Philips in der Wiedergabe von Musik mit der Leistungskraft der neuesten Generation digitaler Signalprozessoren (DSP). So erhalten Sie einen satteren Bass mit verbesserter Tiefenschärfe und Wirkung sowie eine glasklaren Sprach- und Instrumentenwiedergabe. Entdecken Sie Ihre komprimierte MP3-Musik neu! Die wirklichkeitsgetreue Klangqualität wird Sie mitreißen.

Surround Sound für Filme



Surround Sound für Filme ist eine moderne Audiotechnologie, die jede Geräuschquelle in einem Film direkt analysiert, um einen natürlichen Raumklang mit Sound-Elementen zu erzeugen, die individuell und exakt lokalisiert werden. Die verarbeiteten Sound-Elemente werden dann direkt über die InEar-Kopfhörer an das jeweilige Ohr abgegeben. Surround Sound für Filme erzeugt einen natürlichen Akustikbereich, der auf dem tatsächlichen Audioinhalt des Films basiert. So kann der Benutzer mitten ins Geschehen eintauchen und beeindruckenden Surround Sound erleben – genau so, wie es sich der Toningenieur gedacht hat.

CES Innovation Award



Honoree in der Kategorie
"Tragbare Media-Player"
Philips GoGear Connect 3
ist der perfekte
Wegbegleiter für

Android 2.3. Er verfügt über HiFi-Sound und die Fähigkeit, Inhalte auf DLNA-kompatiblen Geräten freizugeben. Er ist ein hervorragender Music Player und ermöglicht Ihnen zusätzlich, Videos mit bis zu 720p anzusehen, Ihre Bilder zu genießen oder über die WiFi-Verbindung im Internet zu surfen. Entdecken Sie dank der unbegrenzten Anzahl von Apps im Android Market weitere Einsatzmöglichkeiten für GoGear Connect 3: Musik und Videos streamen, Podcasts genießen, Videos auf YouTube ansehen, E-Mails schreiben und empfangen, kostenlos über Skype kommunizieren und vieles mehr ist möglich.

Daten

Betriebssystem

- Android™ 2.3 Gingerbread

Bild/Anzeige

- Hintergrundbeleuchtung
- Typ: LCD-Touchscreen
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 3,2 Zoll
- Bildschirmdiagonale in cm: 8,13 cm
- Auflösung: HVGA, 480 x 320 Pixel, 262.000 Farben
- Bildformat: 3:2

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: FullSound2
- Soundpersonalisierung
- Integrierte Lautsprecher
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 400 mW
- Kanaltrennung: 48 dB
- Frequenzgang: 20 bis 18.000 Hz
- Ausgangsleistung: 2 x 2,5 mW
- Signal/Rausch-Verhältnis: > 82 dB
- Klirrfaktor (THD): 0,05 % bei 1 kHz

Audio-Wiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WAV, WMA, 3GPP, AAC, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, MIDI, Ogg Vorbis
- ID3 Tag-Unterstützung: Titel, Interpret, Album
- MP3-Bitraten: 8 bis 320 Kbit/s und variable Bitrate
- MP3-Abstraten: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA-Bitraten: 5 bis 192 kbit/s
- WMA-Abstraten: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG
- Diashow

Video-Wiedergabe

- WMV9: Auflösung bis zu D1 (720 x 480), 30 Bilder/Sek, Bitraten bis zu 3 Mbit/s bei WMV-Dateien
- MPEG4 SP/ASP: Auflösung bis D1 (720 x 480), 30 Bilder/Sek., Bitraten bis zu 4 Mbit/s bei AVI- und MP4-Dateien
- MPEG4/H.264 HP: Auflösung bis D1 (720 x 480), 30 Bilder/Sek., Bitraten bis zu 4 Mbit/s bei AVI- und MP4-Dateien
- H.263: 3G PP-Dateien

Audio Capturing

- Integriertes Mikrofon: mono
- Audio-Dateiformat: MP3
- Sprachaufzeichnung: MP3
- UKW-Radio-Aufnahme: MP3

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- Programmspeicherplätze: 20
- RDS: Programmtyp, Radio-Text, Senderinformation, Sendername

Power

- Batterietyp: Li-Polymer
- Wiederaufladbar: Ja, über USB
- Akkukapazität: 1.100 mAh
- Betriebszeit (interne Batterien): Bis zu 25 Stunden Audio- oder 15 Stunden Radio- oder 4 Stunden Videowiedergabe

Abmessungen

- Verpackungsart: D-Box
- Abmessungen der D-Box (B x T x H): 115 x 40 x 160 mm
- Produktmaße (B x T x H): 58 x 11,2 x 113 mm
- Produktgewicht: 0,105 kg

Speichermedien

- Typ des integrierten Speichers: NAND Flash
- Integrierte Speicherkapazität: 8 GB
- Kompatibel mit Massenspeicherklasse

Anschlüsse

- Kopfhörer: 3,5 mm
- USB: High Speed Micro-USB
- Bluetooth
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, Dateiübertragungsprofil, Object Push Profile
- Bluetooth-Version: 2.1+EDR
- Wireless LAN: WiFi 802.11b/g

Komfort

- Funktion: Tastensperre
- SuperScroll
- Warnanzeige bei geringem Ladestand
- Batterieladeanzeige: Auf Benutzeroberfläche
- Einstellbare Lautstärkebegrenzung
- Spezielle Lautstärkeregler
- Aufladen und spielen: wenn eine Verbindung mit einem PC besteht
- Upgradefähige Firmware
- G-Sensor

Zubehör

- Kopfhörer: AY3840
- USB-Kabel: AY3945
- Kurzanleitung

Systemanforderungen

- PC-Betriebssystem: Windows XP (SP3)/Vista/7
- Internetverbindung: Ja (zum Zugreifen auf aktuelle Support-Dokumente, Handbücher, neue Firmware- und PC Software-Upgrades)
- USB: Freier USB-Anschluss

Umweltspezifikationen

- Bleifrei gelötetes Produkt
- Zertifiziertes umweltfreundliches Produkt: Steht noch aus

Software

- Philips Songbird

Integrierte Anwendungen

- Android Market™
- Webbrowser

- YouTube™
- Gmail™
- Google Search™
- Google Talk™
- Google Maps™
- Google Calendar™

Partner

- 7digital
- Audible
- Aupeo
- Viewster
- Napster
- Skype



Ausstellungsdatum
2014-02-14

Version: 5.2.10

12 NC: 8670 000 84857
EAN: 87 12581 62606 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Speicherkapazität basierend auf 4 Minuten pro Titel und 64 Kbit/s WMA- oder 128 Kbit/s MP3-Verschlüsselung.

* Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit kann je nach Betriebssystem und Softwarekonfiguration unterschiedlich sein.

* 1 GB = 1 Milliarde Byte; verfügbare Speicherkapazität ist geringer.

* Von Philips