



Philips Philips Fidelio
Fidelio
耳機附麥克風

高解析度音訊

耳罩式
豪華記憶泡棉耳墊
平行式折疊



M1MKIIBK

高傳真音效，精湛工藝

飛利浦 Fidelio M1MKII 於經典設計中融合同級最佳音效與真正的舒適感受，經專家設計製造，提供高清晰度音樂饗宴。輕巧耐用的機體設計可隨時隨地確保優異的抗噪功能。

沉醉於精細入微的原音重現

- 40mm 釹磁石驅動器經最佳化，呈現純然真實的音質
- 聲能密封構造能保留細膩音效細節並隔絕噪音
- 低音反射系統造就清晰、動態且平衡的低音
- 雙層耳蓋設計，發揮音效精準度
- 輕量音圈提高清晰度並涵蓋更廣闊的音場
- 高解析度音訊重現最純粹的音樂效果

舒適愜意隨身行動

- 豪華記憶泡棉耳墊，能夠舒適貼合耳形
- 鋁質和拼接細緻皮革，展現高級質感

簡單易用的直覺式操作樂趣

- 仿麂皮收納袋，為耳機提供時尚有型的保護
- 線控搭配麥克風，輕鬆切換音樂及通話功能

PHILIPS
Fidelio

耳機附麥克風

高解析度音訊 耳罩式，豪華記憶泡棉耳墊，平行式折疊

焦點

高解析度音訊



「高解析度音訊」可帶來極致的音效表現，比 16bit/44.1kHz CD 格式更能忠實重現錄音室原版錄音最真實無損的音質，進而使得「高解析度音訊」成為音樂愛好者的最佳美聲良伴。Fidelio 耳機符合「高解析度音訊」品質認證的嚴苛標準。無論是欣賞高解析度的音樂收藏或較傳統的音樂檔案，Fidelio 耳機系列的高頻延伸非常滑順，利於帶來更豐富的細節。

40 公釐高清晰度驅動器



每個喇叭驅動器配對前均經過精心挑選、調整與測試，以實現最平衡的自然音效。此款 40 公釐驅動器運用強力鈹磁石，提供真正的廣域動態高清晰度音質，忠實重現任何音效細節。

聲能密封構造



Fidelio 耳機採用聲能密封構造，其內部音室內建經特殊設計的密封條，因此能有效避免不必要的漏音，完整保留音效細節。如此您不僅能感受出色的低音效果，同時讓您全然沉浸於音樂中每一個細膩的起伏轉折，不受外界噪音干擾。

低音反射系統 (BRS)



此款耳機的聲能封閉式背部架構所採用的低音反射系統，是以耳蓋搭配精心設置的導口。這樣的組合能夠調節內部音室中的氣壓，提供振膜一個受控制的環境，以產生最理想的聲能回應。搭配聲能密封捕捉設計，讓每個自然音效細節不受干擾，並提供精準動態的低音，音效清晰效果不打折。

雙層耳蓋


飛利浦 Fidelio M1MKII 的雙層耳蓋採精密設計，能減少共鳴並減輕震動，確實提供精準清晰的音效，讓您享受每一絲絕佳的音效細節。堅固的分層構造能確保耐用性與舒適度，讓 M1MKII 成為您享受音樂時的良伴，與您長相左右。

M1MKIIBK/00

輕量音圈

相較於前幾代產品，Fidelio M1MKII 採用的音圈重量更輕，可確保在低音時發揮更高的清晰度，在高音時呈現更廣闊的音場延伸範圍。因此，您可以獲得更細膩、更寬廣的整體音效體驗。

記憶泡棉耳墊

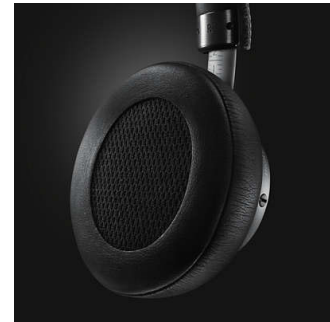


Fidelio 耳機所採用的每種材質均經過仔細挑選，以確保長時間聆聽的舒適度，同時提升音效表現。符合人體工學的高級記憶泡棉耳墊可貼合耳形。泡棉本身不僅能透過形狀的改變完美貼合耳形，還能形成密封狀態，保留低音並隔絕環境噪音。在設計上，依比例搭配採用布料與合成皮革製成的外墊，能降低耳朵表面受壓與積熱，讓耳機在配戴舒適之外亦可兼具優異音效。

麥克風配備接聽通話按鈕

線控搭配麥克風，輕鬆切換音樂及通話功能

頂級材質

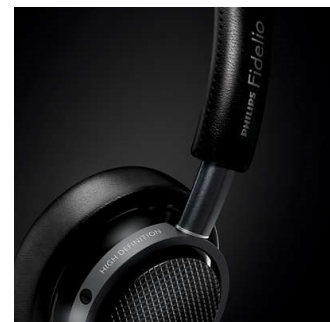

鋁質和拼接細緻皮革，展現高級質感



規格

音效

- 音響系統：封閉式
- 頻率反應：6 - 40,000 Hz
- 阻抗：16 歐姆
- 磁鐵類型：鈹
- 類型：動態
- 喇叭直徑：40 mm
- 敏感度：107 dB
- 最大功率輸入：150 mW
- 失真 (THD)：< 0.1% THD

連線

- 纜線連接：無氧纜線 (1.1 公尺)
- 相容於：：iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Nokia*、SAMSUNG*。*Sony Ericsson、舊型號的 NOKIA 和 SAMSUNG 請向客戶支援取得另附的專用接頭

配件

- 收納袋：是
- 音訊線：配備麥克風與接聽通話按鈕

設計

- 色彩：黑色